

GEBRUIKSAANWIJZING



INHOUDSOPGAVE

1	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	
1.1	BELANGRIJK.....	2
1.2	WAARSCHUWINGEN	2
1.3	LEVERINGSOMVANG	4
1.4	AANWIJZINGEN OVER HET AFVOEREN	5
2	OVERZICHT TELEFOON	
2.1	DRUKTOETSEN	6
2.2	DISPLAYSYMBOLEN	9
3	INGEBRUIKNEMING	
3.1	SIM-KAART EN ACCU PLAATSEN	10
3.2	OPLADEN	12
3.3	TOESTEL INSCHAKELEN.....	12
3.4	TOESTEL UITSCHAKELEN.....	13
4	TELEFONEREN	
4.1	OPROEP AANNEMEN EN VERBREKEN.....	14
4.2	HANDENVRIJ	14

4.3	KIEZEN VAN TELEFOONNUMMERS	15
4.4	KIEZEN VAN VOORKEURNUMMERS	15
4.5	KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK	16
4.6	KIEZEN UIT DE BELLERSLIJST	17
4.7	GESPRESVOLUME	17
4.8	GESPRES IN DE WACHT	18
5	SMS BERICHTEN	
5.1	OPENEN SMS MENU	19
5.2	NIEUWE BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERSTUREN.....	19
5.3	BERICHTEN ONTVANGEN EN LEZEN	21
5.4	UITBOX	21
5.5	TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SMS-BERICHT.....	22
6	TELEFOONBOEK	
6.1	OPENEN TELEFOONBOEK.....	23
6.2	NIEUWE CONTACTEN.....	23
6.3	OVERIGE MENU-OPTIES	24
7	VOORKEURNUMMERS	
7.1	INTRODUCTIE.....	25
7.2	NIEUWE VOORKEURNUMMERS.....	25
7.3	OVERIGE MENU-OPTIES	26
8	SNELKIEZEN	
8.1	INTRODUCTIE.....	27
8.2	INPROGRAMMEREN	27
9	SOS FUNCTIE	
9.1	INTRODUCTIE.....	29
9.2	OPENEN SOS-MENU	29
9.3	INSTELLEN.....	29
9.4	WERKING	31
10	GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)	
10.1	INTRODUCTIE.....	32
10.2	OPENEN MENU GESCHIEDENIS	32
10.3	INZIEN VAN OPROEPEN	33
11	ALARM (WEKKER)	
11.1	INTRODUCTIE.....	34
11.2	OPENEN ALARM-MENU	34

11.3	INSTELLEN.....	34
11.4	WERKING	36
12	OVERIGE FUNCTIES	
12.1	ZAKLAMP.....	37
12.2	TOETSENBOORDSLOT.....	37
12.3	SNELTOETS BEL UITSCHAKELN.....	37
13	INSTELLEN	
13.1	INTRODUCTIE.....	38
13.2	OPENEN INSTELLEN-MENU.....	38
13.3	TIJD/DATUM	38
13.4	SOS TOETS	38
13.5	TELEFOONINSTELLINGEN.....	39
13.6	OPROEPINSTELLINGEN.....	39
13.7	NETWERK	39
13.8	VEILIGHEIDSINSTELLINGEN.....	40
13.9	TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN.....	40
14	VOORKEUREN	
14.1	INTRODUCTIE.....	41
14.2	OPENEN VOORKEUREN-MENU.....	41
14.3	EEN PROFIEL KIEZEN.....	41
14.4	EEN PROFIEL AANPASSEN	41
15	OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN	
15.1	INTRODUCTIE.....	42
15.2	TOEVOEGEN TELEFOONBOEKCONTACTEN.....	42
15.3	TOEVOEGEN VOORKEURNUMMERS	43
15.4	PROGRAMMEREN SOS NUMMER.....	44
15.5	PROGRAMMEREN ALARMTIJD (WEKKER).....	45
16	HEADSET	
16.1	INTRODUCTIE.....	46
16.2	AANSLUITEN.....	46
16.3	WERKING	46
16.4	HEADSET SPECIFICATIES.....	47
17	STANDAARD INSTELLINGEN	48
18	SPECIFICATIES	49
19	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	49
20	GARANTIE.....	50
21	INHOUDSOPGAVE.....	51

1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

1.1 BELANGRIJK

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

1.2 WAARSCHUWINGEN

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.

-2-

- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar. De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingen spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.

-3-

2 OVERZICHT TELEFOON

2.1 DRUKTOETSEN

OK-toets



- vanuit rust: indrukken om het menu te openen
- tijdens programmeren en instellen: OK-toets ter bevestiging van de invoer

Favorieten-toets



- opent het favorietengeheugen om zeer snel een bekende te kunnen bellen

SOS-toets



- deze toets in een noodsituatie gedurende 2 seconden indrukken om een noodnummer te kiezen en tegelijk een nood SMS-bericht uit te sturen

Terug-toets



- correctie-toets bij het programmeren van geheugens
- om een stap terug te gaan in de menusturing
- vanuit rust: open het telefoonboekgeheugen

-6-

Telefoon-aan toets



- om telefoonoproepen aan te nemen of nummers te gaan kiezen
- vanuit rust: open de gespreksgeschiedenis

Telefoon-uit toets



- om telefoongesprekken te beëindigen
- vanuit rust: uitschakelen telefoon (toets 3 seconden ingedrukt houden), nogmaals 3 seconden indrukken om de telefoon weer in te schakelen
- tijdens inkomende oproep: om de oproep te weigeren
- tijdens programmeren en bedienen: stop alle acties en keer terug naar de ruststand van de telefoon

Pijltoetsen



- vanuit rust: indrukken om het belvolume aan te passen
- bij programmeren en instellen: door de instellingen bladeren

Toets * (sterretje)



- tijdens gesprek: toets 'sterretje' voor telediensten
- bij programmeren: toets ◀

-7-

Toets # (hekje)



- tijdens gesprek: toets 'hekje' voor telediensten
- in rust: bel uitschakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden), nogmaals 2 seconden ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen
- bij programmeren: toets ►

Lamp-schakelaar



- Naar boven duwen om het lampje aan te schakelen
- Naar onder duwen om het zaklampje uit te schakelen

Toetsslot-schakelaar



- Naar onder duwen om de toetsenblokkering in te schakelen
- Naar boven duwen om de toetsen vrij te geven

Volumetoetsen



- vanuit rust: indrukken om het volume van systeemtonen aan te passen



- in alle overige situaties hebben deze toetsen dezelfde functie als de pijltoetsen.

-8-

2.2 DISPLAY-SYMBOLEN



weergave van de signaalsterkte (4 oplichtende balkjes = maximum signaal)



indicatie dat u inkomende oproepen heeft gemist



indicatie dat het alarm (wekfunctie) is ingeschakeld

oproepsignalering



alleen bellen



geeft de lading in de batterijen weer



alleen trillen



indicatie dat het toetsenbord is geblokkeerd



eerst trillen, dan bellen



indicatie dat de headset is aangesloten



trillen + bellen


-9-

3 INGEBRUIKNEMING


3.1 SIM-KAART EN ACCU PLAATSEN

a. schuif de batterijdeksel naar rechts en leg deze apart

b. neem de SIM-kaart zodanig in de hand dat de goedkleurige contacten aan de achterzijde zitten

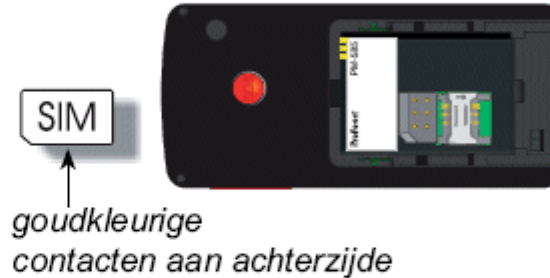

c. schuif de SIM-kaart ONDER met metalen brugje, let hierbij op de plaats van het schuine hoekje

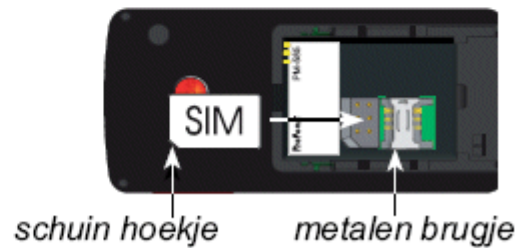

-10-

d. verifieer dat de SIM-kaart in de telefoon is geplaatst zoals op nevenstaande afbeelding getoond wordt




e. neem de accu in de hand en houd de batterijcontacten van de accu zoals op nevenstaande afbeelding is aangegeven

batterij-
contacten
van de telefoon

batterij-
contacten
van de accu

f. druk de batterijcontacten van de accu tegen de batterijcontacten van de telefoon en druk de accu op zijn plaats.

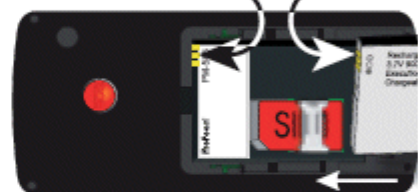

g. schuif de batterijdeksel terug op de telefoon



-11-

3.2 OPLADEN

Naar keuze kunt u de meegeleverde voedingsadapter direct links-onder op de mobiele telefoon aansluiten of kunt u de adapter aansluiten aan de achterzijde van de meegeleverde houder/oplader en de telefoon hierin plaatsen om de accu op te laden.

Voor de eerste keer de accu minimaal 15 uur opladen.



3.3 TOESTEL INSCHAKELEN



gedurende 3 seconden indrukken om de telefoon in te schakelen



als er om gevraagd wordt, nu de PIN-code invoeren (zie ook hoofdstuk 13.8) en op de OK-toets drukken

↑
*aansluiting
voor voedings-
adapter*

-12-

3.4 TOESTEL UITSCHAKELEN



gedurende 3 seconden indrukken om de telefoon uit te schakelen

-13-

4 TELEFONEREN

4.1 OPROEP AANNEMEN EN VERBREKEN



indrukken om een oproep aan te nemen



indrukken om een gesprek te beëindigen of om een inkomende oproep te weigeren

4.2 HANDENVRIJ



tijdens het gesprek indrukken om de handenvrij functie in te schakelen




nogmaals indrukken om de handenvrij functie weer uit te schakelen

-14-

4.3 KIEZEN VAN TELEFOONNUMMERS



voer het gewenste nummer in (inclusief het kengetal)

met  kunt u het laatste cijfer wissen, ingedrukt houden om alle cijfers te wissen



indrukken om het nummer te kiezen

4.4 KIEZEN VAN VOORKEURNUMMERS



indrukken om de lijst met voorkeurnummers weer te geven



selecteer het gewenste nummer



indrukken om het nummer te kiezen

Zie hoofdstuk 7 voor het opslaan van voorkeurnummers.

-15-

4.5 KIEZEN UIT HET TELEFOONBOEK



indrukken om het telefoonboek te openen



selecteer het gewenste geheugen

Snelzoeken: druk 2x op toets 5 om het eerste geheugen dat begint met een K te selecteren, etc



indrukken om het nummer te kiezen

Zie hoofdstuk 6 voor het opslaan van nummers in het telefoonboek.



Wordt vóór het geheugen een afbeelding van een telefoon getoond, dan is dit geheugen in de telefoon opgeslagen. Wordt een SIM-kaart getoond, dan is het geheugen op de SIM-kaart opgeslagen.

-16-

4.6 KIEZEN UIT DE BELLERSLIJST



indrukken om de bellerslijst te openen



zoek de gewenste oproep op



indrukken om het weergegeven nummer te bellen

Zie ook hoofdstuk 10.

4.7 GESPREKSVOLUME



indrukken tijdens een gesprek verhoogt of verlaagt het gespreksvolume



indrukken tijdens een gesprek met ingeschakelde handenvrij-functie verhoogt of verlaagt het volume van de luidspreker

het ingesteld volume wordt door de telefoon onthouden

-17-

4.8 GESPREK IN DE WACHT



indrukken tijdens het gesprek om de wachtstand in te schakelen



nogmaals indrukken om het gesprek voort te zetten

-18-

5 SMS BERICHTEN

5.1 OPENEN SMS-MENU



OK-toets drukken



selecteer 'Berichten'



OK-toets drukken

5.2 NIEUWE BERICHTEN SCHRIJVEN EN VERSTUREN



open het SMS-menu, selecteer de optie [Nieuw] en bevestig met [OK]



voer het bericht in via de toetsen van het toetsenbord (zie ook hoofdstuk 5.5)



indrukken aan het einde van het bericht, hierna nogmaals indrukken om te bevestigen

-19-



selecteer [Verz. en bew]
om het bericht te verzenden
en te bewaren

selecteer [Bewaren] om het
bericht te bewaren voor ver-
zending op een later tijdstip



geef het telefoonnummer in
waar het SMS bericht naar toe
gestuurd moet worden



of druk op toets OK om het telefoonboek te openen
en zoek het gewenste nummer op, druk op de OK-
toets



OK-toets drukken om het bericht te versturen

U kunt ook met 'verzenden' het bericht verzenden zonder deze op te slaan, en met multi-verz. hetzelfde bericht aan meerdere ontvangers sturen.

-20-

5.3 BERICHTEN ONTVANGEN EN LEZEN



open het SMS-menu, selecteer optie [Postvak IN]
en bevestig met [OK]



selecteer het gewenste bericht en druk op de
OK-toets om het bericht te lezen

Via de OK-toets opent u, tijdens het lezen, het submenu om dit bericht te beantwoorden, te corrigeren alvorens te versturen, door te sturen of te wissen.

5.4 POSTVAK UIT

In het Postvak UIT worden de berichten bewaard die u heeft verzonden en/of heeft bewaard. Via de OK-toets opent u het submenu om deze berichten alsnog te versturen of te wissen. Het selecteren en lezen van deze berichten werkt op dezelfde manier als bij ontvangen berichten.

-21-

5.5 TIPS BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN SMS-BERICHT

- 1x op toets 2 drukken voor een A, 2x drukken voor een B etc.
- als 2x een karakter van dezelfde toets gewenst is, dan even wachten totdat de cursor in het scherm verspringt
- onder toets 1 vindt u diverse leestekens
- onder toets * (sterretje) zitten nog meer speciale karakters, gebruik de pijltoetsen om deze te selecteren en druk op toets OK
- gebruik toets 0 voor een spatie
- druk op toets # om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers; de gekozen optie wordt linksboven het SMS bericht weergegeven (NL, nl of 123)
- rechtsboven het SMS-bericht wordt de lengte van het bericht weergegeven
- met toets C wist u het laatste karakter dat links van de cursor staat (toets C 2 seconden ingedrukt houden om het hele bericht te wissen)
- met de pijltoetsen kunt door de tekst lopen om tekst tussen te voegen of te corrigeren

-22-

6 TELEFOONBOEK

6.1 OPENEN TELEFOONBOEK



2x OK-toets drukken, of 1x



6.2 NIEUWE CONTACTEN



open het telefoonboek en druk op de OK-toets



selecteer de optie [Nieuw]



druk op de OK-toets



kies om het nieuwe contact op de SIM-kaart of de telefoon op te slaan



druk op de OK-toets om uw keuze te bevestigen

-23-

U kunt nu het bovenste veld selecteren en bevestigen met [OK] om via het toetsenbord een naam in te voeren. Bevestig uw invoer met [OK] en selecteer het onderste veld, hier kunt u direct via het toetsenbord een telefoonnummer ingeven. Voor de juiste naamsvermelding indien u door dit nummer gebeld wordt, dient u dit nummer inclusief de landscode toe te voegen (0031 of +31 voor Nederland, 0032 of +32 voor België). De landscode vervangt het eerste cijfer (altijd '0') van het telefoonnummer. Nummer 06-12345678 wordt dus: 0031-6-12345678. Bevestig uw keuze met [OK] en druk nogmaals op [OK] om het contact toe te voegen.

Zie hoofdstuk 15.2 voor het op afstand toevoegen van contacten

6.3 OVERIGE MENU-OPTIES

open het telefoonboek, zoek het gewenste contact en druk op de OK-toets

[Bekijken] zie het nummer van het contact

[Corrigeren] om de naam of het nummer te wijzigen

[Wissen] wis dit contact

[kopiëren] kopieer dit contact zodat het zowel in het telefoonboek van uw telefoon als in het telefoonboek van uw SIM-kaart staat

-24-


[Kopieer alles] kopieer het gehele telefoonboek van uw SIM-kaart naar de telefoon of vice versa

[Alles wissen] wis alle contacten van de SIM-kaart of van de telefoon

[Geheugenoverzicht] om het geheugengebruik in te zien

7 VOORKEURNUMMERS

7.1 INTRODUCTIE

Onder toets  kunt 5 voorkeurnummers programmeren die u met een enkele handeling kunt bellen.

7.2 NIEUWE VOORKEURNUMMERS



indrukken om het voorkeurgeheugen te openen



selecteer het gewenste geheugen en druk 2x op de OK-toets

-25-



U kunt nu het bovenste veld selecteren en bevestigen met [OK] om via het toetsenbord een naam in te voeren. Bevestig uw invoer met [OK] en selecteer het onderste veld, hier kunt u direct via het toetsenbord een telefoonnummer ingeven. (een eventuele oude naam en nummer kunt u met toets C wissen) Bevestig uw keuze met [OK] en druk nogmaals op [OK] om dit geheugen te bewaren

Zie hoofdstuk 15.3 voor het op afstand toevoegen van voorkeurnummers

7.3 OVERIGE MENU-OPTIES

open het voorkeurgeheugen, zoek het gewenste voorkeurnummer op en druk op de OK-toets

[Corrigeren] wijzigen van het huidige geheugen of invoeren van een nieuw geheugen

[Wissen] wis dit contact

[SMS sturen] om een SMS-bericht naar dit contact te sturen

-26-

8 SNELKIEZEN

8.1 INTRODUCTIE

Elk van de toetsen 2~9 kunt u koppelen aan een telefoonboekgeheugen. Dit geheugen wordt dan gekozen door de betreffende cijfertoets ruim twee seconden in te drukken.

8.2 INPROGRAMMEREN



OK-toets drukken



selecteer 'Instellingen'



OK-toets drukken



selecteer 'Telefooninstellingen'



OK-toets drukken



selecteer 'Snelkiezen'

-27-



met de OK-toets kunt u deze functie in- of uitschakelen



selecteer [Voer nummer in] en bevestig met de OK-toets, nu kunt u de gewenste cijfertoets (2~9) selecteren en nadat u 2x op de OK-toets drukt kunt u uit het telefoonboek een geheugen selecteren

let op: cijfertoets 1 is vast verbonden met het telefoonnummer van uw VoiceMail. Deze toets is niet vrij te programmeren.

-28-

9 SOS FUNCTIE

9.1 INTRODUCTIE

Met de SOS functie kunt u in één handeling een voorgeprogrammeerd nummer kiezen waarbij naar keuze tegelijk een SMS-bericht gestuurd wordt

9.2 OPENEN SOS-MENU



OK-toets drukken



selecteer INSTELLINGEN, druk OK



selecteer SOS toets, druk OK

9.3 INSTELLEN

open het SOS-menu, het volgende menu verschijnt in het display:

-29-

- | | |
|----------------|---|
| 1. Aan / uit | gebruik de OK-toets om de SOS-functie aan of uit te zetten |
| 2. Vertraging | druk op de OK-toets en selecteer de wachttijd tussen het indrukken van de SOS-toets en het daadwerkelijk kiezen van het SOS-nummer, bevestig met de OK-toets |
| 3. Bellen naar | hier kunt u het te kiezen nummer met de bijbehorende naam invoeren (afsluiten met toets OK - Terug toets) |
| 4. SOS licht | gebruik de OK-toets om deze functie aan of uit te zetten (SOS-licht = klein lampje boven display) |
| 5. SMS zenden | gebruik de OK-toets om deze functie aan of uit te zetten |
| 6. SOS bericht | hier kunt u het te verzenden SMS-bericht invoeren (2x OK-toets drukken, tekst invoeren, afsluiten door achtereenvolgens de toetsen OK - Terug toets - OK - Terug toets in te drukken) |

-30-

9.4 WERKING



Druk gedurende ruim 2 seconden op de SOS-toets.

1. de ingestelde wachttijd wordt afgeteld en er klinkt een alarmsignaal (u kunt nu de SOS-melding afbreken door op de telefoon-uit toets te drukken)
2. het SOS-licht (rechts boven het display) licht rood/blauw op
3. het geprogrammeerde SOS-nummer wordt gekozen en de telefoon schakelt automatisch over naar de handenvrij functie
4. U kunt nu uw situatie bespreken
5. indien zo is ingesteld wordt ook het SMS-bericht gestuurd

-31-

10 GESCHIEDENIS (BELLERSLIJST)

10.1 INTRODUCTIE

Gegevens met betrekking tot gemiste oproepen, geplaatste oproepen en ontvangen oproepen worden door de telefoon bewaard.

10.2 OPENEN MENU GESCHIEDENIS



OK-toets drukken



selecteer 'Geschiedenis'



OK-toets drukken

-32-

10.3 INZIEN VAN OPROEPEN



open het menu geschiedenis en selecteer een van de volgende opties:

[Gemist]: voor ontvangen oproepen die u niet heeft beantwoord.

[Uitgaand]: voor nummers die u zelf heeft gebeld.

[Ontvangen oproepen]: voor ontvangen oproepen die u heeft beantwoord.



zoek de gewenste oproep en druk op de telefoon-aan toets om dit nummer terug te bellen



of druk op de OK-toets om de specificaties van deze oproep te zien



nogmaals op de OK-toets drukken om het nummer te bewaren of om deze oproep te wissen

-33-

11 ALARM (WEKKER)

11.1 INTRODUCTIE

Op voorgeprogrammeerde tijden kan de PM-585 een alarm (wek) signaal laten horen en een mededeling op het display laten verschijnen.

11.2 OPENEN ALARM-MENU



OK-toets drukken



selecteer 'Alarm'




OK-toets drukken

11.3 INSTELLEN



open het ALARM-menu, selecteer een van de 6 beschikbare alarmen en druk op de OK-toets

-34-

1. Aan / uit gebruik de toetsen # en * om het alarm in- of uit te schakelen
2. 00:00 voer hier via het toetsenbord de gewenste alarm-tijd in (24-uur klok gebruiken)
3. Herhaal gebruik de toetsen # en * om het alarm eenmalig, dagelijks of op specifieke dagen te laten klinken (bij keuze 'dagen':
 - a. 1x toets  drukken
 - b. met # en * door de dagen van de week stappen
 - c. met de OK-toets deze dag wel of niet selecteren (een vierkantje rond deze dag = alarm voor die dag ingeschakeld)
4. Snooze gebruik de toetsen # en * om hier de snooze- (sluimer) tijd in te stellen (instelling 'standaard' = snooze uitgeschakeld)

-35-

5. Type alarm gebruik de toetsen # en * om hier het type alarm in te stellen op bellen, trillen of bellen + trillen
6. Context druk op de OK-toets en voer hier de tekst in die op het display moet komen als het betreffende alarm klinkt, bevestigen met de OK-toets
7. Druk op de Terug toets om het instellen te beëindigen en op de OK-toets om de invoer op te slaan.

11.4 WERKING

Op de geselecteerde dagen en op het ingestelde tijdstip zal het alarm afgaan.

Druk op de telefoon-uit toets om het signaal te stoppen; de tekst die u bij stap 6 heeft ingevoerd verschijnt nu in het display van de telefoon.

-36-

12 OVERIGE FUNCTIES

12.1 ZAKLAMP



naar boven schuiven om de zaklamp aan te doen
naar onder schuiven om de zaklamp uit te doen

12.2 TOETSENBORDSLOT



naar onder schuiven om het toetsenbord te blokkeren
naar boven schuiven om het toetsenbord weer vrij te geven

12.3 SNELTOETS BEL UITSCHAKELEN



gedurende 2 seconden indrukken om de bel uit te schakelen (oproepen worden nu alleen maar met de trilfunctie gemeld)



nogmaals 2 seconden drukken om de bel weer in te schakelen

-37-

13 INSTELLEN

13.1 INTRODUCTIE

Via het menu [INSTELLEN] kunt u de telefoon naar uw persoonlijke wensen programmeren en instellen.

13.2 OPENEN INSTELLEN-MENU



OK-toets drukken



selecteer 'Instellingen'



OK-toets drukken

13.3 TIJD/DATUM

Hier stelt u de actuele tijd en datum in.

13.4 SOS TOETS

Dit submenu wordt uitgebreid in hoofdstuk 9 beschreven.

-38-

13.5 TELEFOONINSTELLINGEN

In dit submenu kunt u de volgende onderdelen instellen:

- displaytaal
- de standaard invoer (hoofd -of kleine letters) voor het opstellen van sms-berichten
- de schermbeveiliging (na hoeveel seconden dooft het display om de batterij te sparen)
- snelkiezen (zie hiervoor hoofdstuk 8)
- displayverlichting
- stand-by LED (hier schakelt u het stand-by lampje (rechts boven het display) in of uit)

13.6 OPROEPINSTELLINGEN

Hier stelt u de telefoonfuncties 'NummerWeergave', 'Wisselgesprek', 'Doorschakelen', 'Oproepblokkering', 'Lijnwissel', 'Gespreksduurherinnering', 'Gespreksduurweergave' en 'Auto herhalen' in. Let op dat deze functies ook door uw provider moeten worden ondersteund.

13.7 NETWERK

In dit submenu kunt u de telefoon naar beschikbare netwerken laten zoeken, een voorkeursnetwerk instellen of zelf een netwerk kiezen.

-39-

13.8 VEILIGHEIDSINSTELLINGEN

Hier kunt u de PIN-code en de telefooncode wijzigen.

De initiële PIN-code en PIN-2 code van uw SIM-kaart staan vermeld op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

De telefooncode vanaf de fabriek is: 1122.

13.9 TERUG NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN

Na het intypen van de telefooncode (de fabriekscode 1122 of uw persoonlijke code, zie hoofdstuk 13.8), stelt u hier alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen. Voor een overzicht van deze standaard instellingen, zie hoofdstuk 17.

-40-

14 VOORKEUREN

14.1 INTRODUCTIE

Via het menu [VOORKEUREN] kunt u het geluid van uw telefoon naar uw persoonlijke wensen programmeren en instellen.

14.2 OPENEN VOORKEUREN-MENU



OK-toets drukken



selecteer 'Voorkeuren'



OK-toets drukken

14.3 EEN PROFIEL KIEZEN



Selecteer en kies met [OK] een profiel naar uw situatie, kies 'inschakelen' om dit profiel te gebruiken.

14.4 EEN PROFIEL AANPASSEN

Met de optie 'Aanpassen' kunt u een profiel aanpassen door de belmelodie, het volume, alarmtype (rinkelen, trillen of beide) aan te passen, samen met de opties om systeemgeluiden uit te schakelen of oproepen aan te nemen met iedere willekeurige toets.

-41-

15 OP AFSTAND (VIA SMS) PROGRAMMEREN

15.1 INTRODUCTIE

U kunt via SMS-berichten vanaf een andere telefoon geheugens programmeren en de alarm (wek) functie programmeren.

15.2 TOEVOEGEN TELEFOONBOEKCONTACTEN

Stuur het volgende SMS bericht

AT+P:naam:nummer

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

SMS bericht = AT+P:Rob:0612345678

attentie: als het telefoonboekgeheugen vol is, kunt u geen contacten meer toevoegen

-42-

15.3 TOEVOEGEN VOORKEURNUMMERS

Stuur het volgende SMS bericht

AT+L:naam:nummer

Voorbeeld: naam = Rob

nummer = 0612345678

SMS bericht = AT+L:Rob:0612345678

attentie: u kunt wel via SMS-berichten voorkeurnummers toevoegen maar niet wijzigen of wissen
u kunt tot 5 voorkeurnummers programmeren, elk volgend nummer zal een oud nummer overschrijven

-43-

15.4 PROGRAMMEREN SOS NUMMER

Stuur het volgende SMS bericht

AT+S:naam:nummer

Voorbeeld: naam = Rob
nummer = 0612345678
SMS bericht = AT+S:Rob:0612345678

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het te kiezen alarmnummer met naam wijzigen, niet de overige SOS-instellingen een eventueel vorig alarmnummer wordt door het SMS-bericht overschreven

-44-

15.5 PROGRAMMEREN ALARM(WEK)TIJD

Stuur het volgende SMS bericht

AT+A:alarmtijd

Voorbeeld: alarm moet klinken om 17.50uur
SMS bericht = AT+A:17:50

attentie: via het SMS-bericht kunt u alleen het tijdstip van het alarm-signaal instellen, de overige alarm-instellingen worden standaard als volgt ingesteld en kunnen niet via SMS-bericht worden gewijzigd:

- het alarm klinkt dagelijks
- snooze (sluimer) functie uitgeschakeld
- alarmsignaal: trillen + bellen
- geen tekst op display bij afgaan alarm

-45-

16 HEADSET

16.1 INTRODUCTIE

Met de meegeleverde headset kunt u zonder dat u de telefoon in de hand houdt oproepen aannemen, gesprekken voeren en de verbinding verbreken.

16.2 AANSLUITEN

De headsetaansluiting zit aan de onderzijde van de telefoon en is geschikt voor 4-polige 2,5mm stekkers. Let op dat, zodra u de headset aansluit, de luidspreker en de microfoon van de telefoon worden uitgeschakeld. Voor het voeren van een gesprek dient u dus een of beide oordopjes in de oren te doen om het gesprek te voeren. De bel van de telefoon blijft wel actief, in rust kunt u dus de 'oortjes' uitdoen.



*aansluiting
headset*

16.3 WERKING

Zodra u opgebeld wordt kunt u naar wens de oproep aannemen door op de telefoon op de telefoon-aan toets te drukken of door het knopje in de microfoon-unit in te drukken.

-46-

Het gesprek voert u via de oordopjes en via de microfoon-unit.

Het gesprek kunt u naar wens beëindigen door op de telefoon op de telefoon-uit toets te drukken of door het knopje in de microfoon-unit in te drukken.

Wanneer u niet belt, kunt u de headset ook gebruiken om het geluid in uw directe omgeving te versterken. Zorg dat de headset is aangesloten en houd toets '0' enkele seconden ingedrukt.

De microfoon van de headset zal nu al het geluid in de omgeving direct luider afspelen.



*ingedrukken om een
oproep aan te
nemen of om een
verbinding te
verbreken*

16.4 HEADSET SPECIFICATIES

Luidspreker:		Microfoon:	
Type:	15 mm Driver	Type:	6mm Elec. Cond.
Impedantie:	32 Ohm	Impedantie:	2.2 KΩ bij 1 KHz
Frequentiebereik:	20Hz-30KHz	Aansluiting:	2.5mm TRRS
Gevoeligheid:	110±3dB bij 1KHz		

-47-

17 STANDAARD INSTELLINGEN

Bij zowel het eerste gebruik als na het kiezen van optie [Terug naar fabrieksinstellingen], zal uw telefoon gebruik maken van de volgende instellingen:

INSTELLINGEN

Taal: Nederlands
Schermbeveiliging: aan
Displayverlichting: niveau 4
Standby LED: aan
Telefoon PIN: uit

VOORKEUREN

Geluidsprofiel: Algemeen
Belmelodie: toon 1
Belvolume: niveau 4
Toonvolume: niveau 4
Type alarmsignaal: Bellen
Bel type: Herhalend

SOS-INSTELLINGEN

SOS modus: aan
SOS vertraging: 3 seconden
SOS nummer: leeg
SOS licht: aan
SOS SMS zenden: aan

DATUM/TIJD

Tijdzone: Amsterdam
Tijd ingesteld: 00:00
Datum ingesteld: 01/01/2009
Tijdsformaat: 24 uren
Datum opmaak: DD/MM/JJJJ

Telefoonboekgegevens, uw gespreksgeschiedenis, bewaarde berichten en voorkeursnummers worden met deze optie niet gewist.

-48-

18 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900/DSC1800
Afmetingen: 110 * 52 * 15 mm
Accu: Li-ion, 3.7V 900mAh
Stand-by tijd: 200 uur *(afhankelijk van netwerk en hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)*
Spreektijd: 4 uur
Gewicht: 85gr (accu incl.)
SAR: 0.662W/kg 10 g Head Tissue (EGSM 900)
0.177W/kg 10 g Body Tissue (EGSM 900)
0.022W/kg 10 g Head Tissue (DCS 1800)
0.054W/kg 10 g Body Tissue (DCS 1800)

19 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De mobiele telefoon voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn, R&TTE.

Bovendien voldoet het toestel aan de Europese voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor productveiligheid.

-49-