



---

## Mobiele telefoon



## Gebruiksaanwijzing

PowerTel M6000

## **Compatibel met gehoorapparaten**

(HAC Hearing Aid Compatible to M4 / T4 Rating)

De mobiele telefoon M6000 heeft een geïntegreerde inductiespoel en is compatibel met gehoorapparaten.

Voor een optimaal gebruik in combinatie met uw gehoorapparaat, moet u dit op de juiste manier instellen. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw gehoorapparaat.



Langdurige blootstelling aan het maximale hoornvolume kan gehoorschade veroorzaken.

## Inhoudsopgave

1	Gebruiksaanwijzing . . . . .	4
2	In één oogopslag . . . . .	16
3	Werkingsprincipe . . . . .	20
4	Introductie . . . . .	24
5	Telefoonboek instellen . . . . .	30
6	Oproepen starten en beantwoorden .	35
7	Oproepenlijst . . . . .	40
8	Sms . . . . .	42
9	Voicemail . . . . .	48
10	Overige nuttige functies . . . . .	50
11	Bluetooth . . . . .	77
12	SOS-functie . . . . .	79
13	Diensten . . . . .	90
14	Menustructuur . . . . .	91
15	Storingen verhelpen . . . . .	105
16	Technische kenmerken . . . . .	108
17	Veiligheidsinstructies . . . . .	112
18	Informatie over de verzorging/garantie	117
19	Trefwoordenregister . . . . .	119

# Gebruiksaanwijzing

---

## 1 Gebruiksaanwijzing


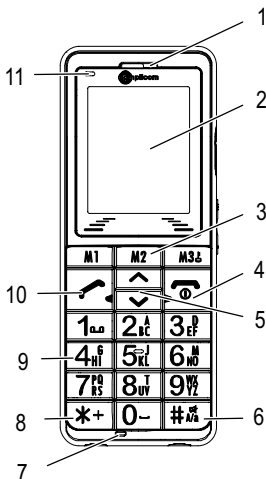

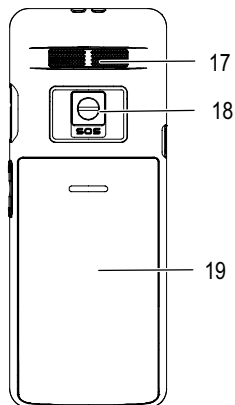

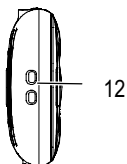


**BELANGRIJK:** Voordat u begint, moet u de veiligheidsinstructies op pagina 112 lezen.

### In één oogopslag

- 1 Hoornluidspreker
- 2 Display
- 3 Directkiestoetsen/softkeys
- 4 Aan/Uit-toets/verbinding verbreken
- 5 Toets omhoog/omlaag
- 6 Hekje-toets
- 7 Microfoon
- 8 Sterretje-toets
- 9 Keypad
- 10 Kiestoets
- 11 Led
- 12 Voorziening voor draaglus (niet bijgeleverd)
- 13 Mini-USB-oplaadconnector
- 14 Oplaadcontacten
- 15 Connector voor de headset  
(headset niet bijgeleverd)
- 16 Volumeregelaar
- 17 Luidspreker
- 18 SOS-schakelaar
- 19 Deksel accuvak

# Gebruiksaanwijzing



# Gebruiksaanwijzing

## Inhoud van de verpakking

In de verpakking treft u het volgende aan:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 mobiele telefoon          | 1 acculader          |
| 1 Li-ion-accu               | 1 gebruiksaanwijzing |
| 1 oplaadstation, tafelmodel |                      |

## SIM-kaart en batterij plaatsen



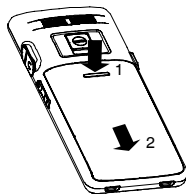
Inslikken van kleine onderdeeljes mogelijk!  
De SIM-kaart kan eruit worden genomen.  
Kleuters kunnen hem inslikken.

Schakel de telefoon uit.



Zorg ervoor dat de SIM-kaart niet verbogen of bekrast wordt. Voorkom contact met water, vuil of elektrische ladingen.

Schuif het deksel van het accuvak van de telefoon met lichte druk naar onderen.  
Neem het deksel van het accuvak helemaal van de telefoon af.



Het telefoonnummer wordt op de SIM-kaart, niet in de telefoon opgeslagen. Als u de SIM-kaart uit een oudere telefoon gebruikt, blijft u uw telefoonnummer behouden.

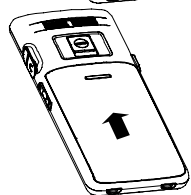
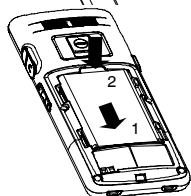
## Gebruiksaanwijzing

Als er al een accu geplaatst is, neemt u deze accu eruit.

Schuif de SIM-kaart met de gouden contacten naar onderen, passend in de voorgevormde SIM-kaarthouder. De SIM-kaart moet hierbij onder de metalen rail liggen.

Zet de accu erin. De gouden contacten van de accu wijzen hierbij naar rechtsonder. Druk licht op het bovenste uiteinde van de accu totdat hij vastklikt.

Zet het deksel van het accuvak van de telefoon weer op de telefoon. Schuif het deksel van het accuvak naar boven totdat het vastklikt.



# Gebruiksaanwijzing

## Accu opladen



Controleer of de accu op de juiste manier erin is gelegd, voordat u hem oplaadt.


Verwijder de accu nooit terwijl de telefoon wordt opgeladen. De telefoon kan hierdoor beschadigd raken.



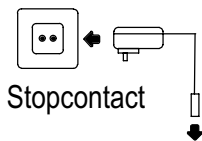
Laad bij de eerste ingebruikneming de accu gedurende **minimaal** 4 uur op. Sommige accu's bereiken pas na meerdere keren opladen/ontladen hun volledige capaciteit.

### Opladen via de mini-USB-oplaadconnector

Steek de oplader in de mini-USB-oplaadconnector.



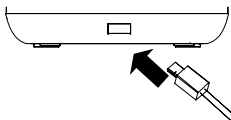
Sluit de oplader aan zoals weergegeven in de tekening. Gebruik in verband met de veiligheid alleen de bijgeleverde oplader.





# Gebruiksaanwijzing

## Opladen via het oplaadstation, tafelmodel

Steek de oplader in de mini-USB-oplaadconnector van het oplaadstation. Stel de telefoon voor het laden in het oplaadstation.



-  Het display schakelt gedurende het opladen uit. Dit is normaal en wijst niet op een storing.
-  Het kan enkele seconden duren voordat de telefoon weergeeft dat hij wordt opgeladen. U kunt de telefoon tijdens het opladen gebruiken.

Als de telefoon uitgeschakeld is, wisselt het display naar het oplaadsymbool met pulserende rode led.



## Accustatuswaarschuwing

De huidige **accustatus** wordt als volgt weergegeven op het display:



Vol



Halfvol



Zwak




Leeg


## **Gebruiksaanwijzing**

---

Als de accu bijna leeg is, krijgt u een melding op het display.

 Laad de accu op.

Als de accu bijna helemaal leeg is, kan het zijn dat de achtergrondverlichting niet werkt en sommige functies niet beschikbaar zijn.

 Laad de accu op.


Als de acculading onder het minimumniveau daalt, schakelt de telefoon automatisch uit.

## **Mobiele telefoon in- en uitschakelen**


---

3 sec.  Mobiele telefoon inschakelen

3 sec.  Mobiele telefoon uitschakelen

 Sommige SIM-kaarten verzoeken u om invoer van uw pincode. Volg de weergegeven instructies op. Meer informatie over PIN en PIN2 vindt u op pagina 63.

## **Beschikbaarheid van het netwerk controleren**

Niet alle netwerken zijn overal even goed bereikbaar. Het pictogram  geeft weer dat een signaal en een netwerk beschikbaar zijn. De naam van het netwerk wordt eveneens weergegeven.

## Taal instellen

Informatie over het instellen van de taal vindt u op pagina 54.

U kunt kiezen uit de talen Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Zweeds, Noors, Deens, Fins en Turks.

## Datum en tijd instellen

Zie pagina 52.

## Luidste beltoon instellen

Zie pagina 66.

**U kunt nu gesprekken starten en ontvangen.**

## Oproep beantwoorden



Oproep beantwoorden

## Oproep afwijzen



Oproep afwijzen

## Gesprek beëindigen



Gesprek beëindigen

## Bellen



Telefoonnummer invoeren

Wissen

Bij foutieve invoer laatste cijfer wissen






Telefoonnummer kiezen

# Gebruiksaanwijzing

## Aanvullende instellingen en functies

Meer informatie over de instellingen en functies van de Amplicom M6000 vindt u in deze gebruiksaanwijzing. Voorbeelden:

- Directkiestoetsen instellen  pagina 50.
- Telefoonnummers in het telefoonboek opslaan  pagina 27.
- Index raadplegen  pagina 119.

## Vragen en antwoorden



De M6000 wordt meestal zonder SIM-kaart geleverd. De onderstaande “Vragen en Antwoorden” (V & A) bevatten praktische aanwijzingen.

**V** - Waarom werd de mobiele telefoon zonder SIM-kaart geleverd?

**A** - Veel gebruikers beschikken al over een mobiele telefoon en willen graag hun SIM-kaart in de nieuwe telefoon blijven gebruiken. Het voordeel is dat het oude telefoonnummer geldig blijft. Als de oude kaart een Prepaid-SIM betreft, blijft ook het tegoed op de kaart bewaard.

## Gebruiksaanwijzing

**V** - Waar koop ik een SIM-kaart?

**A** - SIM-kaarten zijn in elke telefoonwinkel leverbaar. Ook grotere supermarkten bieden telefoondiensten en SIM-kaarten aan. Bij uw keuze van een bepaalde SIM-kaart of netwerkaanbieder moet u echter letten op voldoende netwerkdekking, anders kunt u met name in zeer afgelegen gebieden geen netwerkontvangst hebben.

**V** - Waarom heeft de mobiele telefoon van Amplicom geen eigen telefoonnummer?

**A** - Het telefoonnummer krijgt u van uw netwerkaanbieder. Het wordt op de SIM-kaart opgeslagen.

**V** - Kan ik de SIM-kaart uit mijn oude telefoon blijven gebruiken?

**A** - Ja, de SIM-kaart is overdraagbaar. Hij mag echter niet ouder dan drie jaar zijn. Sommige oudere SIM-kaarten zijn nog van een vroegere kaartgeneratie en zijn daarom niet compatibel met de Amplicom.

**V** - Kan ik SIM-kaarten van willekeurige netwerkaanbieders van een mobiel netwerk gebruiken?

**A** - Ja. De mobiele telefoon van Amplicom is een zogeheten 'open' SIM-kaarttelefoon, dat wil zeggen: hij is niet aan een bepaalde netwerkaanbieder of aanbieder van een mobiel netwerk gebonden.

## **Gebruiksaanwijzing**

---

**V** - Hoe betaal ik mijn telefoonkosten?

**A** - Er zijn in hoofdzaak twee manieren om uzelf bij een aanbieder van een vast of mobiel netwerk aan te melden. De ene is een abonnement - hierbij gaat u een overeenkomst aan voor een overeengekomen looptijd van meerdere maanden/jaren en betaalt u de maandelijkse abonnementskosten. Dit is met name voor gebruikers interessant die hun mobiele telefoon bijvoorbeeld voor hun werk gebruiken. De andere vorm is de prepaidtelefoon, soms ook Pay-As-You-Go (PAYG) genoemd. Hierbij laadt u de kaart de eerste keer met een tegoed op, en laadt u hem telkens bij als dit nodig is. Bijladen gaat uiterst eenvoudig direct via de telefoon of online of in veel winkels of ook op een oplaadstation. Prepaidtelefoons zijn bijzonder geschikt voor gebruikers die minder vaak telefoneren.

**V** - Hoe kan ik mijn tegoed/saldo te weten komen?

**A** - De netwerkaanbieders leveren hun SIM-kaarten normaal gesproken compleet met informatiemateriaal. Hier vindt u ook een kort telefoonnummer waarmee u uw saldo kunt opvragen. Iedere aanbieder van een mobiel netwerk heeft een eigen toegangsnummer. Controleer daarom de gegevens die van toepassing zijn op uw netwerkaanbieder. Voer het nummer in en druk op de spreektoets. Het saldo wordt vervolgens genoemd.

---

## **In één oogopslag**

---

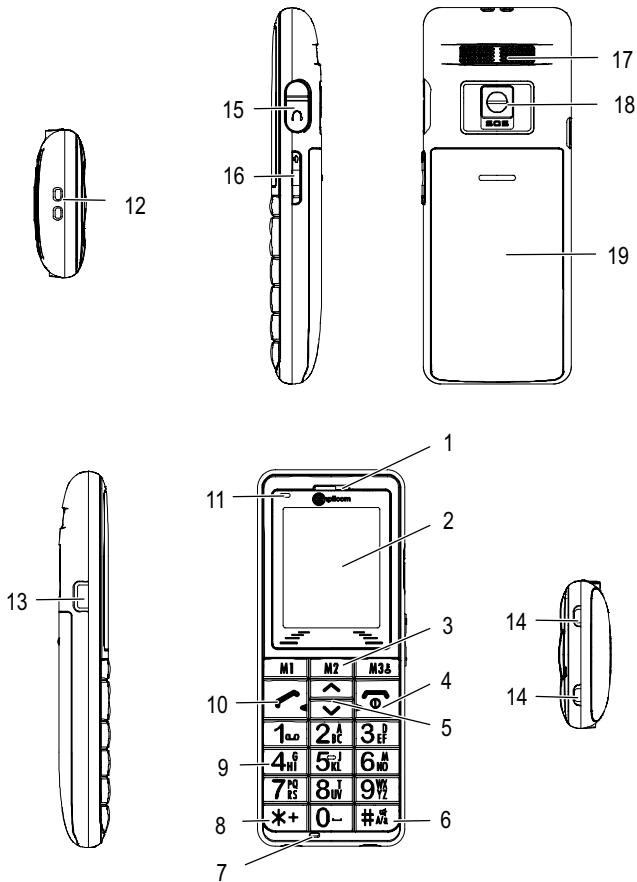
### **2 In één oogopslag**

#### **Toetsen en onderdelen**

- 1 Hoornluidspreker
- 2 Display
- 3 Directkiestoetsen/softkeys
- 4 Aan/Uit-toets/verbinding verbreken
- 5 Toets omhoog/omlaag
- 6 Hekje-toets
- 7 Microfoon
- 8 Sterretje-toets
- 9 Keypad
- 10 Kiestoets
- 11 Led
- 12 Voorziening voor draaglus (niet bijgeleverd)
- 13 Mini-USB-oplaadconnector
- 14 Oplaadcontacten
- 15 Connector voor de headset  
(headset niet bijgeleverd)
- 16 Volumeregelaar
- 17 Luidspreker
- 18 SOS-schakelaar
- 19 Deksel accuvak








De toetsen van de telefoon worden in deze gebruiksaanwijzing weergegeven met vereenvoudigde pictogrammen. De pictogrammen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van de pictogrammen op het apparaat.

# In één oogopslag











## In één oogopslag

### Pictogrammen en teksten op het display van de handset

Pictogram	Beschrijving
	Weergave van de accucapaciteit. Bewegende segmenten, de accu wordt opgeladen.
	Signaalsterkte van de draadloze verbinding
	Alarm ingeschakeld
	De toetsenblokkering is geactiveerd ☞ pagina 37
	Er wordt een roaming <sup>1</sup> -gesprek gevoerd
	Een headset is aangesloten
	Er staan nieuwe items in de oproepenlijst ☞ pagina 40
	De microfoon is uitgeschakeld ☞ pagina 37
	Oproepdoorschakeling ingeschakeld

<sup>1</sup> De kosten voor roaminggesprekken en sms zijn per land zeer verschillend. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.

## In één oogopslag

	U hebt een nieuw <b>sms<sup>1</sup>-bericht</b> ☞ pagina 42
	Sms-geheugen vol ☞ pagina 47
	Alleen beltoon is geactiveerd
	Alleen trilalarm is geactiveerd/ microfoon is uitgeschakeld
	Trilalarm en beltoon zijn geactiveerd of eerst trilalarm, vervolgens beltoon is geactiveerd
	Bluetooth <sup>® 2</sup> ingeschakeld
	Het volume is hoog ingesteld. Wees voorzichtig bij gebruik van de tele- foon.
	'Valalarm' is geactiveerd ☞ pagina 83

<sup>1</sup> **SMS: Short Message Service** = Dienst voor verzending van sms-berichten.

<sup>2</sup> Bluetooth<sup>®</sup>: Industriestandaard voor draadloze verbinding van apparaten over korte afstand.

# Werkingsprincipe

---

## 3 Werkingsprincipe

---

1 Hoorluidspreker Hier hoort u uw gesprekspartner (voor zover u geen headset aangesloten hebt en geen inrichting voor handenvrij telefoneren geïnstalleerd en geactiveerd hebt en het apparaat zich niet in de modus Handenvrij telefoneren bevindt).

---

2 Display De informatie op het display leidt u door de menustructuur en helpt u bij de bediening van het apparaat.

---

3  M1  M2  M3  Directkiestoetsen/softkeys Met de directkiestoetsen kunnen opgeslagen telefoonnummers door indrukken en ingedrukt houden van de toets direct worden gekozen.  M1  M3  zijn bovendien softkeys. De softkeys hebben in de diverse menu's verschillende functies. De huidige functie wordt altijd op het display in de tekst erboven


## Werkingsprincipe

---



weergegeven.

 = toetsenblokkering

---

4  Aan/Uit-toets, 'Oproep beëindigen'-toets  
Telefoon in- of uitschakelen  
Huidige procedure afbreken  
Gesprek beëindigen of  
afwijzen  
Naar rechts bladeren

---

5   Toets Omhoog/Omlaag  
In de menu's navigeren

---

6 Hekje-toets Oproepinstelling Stil  
activeren/deactiveren,  
hoofd- en kleine letters,  
toetsenblokkering

---

7 Microfoon Is bij het telefoneren actief


---

8 Sterretje-toets Speciale tekens invoeren

---




9 - Cijfertoetsenblok  
Telefoonnummers en namen  
invoeren of sms schrijven.

---

10  Kiestoets Oproep beantwoorden of  
nummer kiezen  
Oproepenlijst weergeven  
Naar links bladeren

## Werkingsprincipe

---

- |   |   |
|---|---|
| 11 Led  | Geeft de status van de telefoon weer. De led brandt gedurende het opladen continu en knippert ter waarschuwing als geen signaal wordt ontvangen of geen netwerk wordt gevonden. |
| 12 Draagoog   | Bevestiging voor draaglus (niet bijgeleverd)  |
| 13 Mini-USB-oplaadconnector   | USB-oplader aansluiten  |
| 14 Oplaadcontacten  | Hiermee wordt de telefoon in het oplaadstation opgeladen.   |
| 15  Headset-connector (headset niet bijgeleverd)   | Headset aansluiten.<br>De hoornluidspreker, de luidspreker en de microfoon worden gedeactiveerd. U hoort en spreekt alleen nog via de headset.                                  |
| 16   Volumeregeling | Weergavevolume regelen  |

## Werkingsprincipe

17 Luidspreker Hier hoort u uw gesprekspartner, als het apparaat zich in de modus Handenvrij telefoneren bevindt.



18 SOS-schakelaar SOS (noodoproep) starten

19 Deksel accuvak Afdekking van het accuvak.

### Speciale functietoetsen

Modus	ingedrukt houden
Stand-by	Beltoon uit/aan - microfoon uit

ingedrukt houden










De verbinding met uw mailbox wordt opgebouwd en u kunt berichten beluisteren pagina 48.

# Introductie

## 4 Introductie


In deze paragraaf vindt u algemene informatie over de omgang met de gebruiksaanwijzing en de telefoon.

### Conventies in de gebruiksaanwijzing

Weergave	Beschrijving
	Weergegeven toets kort indrukken
2 sec. 	Weergegeven toets 2 seconden indrukken
ingedrukt houden 	Weergegeven toets ingedrukt houden
	Cijfers of letters invoeren
	Telefoon gaat over
	Telefoon uit het oplaadstation nemen
	Telefoon in het oplaadstation zetten
	Weergave van displayteksten
Bijvoorbeeld  Id	Weergave van pictogrammen
	Softkey-toets indrukken

 pagina 25



## Stand-bymodus

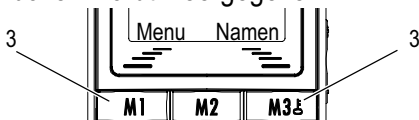
Alle beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing gaan ervan uit dat de telefoon zich in de stand-bymodus bevindt. De stand-bymodus bereikt u, door de toets  indien nodig meermaals in te drukken. Eventueel moet u eerst de toetsenblokkering deactiveren.



## Energiezuinige modus

Na enige tijd in stand-bymodus schakelt de telefoon naar de energiezuinige modus. Het display is nu niet langer verlicht. Druk op een willekeurige toets om de stand-bymodus te activeren.

## Softkeys


De softkeys  (3) en  (3) hebben in de diverse menu's verschillende functies. Ze hebben in deze gebruiksaanwijzing altijd de naam die op het display erboven wordt weergegeven.















Toets	In de stand-bymodus	In het menu
	- Hoofdmenu openen	- Diverse functies
	- Telefoonboek openen - Toetsenblokkering activeren	- Diverse functies

# Introductie




















## Navigatie in het menu

Alle functies zijn bereikbaar via verschillende menu's. De route naar de gewenste functie vindt u in de menustructuur  pagina 91.

<b>Menu</b> (  )	Hoofdmenu openen
 / 	Gewenst submenu kiezen
<b>OK</b> (  )	Submenu openen
 / 	Gewenste functie kiezen
<b>OK</b>	Functie gesprekken
 /  <b>OK</b>	Gewenste instelling kiezen
	Met toetsen nummers of letters invoeren
 (softkey)	Invoer bevestigen
 (softkey)	Eén niveau teruggaan
	Programmeren/opslaan afbreken en naar de stand-bymodus teruggaan

### Nummers in het telefoonboek opnemen - voorbeeld

Hoe u in de menu's navigeert en instellingen aanpast, is hier beschreven aan de hand van het voorbeeld **Nummers in het telefoonboek opnemen**. Ga bij alle overige instellingen op dezelfde manier te werk als in dit voorbeeld.

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Telefoonboek	 Telefoonboek selecteren en bevestigen
 /  Contact toevoegen	 Submenu selecteren en bevestigen
 /  Naar SIM	of  Naar telefoon  Plaats selecteren en bevestigen
Naam	   Invoermodus openen, naam invoeren en bevestigen
 /  Nummer	  Invoermodus openen, nummer invoeren en bevestigen
Opslaan?	 of  Invoer opslaan of verwerpen

# Introductie

---

## Tekst en getallen invoeren

Voor invoer van tekst zijn de cijfertoetsen voorzien van letters.

De telefoon biedt verschillende methoden om tekst in te voeren. Ze worden bij het opnemen of bewerken van contacten in het telefoonboek, bij het zoeken van namen in het telefoonboek en bij het schrijven van sms-berichten toegepast.



Niet in alle gevallen is elke methode in elke toepassing beschikbaar.

## Tekst invoeren

### Multitap

Om tekst in de multitap-modus in te voeren moet de toets met de gewenste letter-/tekengroep worden ingedrukt. Als het eerste teken van de groep moet worden ingevoerd, wordt de toets eenmaal ingedrukt. Als het tweede teken moet worden ingevoerd, wordt de toets tweemaal ingedrukt, enzovoort



Om een volgende letter in te voeren die aan dezelfde toets toegewezen is drukt u de toets in. Wacht ongeveer 2 seconden en voer dan de volgende letter in.

# Introductie

ABC	Hoofdletters Multitap
abc	Kleine letters Multitap
123	Cijfers



Om tussen invoer van tekst en invoer van cijfers te wisselen drukt u op de toets

## Leestekens en speciale tekens



Druk gedurende de tekstinvoer de toets in. Leestekens en speciale tekens worden weergegeven. Selecteer met de toetsen / het gewenste teken uit en neem het over met de softkey **OK**. Om een spatie in te voeren drukt u op toets .

# Telefoonboekinstellen

---

## 5 Telefoonboek instellen

In het telefoonboek van de telefoon kunt u maximaal 500 items opslaan.


- Voer bij alle telefoonnummers altijd het netnummer in.
- Zodra de opslagcapaciteit bereikt is, geeft het display de volgende keer dat u probeert een item op te slaan een desbetreffende melding. Voor nieuwe items moet u eerst oude items wissen.
- De items in het telefoonboek zijn alfabetisch gerangschikt. Om direct naar het gewenste item in het telefoonboek te springen drukt u op de eerste letter van het item. Om handmatig in de items te zoeken gebruikt u de toetsen /.







Het aantal items dat u op uw SIM-kaart kunt opslaan, hoort u van uw netwerkaanbieder.

# Telefoonboekinstellen

## Naam invoeren











Voor invoer van namen zijn de cijfertoetsen voorzien van letters. Voor invoer van letters moet de betreffende toets het juiste aantal keren worden ingedrukt. Informatie over invoermethoden  pagina 28.

	Spatie invoeren
	Wissen
 	Cursor naar links of rechts bewegen

## Nummers in telefoonboek opnemen

Zie pagina 27.

## Opslaan in stand-bymodus

	Telefoonnummer invoeren
	Menu openen
 /   of  	Plaats selecteren en bevestigen
  	Invoermodus openen, naam invoeren en bevestigen

## Telefoonboekinstellen

---

 /  Nummer  OK

Invoermodus openen,  
Nummer bewerken en  
bevestigen

---

Opslaan? Ja of Nee

Invoer opslaan of verwerpen

---

## Items in het telefoonboek aanpassen, bewerken of wissen

---

Namen

Telefoonboek gesprekken

Zoek het gewenste item, zoals beschreven aan het begin van dit hoofdstuk.

---

OK

Menu openen

---

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

Gesprek

Item bellen

Bekijken

Item weergeven

Bewerken

Item bewerken

Verwijderen

Item wissen

Kopiëren

Item kopiëren  
(SIM ↔ telefoon)

Verplaatsen



Item verplaatsen  
(SIM ↔ telefoon)

Voer de functies uit en bevestig ze tot slot.

# Telefoonboekinstellen

Alle items bewerken of wissen

---

<b>Menu</b>	Hoofdmenu openen
 <b>7<sup>PQRS</sup></b>  <b>Telefoonboek</b> <b>OK</b>	Telefoonboek selecteren en bevestigen
<hr/>	
U kunt hier de volgende functies uitvoeren:	
<b>Alles kopiëren</b>	Alle items kopiëren (SIM of telefoon)
<b>Alles verwijderen</b>	Alle items wissen (SIM of telefoon)

Voer de functies uit en bevestig ze tot slot.

# Telefoonboekinstellen

---

## Instellingen



---

**Menu** Hoofdmenu openen

---

/ **Telefoonboek** **OK**  
Telefoonboek selecteren en bevestigen

---

/ **Telefoonboekinstellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

**Extra nummers** Extra nummers bekijken (bijvoorbeeld eigen telefoonnummer)


**Geheugenstatus** De status van het SIM- en telefoongeheugen wordt weergegeven

**Voorkeursopslag** Kies het gewenste opslagmedium (SIM of telefoon)

# Oproepen starten en beantwoorden

## 6 Oproepen starten en beantwoorden

### Oproep beantwoorden



Oproep beantwoorden

### Oproep afwijzen



Oproep afwijzen

### Gesprek beëindigen



Gesprek beëindigen

### Bellen



Telefoonnummer invoeren

Wissen

Bij foutieve invoer laatste cijfer wissen




Telefoonnummer kiezen

### Oproepenlijst

De telefoon slaat de laatstgekozen telefoonnummers (**nummerherhaling**), de binnengekomen **gesprekken** en de **gemiste gesprekken** op in een oproepenlijst.




Oproepenlijst openen



Item kiezen en verbinding tot stand brengen

### Telefoonnummers uit het telefoonboek kiezen


Er moeten telefoonnummers in het telefoonboek staan  pagina 27.

## Oproepen starten en beantwoorden

---

Namen


Telefoonboek openen



Item kiezen en verbinding tot stand brengen

---

### Directkiestoetsen

Er moeten telefoonnummers als directkiesnummer opgeslagen zijn  pagina 50.

---


3 sec. ,  of

Juiste toets indrukken

### Hoornvolume instellen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen.

---



Gewenst volume kiezen



Langdurige blootstelling aan het maximale hoornvolume kan gehoorschade veroorzaken.

### Weergave van de gespreksduur

Gedurende een gesprek wordt de gespreksduur weergegeven in uren, minuten en seconden.

### Handenvrij telefoneren

Gebruik deze functie om de gesprekspartner via de luidspreker te horen.

---

H-vrij

Handenvrij telefoneren inschakelen

---

H-in wacht gezet



Handenvrij telefoneren uitschakelen

# Oproepen starten en beantwoorden

## Microfoon in de handset uitschakelen

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon van de handset uit- en inschakelen.

---






<b>Opties</b>	Menu openen
 /  <b>Dempen</b>	
<b>Aan</b>	Microfoon uitschakelen (stil schakelen)
<b>Uit</b>	Microfoon inschakelen

---

## Toetsenblokkering

De toetsenblokkering moet voorkomen dat per ongeluk functies worden geactiveerd.


---

 en dan direct 	Toetsenblokkering inschakelen
 Als de toetsenblokkering is ingeschakeld dan kunnen inkomende gesprekken op de gebruikelijk manier worden beantwoord.	
 en dan direct 	Toetsenblokkering uitschakelen


# Oproepen starten en beantwoorden

## Beltoon in-/uitschakelen


U kunt de beltoon uitschakelen - er wordt dan alleen een trilalarm gegeven.

3 sec. 

Beltoon uitschakelen

3 sec. 

Beltoon inschakelen

Als de beltoon uitgeschakeld is, verschijnt het pictogram  op het display.

## Tijdens een gesprek

Opties

Menu 'Opties' openen

Op dit niveau vindt u de functies die u tijdens een gesprek kunt uitvoeren:

### In de wacht zetten



Enkel gesprek in de wacht zetten

OK

Huidig gesprek in de wacht zetten



Als een gesprek in de wacht wordt gezet, verandert dit menu-item in Enkel gesprek ophalen.

Om het gesprek weer uit de wacht te halen



Enkel gesprek ophalen



OK

Gesprek voortzetten

## Oproepen starten en beantwoorden

Nieuwe oproep

---

 /  Nieuw gesprek **OK**

Functie selecteren

---



Telefoonnummer invoeren en bellen

 Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

Telefoonboek



---

 /  Telefoonboek **OK**

Telefoonboek gesprekken

Microfoon uitschakelen

---

 /  Dempen **Aan**

# Oproepenlijst

---

## 7 Oproepenlijst


U beschikt over een oproepenlijst.


De telefoon slaat de laatstgekozen telefoonnummers, beantwoorde en gemiste gesprekken op.



Als een telefoonnummer overeenkomt met een item in het telefoonboek, wordt de bijbehorende naam weergegeven.

Weergegeven pictogrammen voor

Gekozen nummers 


Beantwoorde gesprekken 

Gemiste gesprekken 

Vanuit de oproepenlijst bellen



Oproepenlijst openen



Item selecteren en bellen

## Oproepenlijst

Details weergeven

Oproepenlijst openen



OK

Item kiezen en details  
gesprekken

Opties

Menu openen

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

Verwijderen

Item wissen

Opslaan in telefoonboek

Item opslaan  
(SIM of telefoon)

Gesprek

Item bellen

SMS verzenden

Item een sms-bericht  
zenden

Voer de functies uit en bevestig ze tot slot.

## Sms

---

### 8 Sms



Mogelijkerwijs worden niet alle aangeboden functies ondersteund door elke netwerkaanbieder. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw eigen netwerkaanbieder voor mobiele telefonie.

### Sms-instellingen



De distributie van sms-berichten vindt plaats via de berichtencentrale. Als u sms-berichten wilt verzenden en ontvangen, moet u het nummer van een berichtencentrale in de telefoon programmeren. In de regel heeft uw netwerkaanbieder dit al gedaan.

Navigeer naar het menu SMS-instellingen.

---

Menu

Hoofdmenu openen

---



Berichten

OK

Menu selecteren en bevestigen

---



SMS-instellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen

## Profielinstellingen

Navigeer naar het menu SMS-instellingen.

---

/

Menu selecteren en bevestigen

---

/   of

Profiel selecteren en bevestigen

---

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

<input type="button" value="Profielnaam"/>	Profielnaam bewerken
<input type="button" value="SMSC-adres"/>	SMS-Service-Center-nummer bewerken
<input type="button" value="Geldigheidsduur"/>	Geldigheidsduur instellen

Hier kunt u instellen, hoe lang moet worden geprobeerd om een verzonden bericht af te leveren

---

<input type="button" value="Berichttype"/>	Berichttype instellen
--	-----------------------

Voer de functies uit en bevestig ze tot slot.

## Sms

---

### Algemene instellingen

#### Afleveringsverslag

Selecteer Afleveringsverslag- Aan om bij ontvangst van een sms-bericht een waarschuwing te krijgen.

#### Antwoordpad

Selecteer Antwoordpad- Aan' om bij het verzenden van een sms-bericht het Antwoordpad van uw netwerkaanbieder mee te zenden. Meer informatie ontvangt u van uw netwerkaanbieder.

Navigeer naar het menu SMS-instellingen.


---

 /  Gemeenschappelijke instellingen 

Menu selecteren en  
bevestigen

---




 /  Afleveringsverslag In- of uitschakelen

 /  Antwoordpad In- of uitschakelen

### Geheugenstatus

Navigeer naar het menu SMS-instellingen.

---


 /  Geheugenstatus 

Menu selecteren en  
bevestigen







De bezette en vrije opslagplaatsen voor de telefoon en de SIM-kaart worden weergegeven.

## Sms-bericht schrijven



 Een bericht kan maximaal 457 tekens inclusief spaties tellen. Een standaardbericht telt 160 tekens. Bij meldingen met meer dan 160 tekens kunnen extra kosten ontstaan.

**Menu** Hoofdmenu openen

 /  **Berichten** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

 /  **Bericht schrijven** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

 Schrijf uw bericht.

 Informatie over invoermethoden  
 pagina 28.


**Opties** Menu openen

**Sjabloon invoegen** **OK**

**Gereed** **OK**

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

**Alleen verzenden** **OK**

 of **Zoeken** Nummer invoeren of vanuit het telefoonboek kiezen.

## Sms

---

Opslaan en verzenden **OK**

Nummer invoeren of vanuit het telefoonboek kiezen. Het sms-bericht wordt in de map Postvak uit opgeslagen en naar het gekozen telefoonnummer gezonden.

---

Opslaan **OK**

Het sms-bericht wordt opgeslagen in de map Postvak uit.

---

Naar velen verzenden **OK**

Er kunnen meerdere ontvangers uit het telefoonboek worden gekozen.










## Verzonden en ontvangen sms-berichten



Inkomende sms-berichten worden gesignaleerd door een door uzelf ingestelde beltoon. Op het display wordt een melding weergegeven. Druk op de toets Lezen om het bericht te lezen.

Ontvangen sms-berichten worden opgeslagen in de map 'Postvak in'. Verzonden sms-berichten worden net als de concepten opgeslagen in de map 'Postvak uit'.

## Opgeslagen sms-berichten bewerken

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Berichten	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Postvak in	 Postvak uit OK Menu selecteren en bevestigen
 /  OK	Sms-bericht selecteren en bevestigen
Opties	Menu openen
Antwoorden	Nummer van waar het sms-bericht werd verzonden, beantwoorden
Verwijderen	Sms-bericht wissen
Doorsturen	Sms-bericht naar een ander nummer doorsturen
Kopiëren naar telefoon	 Kopiëren naar SIM Sms-bericht kopiëren
Verplaatsen naar telefoon	 Verplaatsen naar SIM Sms-bericht verplaatsen
Nummer gebruiken	Nummer van waar het sms-bericht werd verzonden, beantwoorden

# Voicemail

## 9 Voicemail



Mogelijkerwijs worden niet alle aangeboden functies ondersteund door elke netwerkaanbieder. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw eigen netwerkaanbieder voor mobiele telefonie. Aan deze diensten kunnen extra kosten verbonden zijn.

Om 'Voicemail'<sup>1</sup> te kunnen gebruiken moet het hiervoor vereiste telefoonnummer in uw telefoon geprogrammeerd zijn. In de regel heeft uw netwerkaanbieder dit al gedaan.

### Voicemail instellen

Menu	Hoofdmenu openen
/  Berichten	OK Menu selecteren en bevestigen
/  Voicemailserver	OK Menu selecteren en bevestigen
/  <Leeg>	Opties Voicemailserver selecteren en het menu Opties openen

<sup>1</sup> Voicemail, ook mailbox genoemd (antwoordapparaat in het netwerk voor mobiele telefonie)

## Vocemmail



Bewerken

OK

Menu selecteren en  
bewerking activeren



Naam

Bewerken



Gereed

Invoermodus openen, naam  
invoeren en bevestigen



Nummer



OK

Invoermodus openen,  
nummer bewerken en  
bevestigen

Opslaan?

Ja

of

Nee

Wijzigingen bevestigen of  
verwerpen

U kunt in het menu 'Vocemmailserver' ook deze func-  
ties uitvoeren.

Vocemmail bellen

OK

Het vocemmailnummer wordt  
gekozen.

### Vocemmail beluisteren

Navigeer volgens de bovenstaande beschrijving  
naar het menu-item 'Vocemmail bellen' en druk op de  
softkey **OK** of


ingedrukt houden

De verbinding met de 'vocemmail' wordt opgebouwd  
en u kunt berichten beluisteren .

## Overige nuttige functies

### 10 Overige nuttige functies







#### Directkiestoetsen

Onder de directkiestoetsen **M1**, **M2** en **M3** kunnen telefoonnummers worden opgeslagen, die direct worden gekozen als de betreffende toets ingedrukt wordt gehouden  pagina 36.



Elk nummer dat u als directkiesnummer wilt gebruiken, moet in het telefoonboek staan.

Zo slaat u telefoonnummers op onder een directkies-toets:

<b>Menu</b>	Hoofdmenu openen
 /  <b>Telefoonboek</b> <b>OK</b>	Menu selecteren en bevestigen
 /  <b>Instellen M1/M2/M3</b> <b>OK</b>	Menu selecteren en bevestigen
 /  <input type="text"/> <b>Bewerken</b>	Directkiestoets selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies

Kies

Bekijken

om het nummer weer te geven

Veranderen

om een item uit het telefoonboek te kiezen

Verwijderen

om een opgeslagen nummer te wissen

Voer de functies uit en bevestig ze tot slot.

### Snelkiezen

U kunt aan de toetsen  $2^A$  tot en met  $9^{W}$  telefoonnummers toewijzen. Als u de betreffende toets langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het toegewezen telefoonnummer gekozen.



Elk nummer dat u als snelkiesnummer wilt gebruiken, moet in het telefoonboek staan.

Menu

Hoofdmenu openen



Telefoonboek

OK

Menu selecteren en bevestigen



Snelkiezen

OK

Menu selecteren en bevestigen



Toestand

Aan

Snelkiezen activeren

## Overige nuttige functies

---

/ Nummer instellen

Menu selecteren en  
bevestigen

---

/  Toevoegen

Gewenste toets selecteren en  
bevestigen

---

/  OK

Item selecteren en bevestigen

## Datum en tijd

In dit menu kunt u datum en tijd instellen en aanpassen.

Zo bereikt u het menu:

---

Hoofdmenu openen

---

/ Instellingen

Menu selecteren en  
bevestigen

---

/ Telefooninstellingen

Menu selecteren en  
bevestigen

---

/ Tijd en datum

Menu selecteren en  
bevestigen

## Overige nuttige functies




Tijd/datum instellen

OK

Menu selecteren en  
bevestigen



Tijd in de notatie  
Uren:minuten invoeren en  
naar Datum springen



Dag:Maand:Jaar invoeren en  
bevestigen




Formaat instellen

OK


Menu selecteren en  
bevestigen



Formaat '12' of '24'  
selecteren en naar Datum  
springen



Formaat 'MM DD JJJJ',  
'JJJJ MM DD' of  
'DD MM JJJJ' selecteren en  
naar Scheidingsteken in  
datum springen



Scheidingsteken ' . ' : ' / ' of  
' - ' selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies












---

### Taal

In dit menu kunt u de displaytaal instellen en aanpassen.





Zo bereikt u het menu:

---

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Instellingen	 Menu selecteren en bevestigen
 /  Telefooninstellingen	 Menu selecteren en bevestigen
 /  Taal	 Menu selecteren en bevestigen
 /  OK	Gewenste taal selecteren en bevestigen





## Overige nuttige functies

### Kalender

Via dit menu opent u de kalender. U kunt de weergegeven dag wisselen. Navigatie vindt plaats met de toetsen / en /.

Zo opent u de kalender:

---

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Overige	OK
	Menu selecteren en bevestigen
 /  Kalender	OK
	Menu selecteren en bevestigen





---

### Alarm

Via dit menu kunt u 5 verschillende alarmen programmeren.

Zo opent u het alarm:



---

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Overige	OK
	Menu selecteren en bevestigen
 /  Wekker	OK
	Menu selecteren en bevestigen

---




## Overige nuttige functies

---

 /  00:00 **Bewerken**



Selecteer een alarm en activeer de bewerkingsmodus (Edit)

---

Uit  /  , 

Selecteer Aan' of Uit' en navigeer vervolgens naar onderen

---

00:00  

Tijd in de notatie Uren:minuten invoeren en naar Herhalen springen

---

Herhalen  /  , 

Selecteer 'Een keer', 'Elke dag' of 'Dagen' (door gebruiker gedefinieerd) en spring naar Sluimeren

## Overige nuttige functies

Na selectie Dagen:

  Selecteer een dag van de week

**S** = Sunday (zondag), **M** = Maan (maandag),  
**T** = Tuesday (dinsdag), **W** = Wednesday (woensdag), **T** = Thursday (donderdag), **V** = Friday (vrijdag),  
**S** = Saturday (zaterdag)

**Aan** of  **Uit** Schakel het alarm voor deze dag in of uit



Ga voor eventuele andere dagen op dezelfde manier te werk.



Geactiveerde dagen worden omkaderd weergegeven.



Spring naar Sluimeren

 ,

Stel tussen '1' en '10' minuten in en spring naar Waarschuwingstype

 ,

Trillen en bellen', Alleen bellen' of Alleen trillen' bevestig.

,  **Ja** of  **Nee**

Wijzigingen bevestigen of verwerpen

## Overige nuttige functies

### Rekenmachine

Een eenvoudige rekenmachine voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Met de toetsen  $\uparrow$  en  $\downarrow$  selecteert u de gewenste bewerking (+, -, x, ÷).

Met de toets  $\#_{\text{DEC}}$  kunt u een decimale punt invoeren.

Met de toets  $\times_{\pm}$  wijzigt u het voorteken ( $\pm$ ).

Menu

Hoofdmenu openen

$\uparrow$ / $\downarrow$  Overige OK

Menu selecteren en bevestigen

$\uparrow$ / $\downarrow$  Rekenmachine OK

Menu selecteren en bevestigen

### Voorbeeld

Voor berekening van '-5 × 2.5' drukt u op de volgende toetsen:

$5_{\text{KI}}$   $\times_{\pm}$  = -5

$\uparrow$   $\uparrow$   $\uparrow$  = x

$2_{\text{BC}}$   $\#_{\text{DEC}}$   $5_{\text{KI}}$  = 2.5

OK = -12.5

Wissen = wissen

### Klankregeling

Deze functie wordt in het bijzonder door dragers van gehoorapparaten gewaardeerd. In de toestand bij aflevering is de klankregeling normaal ingesteld. Twee andere instellingen zijn mogelijk:

- Lage frequentie
- Hoge frequentie

---



Menu	Hoofdmenu openen
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Instellingen OK
	Menu selecteren en bevestigen
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Controle toon ontvanger OK
	Menu selecteren en bevestigen
<input type="checkbox"/> ^ / <input type="checkbox"/> v	Normaal , Lage frequentie of Hoge frequentie OK
	Instelling selecteren en bevestigen

Selecteer het frequentiebereik waarin u het beste hoort.

## Overige nuttige functies

### Netwerkinstellingen

Netwerkselectie: In dit menu kunt u andere netwerken voor mobiele telefonie dan dat van uw netwerk-aanbieder kiezen. Hiervoor moeten echter afspraken bestaan.

Voorkeuren: U kunt door de SIM-kaart vastgelegde netwerken voor mobiele telefonie kiezen en bewerken. Om de prioriteit te veranderen gebruikt u de toetsen /.



Mogelijkerwijs worden niet alle aangeboden functies ondersteund door elke netwerkaanbieder. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw eigen netwerkaanbieder voor mobiele telefonie.

Menu

Hoofdmenu openen



Instellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen



Netwerkinstellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen

Netwerkselectie

of

Voorkeuren

Volg de menustructuur  pagina 100.

## Overige nuttige functies

### Veiligheidsinstellingen

In dit menu legt u vast welke functies van de telefoon of van de SIM-kaart door een wachtwoord/PIN moeten worden beveiligd. PIN en wachtwoord kunnen worden gewijzigd.



PIN en PIN2 ontvangt u samen met de SIM-kaart. Meer informatie hierover ontvangt u van uw SIM-kaart-aanbieder.

Menu

Hoofdmenu openen



Instellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen



Veiligheidsinstellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen

SIM-vergrendeling



De pincode ontvangt u samen met uw SIM-kaart. Als u de SIM-blokkering deactiveert, hoeft u bij inschakeling van de telefoon geen PIN in te toetsen.

Wij adviseren om de SIM-blokkering ingeschakeld te laten om onbevoegden het gebruik van de telefoon te bemoeilijken.

## Overige nuttige functies

---

### Telefoon blokkeren



In de fabriek is de pincode 1234 ingesteld. Als deze blokkering geactiveerd is, moet u na inschakeling van de telefoon eerst de pincode voor de telefoonblokkering en vervolgens de pincode invoeren.

### Wachtwoord veranderen

Veranderen van de wachtwoorden/pincode

Volg de menustructuur pagina 101.

## Tips

Blokkeer de telefoon met uw persoonlijke pincode. Door middel van een zelf gekozen pincode beschermt u de telefoon tegen misbruik.

---

Menu

Hoofdmenu openen



Instellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen

---



Veiligheidsinstellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen

---






Wachtwoord veranderen

OK

Menu selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies

 /  PIN  Menu selecteren en bevestigen

---

Geef oude PIN in  

---

Nieuwe PIN  

---

Opnieuw ingeven  

### PIN- & PIN2-code

**PIN-** (**P**ersonal **I**dentification **N**umber) en PIN2-code zijn getallen met 4 tot 8 cijfers. De PIN- en PIN2-code ontvangt u samen met de SIM-kaart van uw netwerkaanbieder.

### PUK- & PUK2-code

**PUK-** (**P**ersonal **U**nblocking **K**ey) en PUK2-code zijn getallen met 4 tot 8 cijfers. Ze zijn alleen nodig als u de PIN-code van uw SIM-kaart driemaal achter elkaar foutief hebt ingevoerd en de SIM-kaart geblokkeerd is. De PUK- en PUK2-code ontvangt u samen met de SIM-kaart van uw netwerkaanbieder.




## Telefooninstelling

Zo navigeert u naar het menu 'Telefooninstellingen'.

---




Menu  Hoofdmenu openen

---

 /  Instellingen  Menu selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies

---

 /  Telefooninstellingen 

Menu selecteren en  
bevestigen

### Display-instellingen

In dit menu past u het display van de telefoon aan uw persoonlijk profiel aan.

Navigeer naar het menu 'Telefooninstellingen'.


---

 /  Karakteristieke tonen 


Menu selecteren en  
bevestigen

---


### Kies

 om een achtergrondbeeld te selecteren


---

 om datum en tijd weer te geven


---

 om de helderheid en duur van de achtergrondverlichting in te stellen

---

 om een kleurenschema te selecteren

---







Volg de menustructuur  pagina 99.

## Overige nuttige functies

### Beltoonprofiel

In dit menu past u de tonen van de telefoon aan uw persoonlijk profiel aan.

---

<b>Menu</b>	Hoofdmenu openen
 /  <b>Gebruikersprofielen</b> <b>OK</b>	Menu selecteren en bevestigen
 /  <b>Opties</b>  /  <b>Naar wens instellen</b>	
<b>OK</b>	Profiel selecteren en opties gesprekken

---

### Selecteer

<b>Tooninstellingen</b>	om bepaalde beltonen voor verschillende toonalarmen te selecteren
<b>Volume</b>	om voor de verschillende signaleringen het volume van de beltonen te selecteren

---



Langdurige blootstelling aan het maximale hoornvolume kan gehoorschade veroorzaken.

---

<b>Waarschuwingstype</b>	om te selecteren of u met een beltoon of trilalarm op een oproep wilt worden geattendeerd
--------------------------	---

## Overige nuttige functies









---

Beltype	om voor de signaleringen het type beltoon te selecteren
Extra toon	om extra tonen voor bepaalde situaties in te stellen
Antwoordmodus	om te selecteren met welke toetsen inkomende gesprekken kunnen worden beantwoord

Volg de menustructuur  pagina 102.



Voorbeeld - Luidste beltoon instellen

De luidste beltoon is MIDI 1 + Volume 7 = 100 dB.


Menu	Hoofdmenu openen
 /  Gebruikersprofielen	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Opties	 / 
Naar wens instellen	OK Eigen profiel selecteren en opties gesprekken
 /  Tooninstellingen	OK Menu selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies

---

 /  **Inkomend gesprek** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen



---

 /  **MIDI 1** **OK**  
Beltoon selecteren en bevestigen



---

**Terug**


---

 /  **Volume** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Beltoon** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 **7** **OK**  
Volume selecteren en bevestigen

---



### Automatische toetsenblokkering

U kunt de telefoon zodanig instellen dat de toetsenblokkering na bepaalde tijd in de stand-by-modus automatisch wordt geactiveerd.

---



**Menu** Hoofdmenu openen

---



 /  **Instellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies

---



 /  **Veiligheidsinstellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Toetsenbord automatisch blokkeren**  
**OK** Menu selecteren en bevestigen

---



### Functietoetsen

U kunt instellen welk menu of welke functie na drukken op de toetsen  /  in de stand-bymodus moet worden geopend.



---

**Menu** Hoofdmenu openen



---

 /  **Instellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen



---

 /  **Telefooninstellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Toegewijde toets** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Omhoog** of **Omlaag** **Bewerken**  
Toets selecteren

---

## Overige nuttige functies

---



OK

Menu of functie selecteren en bevestigen

## Oproepinstellingen



Mogelijkerwijs worden niet alle aangeboden functies ondersteund door elke netwerkaanbieder. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met uw eigen netwerkaanbieder voor mobiele telefonie. Aan deze diensten kunnen extra kosten verbonden zijn.

### Nummerweergave

Met deze functie wordt de overdracht van het eigen telefoonnummer naar degene die u hebt gebeld geactiveerd/gedeactiveerd.

---

Menu

Hoofdmenu openen



Oproepcentrum

OK

Menu selecteren en bevestigen



Gespreksinstellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen



ID van oproeper

OK

Menu selecteren en bevestigen

## Overige nuttige functies

---

/  Door netwerk ingesteld ,  
 ID verbergen of  ID verzenden   
Instelling kiezen en  
bevestigen

### Aankloppen

Deze functie waarschuwt u tijdens een gesprek dat een andere beller probeert u te bereiken.

---

Hoofdmenu openen

---

/  Oproepcentrum   
Menu selecteren en  
bevestigen

---

/  Gespreksinstellingen   
Menu selecteren en  
bevestigen

---

/  Gesprek in wacht   
Menu selecteren en  
bevestigen

---

en kies vervolgens

om de functie Aankloppen  
te activeren

om de functie Aankloppen  
te deactiveren

## Overige nuttige functies

Opvraagtoestand

OK

om de huidige instelling  
weer te geven

### Oproepdoorschakeling

Met de onderstaande functies kunt u inkomende gesprekken omleiden naar toegewezen telefoonnummers.

Menu

Hoofdmenu openen



Oproepcentrum

OK

Menu selecteren en  
bevestigen



Gespreksinstellingen

OK

Menu selecteren en  
bevestigen



Gesprekopleiding

OK

Menu selecteren en  
bevestigen



Alle omleidingen annuleren

OK

Schakelt de oproepopleiding  
voor alle gesprekken uit

Kies de gewenste instellingen voor  
oproepdoorschakeling

Alle gespreksoproepen omleiden

Omleiden indien onbereikbaar

Omleiden indien onbeantwoord

## Overige nuttige functies

---

Omleiden indien bezet

Alle dataoproepen oomleiden

OK

---

en kies vervolgens

Activeren

OK

Naar nieuw nummer

OK



Zoeken

OK

Nummer invoeren of vanuit het telefoonboek kiezen.

of

Naar voicemail

OK

De oproepdoorschakeling is actief.

Uitschakelen

OK

Gekozen oproepdoorschakeling is gedeactiveerd

Opvraagtoestand

OK



Huidige instelling weergeven



## Overige nuttige functies



### Nummerblokkering

Met de onderstaande functies kunt u beperkingen instellen voor in- en uitgaande gesprekken.

Menu Hoofdmenu openen

 /  Oproepcentrum OK  
Menu selecteren en bevestigen

 /  Gespreksinstellingen OK  
Menu selecteren en bevestigen

 /  Gesprek blokkeren OK  
Menu selecteren en bevestigen

Selecteer de te blokkeren gesprekken

Uitgaande gesprekken

Alle gesprekken

Internationale gesprekken

Internationale gesprekken behalve naar home-PLMN



Privat-PLMN (**P**ublic **L**and **M**obile **N**etwork) is het netwerk waarbij uw SIM-kaart geregistreerd is (uw eigen netwerk).

## Overige nuttige functies


---

Inkomende gesprekken


Alle gesprekken

Bij roaming

Alle activeren

Wachtwoord voor gesprekblokkade 

Alles annuleren

Wachtwoord voor gesprekblokkade 

of

Blokkeerwachtwoord veranderen

Oud wachtwoord 

Nieuw wachtwoord 

Nieuw wachtwoord bevestigen 

OK



In de fabriek is de pincode 1234 ingesteld.

### Automatische nummerherhaling

Als deze functie geactiveerd is, wordt een automatische nummerherhaling geactiveerd als het gekozen nummer 'bezet' is.

---

Menu

Hoofdmenu openen







Oproepcentrum



OK

Menu selecteren en  
bevestigen

## Overige nuttige functies


 /  **Gespreksinstellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

 /  **Geavanceerde instellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen



 /  **Automatisch herhalen** **Aan**  
Functie inschakelen



## Broadcastberichten

Uw mobiele telefoon ondersteunt de ontvangst van broadcast<sup>1</sup> berichten.

 Informatie over broadcastberichten, tarieven, gegevens en aanbiedingen ontvangt u van uw SIM-kaart-aanbieder.

**Menu** Hoofdmenu openen

 /  **Berichten** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

 /  **Uitgezonden bericht** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

<sup>1</sup> Broadcast wordt ook **CB = Cell Broadcast** genoemd (informatiediensten van uw netwerkaanbieder)

## Overige nuttige functies

---



### Standaardinstellingen

De telefoon wordt teruggezet naar fabrieksinstellingen.



---

**Menu** Hoofdmenu openen



---

 /  **Instellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Veiligheidsinstellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---









 /  **Fabrieksinstellingen herstellen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen



In de fabriek is de pincode 1234 ingesteld.

## 11 Bluetooth®

## Bluetooth® in-/uitschakelen

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Overige	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Bluetooth	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Voeding	Aan Bluetooth® inschakelen
of	
 /  Voeding	Uit Bluetooth® uitschakelen



Als Bluetooth® ingeschakeld is, raakt de accu zeer snel leeg. Schakel de functie uit als hij niet wordt gebruikt!

U kunt uw mobiele telefoon M6000 via het Bluetooth®-protocol verbinden met een Bluetooth®-headset.

Menu	Hoofdmenu openen
------	------------------

# Bluetooth®

---

 /  Overige 



Menu selecteren en bevestigen

---

 /  Bluetooth 

Menu selecteren en bevestigen

---

 /  Audioapparaat opvragen 

Menu selecteren en bevestigen

---



Hoe u uw Bluetooth®-headset in de pairingsmodus schakelt, vindt u in de handleiding van uw Bluetooth®-headset.

 /  Paar 

Apparaat selecteren en verbinding starten

---


 0000 

PIN invoeren en bevestigen

---



De benodigde PIN vindt u in de handleiding van uw Bluetooth®-headset.

Nadat de pairing van de apparaten geslaagd is, staan andere functies ter beschikking  pagina 104.



Hoe u de headset bij het telefoneren gebruikt, vindt u in de handleiding van de Bluetooth®-headset.

## 12 SOS-functie

Deze telefoon is uitgerust met een comfortabele SOS-functie. Er kunnen maximaal 5 telefoonnummers voor een SOS-bericht (noodoproep) worden ingevoerd. Om deze functie op de juiste manier te laten werken moet u eerst een bericht inspreken. Zie de paragraaf 'SOS-bericht opnemen' op pagina 82.

### SOS-nummers invoeren/wissen

Zo voegt u een nummer uit het telefoonboek als SOS-nummer in.



Elk nummer dat u als SOS-nummer wilt gebruiken, moet in het telefoonboek staan.

Menu

Hoofdmenu openen



Instellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen



Helpinstelling

OK

Menu selecteren en bevestigen






Instellen SOS

OK




Menu selecteren en bevestigen

## SOS-functie

---

 /  Instellen SOS-nummers   
Menu selecteren en bevestigen




---

 /   Opties   
Geheugenplaats selecteren en opties oproepen

---


 /  Veranderen   
Functie kiezen en bevestigen

---

 /   Item selecteren en bevestigen

---

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

	Item weergeven
	Item wissen




## SOS verzenden naar

U kunt instellen of een SOS-bericht alleen naar de onder Instellen SOS-nummers' ingevulde nummers of naar het ingestelde oproepcenter moet worden gezonden.



---

 Hoofdmenu openen



---

 /  Instellingen   
Menu selecteren en bevestigen



## SOS-functie

 /  **Helpinstelling** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen



---

 /  **Instellen SOS** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Instellen SOS-modus** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---



 /  **Instellen van 5 nummers** of  
**Instellen oproepcenter** of **Uit** **OK**  
Modus selecteren en bevestigen

### Nummer van oproepcenter instellen



Zo stelt u een nummer in.

**Menu** Hoofdmenu openen

---

 /  **Instellingen** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  **Helpinstelling** **OK**  
Menu selecteren en bevestigen

## SOS-functie

---

 /  Instellen SOS 

Menu selecteren en  
bevestigen

---

 /  Instellen nummer oproepcenter 

Menu selecteren en  
bevestigen

---

Nummer bewerken en  
bevestigen

---

## SOS-bericht opnemen

Als u een SOS-bericht start, wordt een bericht gezonden. Hierbij is het bijzonder belangrijk dat degene die gebeld wordt te horen krijgt dat hij of zij de toets "0" moet indrukken om het SOS-bericht (de noodoproep) te beantwoorden. De M6000 schakelt dan naar handenvrij telefoneren zodat degene die u hebt gebeld u hoort en met u kan spreken. De lengte van het bericht is begrensd tot 15 seconden. Een goed bericht moet de volgende informatie bevatten:

Hier spreekt ... **uw naam** ...

Ik heb hulp nodig - druk alstublieft de toets nul in om mijn oproep te beantwoorden.

---





Hoofdmenu openen



---



 /  Instellingen 


Menu selecteren en  
bevestigen

## SOS-functie

 /     
Menu selecteren en bevestigen

 /     
Menu selecteren en bevestigen

 /     
Opname starten

  Bericht in de microfoon spreken en bevestigen

/   
Opname opslaan of verwerpen

U kunt hier de volgende functies uitvoeren:

Bericht beluisteren


Bericht wissen

### **Valalarm - Lees deze paragraaf alstublieft aandachtig door.**

De sensor in uw telefoon is een technisch volwassen en innovatieve component. Hij werkt betrouwbaar, zolang u de telefoon aan een band of iets dergelijks om uw nek draagt. Dergelijke draagbanden (Lanyards) zijn in elke telefoonwinkel verkrijgbaar. Bij een val activeert de sensor het alarm en start de

## SOS-functie

door u ingestelde oproepen, zonder dat u de telefoon eerst moet zoeken en de alarmtoets moet indrukken. Als het alarm per ongeluk wordt geactiveerd, zet u het met de alarmtoets Omhoog en Omlaag weer uit. De M6000 kan worden ingesteld op normaal of gevoelig.

Nadat een valalarm geactiveerd is, verschijnt het pictogram  op het display van de telefoon.



Als u de telefoon liever in uw broekzak, in een attachékoffer of in een tas draagt, kunnen valse alarmen niet worden uitgesloten. In dit geval moet het valalarm volgens de aanwijzingen worden uitgeschakeld.



Een vals alarm bij officiële noodhulpdiensten kan grote kosten veroorzaken, die u in rekening kunnen worden gebracht. Gebruik deze functie daarom met zorg.

Menu

Hoofdmenu openen



Instellingen

OK

Menu selecteren en bevestigen



Helpinstelling

OK

Menu selecteren en bevestigen

## SOS-functie



SOS man verloren

OK

Menu selecteren en  
bevestigen



Normaal

of

Gevoelig

OK

Gevoeligheid selecteren en  
functie activeren

of



Uit

OK

Functie deactiveren

### SOS-functie - voorbeelden

Aan de hand van twee voorbeelden wordt de SOS-functie beschreven.

### SOS-bericht naar een noodhulpdienst



Een vals alarm bij officiële noodhulpdiensten kan grote kosten veroorzaken, die u in rekening kunnen worden gebracht.



Eventueel moet u uzelf bij een noodhulpdienst laten registreren. Vraag uw arts of gemeente naar de desbetreffende mogelijkheden.

## SOS-functie



---

Pas de volgende instelling aan:



---

Menu Hoofdmenu openen



---

 /  Instellingen OK  
Menu selecteren en bevestigen



---

 /  Helpinstelling OK  
Menu selecteren en bevestigen


---

 /  Instellen SOS OK  
Menu selecteren en bevestigen



---

 /  Instellen nummer oproepcenter OK  
Menu selecteren en bevestigen



---

 OK  
Nummer bewerken en bevestigen

---

 /  Instellen SOS-modus OK  
Menu selecteren en bevestigen

---

 /  Instellen oproepcenter OK  
Modus selecteren en vervolgens bevestigen









### In geval van een SOS-bericht:

De telefoon kiest het nummer van de noodhulpdienst. Als de verbinding tot stand gebracht is, wordt uw ingestelde SOS-opname verzonden. Vervolgens blijft de verbinding nog ongeveer 10 seconden actief. Als het telefoonnummer van de noodhulpdienst 'bezet' is, worden automatisch maximaal drie andere pogingen ondernomen.

### SOS-bericht naar meerdere nummers



De gewenste telefoonnummers moeten in het telefoonboek staan (familie/vrienden).

Pas de volgende instelling aan:

Menu	Hoofdmenu openen
 /  Instellingen	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Helpinstelling	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Instellen SOS	OK Menu selecteren en bevestigen
 /  Instellen SOS-nummers	OK Menu selecteren en bevestigen

## SOS-functie



---

 /   **Opties**  
Geheugenplaats selecteren  
en opties oproepen

---

 /   **OK**  
Functie kiezen en bevestigen

---



 /  **OK**  
Item selecteren en  
bevestigen

Nadat maximaal 5 SOS-nummers ingesteld zijn:



---

**Terug**

---

 /   **OK**  
Menu selecteren en  
bevestigen

---

 /   **OK**  
Modus selecteren en  
vervolgens bevestigen

### **In geval van een SOS-bericht:**

De telefoon kiest het 1e SOS-nummer. Als de verbinding tot stand gebracht is, wordt uw ingestelde SOS-opname verzonden. Vervolgens blijft de verbinding nog ongeveer 10 seconden actief, voordat het volgende nummer wordt gekozen. Als een telefoonnummer bezet blijkt te zijn of als de oproep door een antwoordapparaat wordt beantwoord, wordt automatisch het volgende SOS-nummer gekozen (na ongeveer 1-2 minuten).

## SOS-functie

Als uw SOS-bericht bij de abonnee binnenkomt, hoort hij eerst het door u opgenomen spraakbericht en drukt hij vervolgens de toets 0 in om de oproep te beantwoorden. De noodoproep wordt vervolgens in de modus Handenvrij telefoneren afgewikkeld. Vergeet niet om de SOS-schakelaar uit te schakelen.

### SOS starten

Schuif de **SOS-schakelaar** naar boven. U hoort een sirene. De telefoon kiest het ingestelde nummer. Afhankelijk van de gekozen instellingen wordt bijvoorbeeld een nummerherhaling of doorschakeling naar andere nummers uitgevoerd.

### Alarmoproep beëindigen

Na het gesprek of om het SOS-bericht te annuleren moet u de **SOS-schakelaar** weer naar onderen schuiven.

### Valalarm beëindigen

Als de functie onbedoeld wordt geactiveerd, moet u de **SOS-schakelaar** naar boven en direct weer naar onderen schuiven.

### 13 Diensten





Via dit menu bereikt u de SIM Application Toolkit (meestal als STK afgekort) van de aanbieder van uw mobiele netwerk. De inhoud en functies zijn afhankelijk van uw aanbieder en van de gebruikte SIM-kaart. De SIM Application Toolkit (STK) is een gsm-systeemstandaard, via welke de SIM-kaart verschillende stappen kan activeren om extra diensten op te roepen.



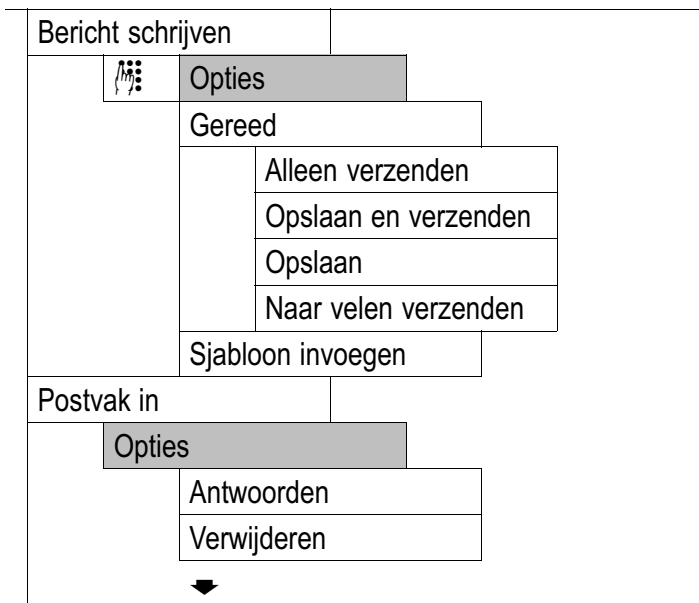
Meer informatie krijgt u van uw netwerkaanbieder. Aan deze diensten kunnen extra kosten verbonden zijn.

## 14 Menustructuur

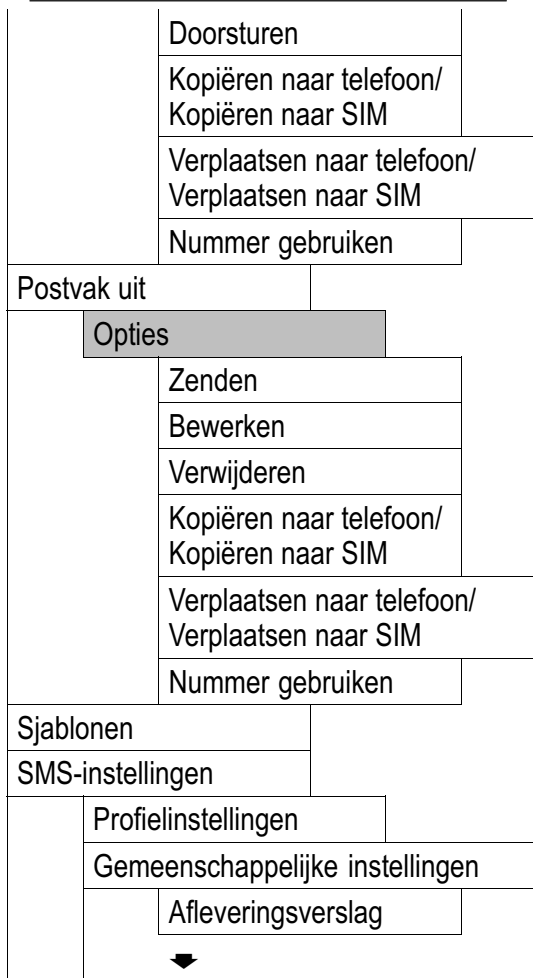
### Hoofdmenu

Met de toets  = **Menu** opent u het hoofdmenu. Vervolgens selecteert u met de toetsen / een menu-item en bevestigt u uw keuze. Meer informatie over menu en bediening  paragraaf 4.

### Berichten



# Menustructuur



## Menustructuur

	Antwoordpad
Geheugenstatus	
Voorkeursopslag	
	SIM
	Telefoon
Voicemailserver	
Uitgezonden bericht	
	Ontvangmodus
	Bericht lezen
	Talen
	Kanaalinstellingen

# Menustructuur

---

## Oproepcentrum

---

Gespreksgeschiedenis	
Gemiste gesprekken	
Opties	
	Verwijderen
	Opslaan in telefoonboek
	Gesprek
	SMS verzenden
Gekozen gesprekken	
	zie Gemiste gesprekken
Ontvangen gesprekken	
	zie Gemiste gesprekken
Oproeplogs verwijderen	
	Gemiste gesprekken
	Gekozen gesprekken
	Ontvangen gesprekken
	Alles verwijderen
Gesprektijden	
	Laatste gesprek
	↓

# Menustructuur

	Gekozen gesprekken
	Ontvangen gesprekken
	Alles resetten
Gesprekskosten	
	Kosten van laatste gesprek
	Totale kosten
	Kosten resetten
	Maximale kosten
	Prijs per eenheid
Gespreksinstellingen	
	ID van oproeper
	Door netwerk ingesteld
	ID verbergen
	ID verzenden
Gesprek in wacht	
	Activeren
	Uitschakelen
	Opvraagtoestand
Gesprekopleiding	
	Alle gespreksoproepen omleiden



# Menustructuur

	Omleiden indien onbereikbaar
	Omleiden indien onbeantwoord
	Omleiden indien bezet
	Alle dataoproepen oomleiden
	Alle omleidingen annuleren
Gesprek blokkeren	
	Uitgaande gesprekken
	Alle gesprekken
	Internationale gesprekken
	Internationale gesprekken behalve naar home-PLMN
	Inkomende gesprekken
	Alle gesprekken
	Bij roaming
	Alle activeren
	Alles annuleren
	Blokkeerwachtwoord veranderen
Gesloten gebruikersgroep	
Geavanceerde instellingen	
	Automatisch herhalen
	Weergave van gespreksduur

## Telefoonboek

---

Contact toevoegen	
	Naar SIM
	Naar telefoon
Instellen M1/M2/M3	
	M1-oproepnummer
	M2-oproepnummer
	MP3-oproepnummer
Kopiëren	
	Naar telefoon
	Naar SIM
Alles kopiëren	
	Van SIM
	Van telefoon
Verwijderen	
Alles verwijderen	
	Van SIM
	Van telefoon



# Menustructuur

---

Snelkiezen	
	Toestand
	Nummer instellen
Telefoonboekinstellingen	
	Extra nummers
	Nummer van eigenaar
	Dienstkeuzenummer
	SOS-nummer
Geheugenstatus	
Voorkeursopslag	
	SIM
	Telefoon

## Instellingen

Telefooninstellingen	
↓	Tijd en datum
	Tijd/datum instellen
	Formaat instellen
	In- en uitschakelen plannen
	Taal
	Karakteristieke tonen
	Behang
	Datum en tijd tonen
	Icd-verlichting
	Helderheid
	Tijd
	Thema's
	Toegewijde toets
	Omhoog
Omlaag	

# Menustructuur

---

Controle toon ontvanger	
	Normaal
	Lage frequentie
	Hoge frequentie
Helpinstelling	
Instellen SOS	
	Instellen SOS-modus
	Instellen van 5 nummers
	Instellen oproepcenter
	Uit
	Instellen SOS-nummers
	Instellen nummer oproepcenter
SOS man verloren	
	Normaal
	Gevoelig
	Uit
Bewaar SOS-bericht	
Netwerkinstellingen	
Netwerkselectie	
	Opnieuw zoeken
↓	

# Menustructuur

	Netwerk selecteren	
	Selectiemodus	
	Voorkeuren	
Veiligheidsinstellingen		
	SIM-vergrendeling	
	Telefoon blokkeren	
	Toetsenbord automatisch blokkeren	
	Vast kiezen	
	Modus	
	Vaste kieslijst	
	Geblokkeerd kiezen	
	Modus	
	Geblokkeerde kieslijst	
	Wachtwoord veranderen	
	PIN	
	PIN2	
	Wachtwoord van telefoon	
Fabrieksinstellingen herstellen		

# Menustructuur

---

## Gebruikersprofielen

---

Algemeen	
Activeren	
Naar wens instellen	
Tooninstellingen	
Inkomend gesprek	
Wekker	
Inschakelen	
Uitschakelen	
Bericht	
Toetsenbord	
Volume	
Beltoon	
Toetstoon	
Waarschuwingstype	
Alleen bellen	
Alleen trillen	
Trillen en bellen	
Trillen daarna bellen	



# Menustructuur

Beltype		
	Enkel	
	Herhalen	
	Stijgend	
Extra toon		
	Waarschuwing	
	Fout	
	Kamp aan	
	Verbinden	
Antwoordmodus		
	Willekeurige toets	
Vergadering	zie Algemeen	
Buitenshuis		
Binnenshuis		
Hoofdtelefoon		
Bluetooth		

# Menustructuur

---

## Overige

---

Kalender	
Wekker	
Rekenmachine	
Bluetooth	
Voeding	
Audioapparaat opvragen	
Mijn apparaat	
Actieve apparaten	
Info	

## Diensten pagina 90

---

(menu is afhankelijk van aanbieder)
-------------------------------------

### 15 Storingen verhelpen

#### Garantie

Controleer eerst de volgende zaken als u problemen hebt met uw telefoon. Neem voor garantie contact op met de leverancier van uw telefoon. De garantieperiode bedraagt 2 jaar.

#### Vragen en antwoorden

Vragen	Antwoorden
De telefoon kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Er is geen accu geplaatst.</li><li>- De accu is niet opgeladen.</li></ul>
Het display is bij inschakeling van de telefoon 'geblokkeerd'.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gebruik de PUK voor ontgrendeling van de SIM-kaart. Neem contact op met uw netwerkaanbieder.</li></ul>
Het toetsenbord werkt helemaal niet of slechts zeer traag.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Een koud display werkt trager. Dit is normaal. Zoek een warmere plaats op.</li></ul>
Geen verbinding met netwerk.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Neem contact op met uw netwerkaanbieder.</li></ul>

## Storingen verhelpen

---

Er wordt geen signaalsterkte weergegeven.

- Geen netwerkverbinding. De telefoon bevindt zich mogelijk op een plaats zonder netwerkverbinding. Ga naar een plaats waar u wel netwerkverbinding hebt of neem contact op met uw netwerkaanbieder.

Bij sommige functies wordt op het display een melding weergegeven dat de uitvoering/het gebruik niet mogelijk is.

- Veel functies kunnen pas worden gebruikt nadat de dienst aangevraagd is. Neem voor nadere details contact op met uw netwerkaanbieder.

Het display is bevroren of het toestel reageert op geen enkele toets.

- Neem de accu voor 3 minuten uit het toestel en probeer opnieuw.

Op het display verschijnt de melding 'SIM plaatsen'.

- Zorg ervoor dat de SIM-kaart op de juiste manier geplaatst is. Neem indien nodig contact op met uw netwerkaanbieder.

## Storingen verhelpen

---

De accu kan niet worden opgeladen of is binnen de kortste tijd leeg.

- De accu is defect.
- Plaats de telefoon op de juiste manier op het oplaadstation c.q. sluit de oplader op de juiste manier aan. Reinig de contactpunten van de telefoon en van het oplaadstation met een zachte, droge doek.
- Laad de telefoon 4 uur op.

### Tips voor de omgang met de accu

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde accu's, kabels en opladers omdat de accu anders beschadigd kan raken.

Sluit de accu nooit kort. Laat de accu altijd in de telefoon zitten om onbedoelde kortsluiting van de accucontacten te voorkomen.

Houd de accucontacten schoon en vrij van vuil.

De accu kan honderden malen worden opgeladen en ontladen; zijn levensduur is echter begrensd. Vervang de accu als de accucapaciteit merkbaar gedaald is.

# Technische kenmerken

## 16 Technische kenmerken

### Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Standaard	<b>GSM</b> <sup>1</sup> 900, 1800, 1900 MHz Triband
Afmetingen	50,5 × 134 × 17 mm (b × h × d)
Gewicht	< 100 g inclusief accu
Stroomvoorziening	Ingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,2 A Uitgang: Mini-USB 5 V, 500 mA
Oplaadbare accu	Model: BP-75LI 3,7 V, 750 mAh
Stand-bytijd	Maximaal 170 uur
Maximale gespreksduur	Tot 120 min
Display	2 inch kleur, Resolutie 176 × 220
Sms	Standaard sms

<sup>1</sup> **GSM** = standaard voor mobiele telefoons.

## Technische kenmerken

Toelaatbare omgevings-temperatuur	-10 °C tot 40 °C
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	30 % tot 75 %



Technische wijzigingen voorbehouden!

### Standaardinstellingen

De standaardinstellingen worden hersteld via het menu.

### Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn:

Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat.

Een volledige versie van de Verklaring van overeenstemming kunt u kosteloos downloaden op onze website [www.amplicom.eu](http://www.amplicom.eu).

**CE** 1588

# Technische kenmerken

---

## SAR-informatie

Informatie over radiofrequente emissies en de specifieke absorptieratio (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bij de ontwikkeling van deze mobiele telefoon werd rekening gehouden met de desbetreffende veiligheidsstandaards voor radiofrequente emissies. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen en kennen een veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen veilig te stellen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand. De waarden in de richtlijnen voor radiofrequente emissies zijn gebaseerd op een meeteenheid die 'SAR' wordt genoemd. SAR-waarden worden vastgesteld met gestandaardiseerde methoden, waarbij de telefoon in alle gebruikte frequentiebanden met het hoogste energetisch vermogen werkt.

## Technische kenmerken

Ofschoon in de SAR-waarden van diverse telefoonmodellen verschillen kunnen optreden, zijn alle modellen zodanig ontwikkeld dat de relevante richtlijnen voor radiofrequente emissies worden aangehouden. Voor bewoners van landen die net als de Europese Unie de door het ICNIRP (International Commission on **N**on-Ionizing **R**adiation **P**rotection) geadviseerde SAR-grenswaarde hebben overgenomen (te weten: 2 W/kg (gemiddeld over 10 gram weefsel), geldt de volgende informatie:

De hoogste gemeten SAR-waarde, gemiddeld over 10 g weefsel, bedroeg voor deze mobiele telefoon bij het gebruik aan het oor  $< 0,422$  W/kg.

# Veiligheidsinstructies

---

## 17 Veiligheidsinstructies

Lees deze paragraaf alstublieft aandachtig door.



Er bestaat gevaar voor verstikking!  
Houd verpakkings- en beschermfolie uit de buurt van kinderen.

### Bedoeld gebruik

Deze telefoon is geschikt voor telefoneren binnen een netwerk voor mobiele telefonie. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan. Maak het apparaat in geen geval zelf open en probeer het niet zelf te repareren.

### Toepassingsgebied

- Gebruik de telefoon **niet** in verboden zones.
- Schakel de telefoon uit in de nabijheid van medische apparatuur (bijv. in ziekenhuizen).
- Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de nabijheid van brandstoffen of chemicaliën.
- Vraag vóór gebruik van de telefoon in vliegtuigen aan de luchtvaartmaatschappij of u de mobiele telefoon mag gebruiken.

# Veiligheidsinstructies

## **Algemene informatie**

- Voorkom rook, stof, schokken, chemicaliën, vocht, hitte en directe zonnestraling. De telefoon is niet waterdicht; houd hem droog.
- Gebruik alleen originele accessoires en originele accu's. Probeer nooit andere producten aan te sluiten.
- Als u de telefoon op andere apparaten wilt aansluiten, leest u de gebruiksaanwijzing voor dit apparaat om gedetailleerde veiligheidsinformatie te verkrijgen. Probeer nooit incompatibele producten aan te sluiten.
- Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de technische dienst.
- Bij alle apparaten voor mobiele telefonie kunnen interferenties optreden, die de prestaties nadelig kunnen beïnvloeden.
- Houd telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- De SIM-kaart kan eruit worden genomen. Voorzichtig! Kleuters kunnen hem inslikken.
- De beltoon wordt via de luidspreker weergegeven. Neem eerst de oproep aan en houd dan pas de telefoon aan uw oor.

## Veiligheidsinstructies

- Gebruik de telefoon tijdens het rijden met motorrijtuigen of rijwielen alleen met goedgekeurde inrichtingen voor handenvrij telefoneren en met houders die op de juiste manier geplaatst zijn. Overtuig uzelf ervan dat door het gebruik van de telefoon geen veiligheidsrelevante functies worden gestoord. Volg altijd de wettelijke en nationale voorschriften op.
- Er moet altijd een afstand van minimaal 15 cm van geïmplanteerde pacemakers worden aangehouden om eventuele storingen te voorkomen. Draag een ingeschakelde telefoon nooit in uw binnen- of borstzak. Bij gesprekken houd u de telefoon aan het oor aan de tegengestelde kant van de pacemaker. De telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u nadelige effecten opmerkt of vermoedt.
- Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Als u een gehoorapparaat draagt, moet u desondanks bij uw arts of bij de fabrikant van het gehoorapparaat informeren naar eventuele schade door apparaten voor mobiele telefonie.

## Veiligheidsinstructies

- Vertrouw voor de veiligheid bij noodgevallen nooit alleen op de mobiele telefoon. Door diverse technische oorzaken is het niet mogelijk om onder alle omstandigheden een veilige verbinding te waarborgen.

### Netadapter



**Let op:** Gebruik alleen de bijgeleverde netadapter omdat andere netadapters de telefoon kunnen beschadigen. U mag de toegang tot de netadapter niet versperren door meubels of andere voorwerpen.



De bijgeleverde netadapter voldoet aan de Ecodesign-eisen van de Europese Unie (richtlijn 2005/32/EG). Dit betekent dat zowel gedurende het bedrijf als in rusttoestand het stroomverbruik in vergelijking met netadapters van een ouder type duidelijk lager is.

### Oplaadbare accu's



**Let op:** Gooi accu's nooit in het vuur. Gebruik alleen accu's van hetzelfde type!

### Barcodesticker op de telefoon

De barcodestickers bevatten informatie over de telefoon, zoals het serienummer. Verwijder ze niet.

# Veiligheidsinstructies

## Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot).

Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude **elektrische en elektronische apparaten** naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



**Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!**



Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.

**Verpakkingsmaterialen** voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

## Informatie over de verzorging/garantie

### 18 Informatie over de verzorging/garantie

#### Apparaat reinigen

- Reinig de oppervlakken van de behuizing met een zachte, niet-pluizende doek.
- Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen.

#### Garantie

AMPLICOM apparaten worden gefabriceerd en gecontroleerd volgens de modernste fabricagemethoden. Zorgvuldig gekozen materialen en geavanceerde technologieën waarborgen voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantie dekt geen schade die het gevolg is van storingen bij de aanbieder van het (mobiele) netwerk. De garantie geldt niet voor de accu's of accupacks die in de producten worden gebruikt. De garantieperiode bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, kosteloos verholpen. De aanspraak op garantie vervalt bij ingrepen door de koper of derden.

## **Informatie over de verzorging/garantie**

Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie. Wij behouden ons het recht voor om bij reclamaties de defecte onderdelen te repareren of te vervangen dan wel het complete apparaat te vervangen. Vervangen onderdelen en vervangen apparaten worden ons eigendom. Schadeclaims zijn uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de fabrikant.

Als het AMPLICOM apparaat binnen de garantieperiode een defect vertoont, breng het dan terug naar de leverancier en neem de aankoopbon mee. De leverancier is verplicht om u garantie te geven volgens de hier genoemde bepalingen. Na afloop van twee jaar na aankoop en overgave van onze producten kan geen aanspraak meer worden gemaakt op garantie.

## 19 Trefwoordenregister

### A

- Aankloppen, 70
- Accustatus, 8
- Accustatuswaarschuwing, 9
- Alarm, 55
- Alarmoproep beëindigen, 89
- Apparaat reinigen, 117
- Automatische  
nummerherhaling, 74
- Automatische  
toetsenblokkering, 67

### B

- Bedoeld gebruik, 112
- Bellen, 11, 35
- Beltoon, 65
- Beltoon in-/uitschakelen, 38
- Bluetooth, 77
- Broadcastberichten, 75

### C

- Conventies, 24

### D

- Datum, 11, 52
- Diensten, 90
- Direct kiezen, 36
- Directkiestoetsen, 50
- Display, 18
- Display-instellingen, 64

### E

- Energiezuinige modus, 25

### F

- Functietoetsen, 68

### G

- Garantie, 105, 117
- Gebruiksaanwijzing, 4
- Gemiste  
gesprekken terugbellen, 35
- Gescheiden inzameling, 116
- Gesprek beëindigen, 11, 35
- Gespreksduur, 36

### H

- Handenvrij telefoneren, 36
- Hoge frequentie, 59
- Hoofdmenu, 91
- Hoornvolume, 36

### I

- In de wacht zetten, 38
- In één oogopslag, 4, 16
- Inhoud van de verpakking, 6
- Inschakelen, 10
- Instellingen voor  
het beltoonprofiel, 65
- Introductie, 24
- Items in  
telefoonboek bewerken, 32

# Trefwoordenregister

---

Items uit het  
telefoonboek wissen, 32

## K

Kalender, 55

Kiezen, 35

Klankregeling, 59

## L

Lage frequentie, 59

Leestekens en  
speciale tekens, 29

Luidste beltoon, 11

Luidste beltoon instellen, 11, 66

## M

Menustructuur, 91

Microfoon uitschakelen, 39

Multitap, 28

Muting, 37

## N

Naam invoeren, 31

Netwerk, 10

Netwerkinstellingen, 60

Nieuwe oproep, 39

Nummer van  
oproepcenter instellen, 81

Nummerblokkering, 73

Nummerherhaling, 35

Nummers in het  
telefoonboek opnemen, 27

Nummers in het  
telefoonboek opslaan, 27

Nummers in  
telefoonboek opnemen, 31

Nummerweergave, 69

## O

Opladen, 8

Oproep afwijzen, 11, 35

Oproep beantwoorden, 11, 35

Oproepdoorschakeling, 71

Oproepen starten  
en beantwoorden, 35

Oproepenlijst, 35, 40

Oproepenlijsten details, 41

Oproepinstellingen, 69

Overige nuttige functies, 50

## P

Persoonlijke pincode, 62

Pictogrammen, 18

PIN-/PIN2-code, 63

Problemen, 105

PUK-/PUK2-code, 63

## R

Rekenmachine, 58

## S

SAR-informatie, 110  
SIM Application Toolkit, 90  
SIM-kaart, 6  
Sms, 42  
sms schrijven, 45  
Sms-instellingen, 42  
Snelkiezen, 51  
Softkeys, 25  
SOS, 79  
SOS starten, 89  
SOS verzenden naar, 80  
SOS-bericht naar  
  een noodhulpdienst, 85  
SOS-bericht naar  
  meerdere nummers, 87  
SOS-bericht opnemen, 82  
SOS-functie, 79  
SOS-functie - voorbeelden, 85  
SOS-nummer  
  invoeren/wissen, 79  
Stand-bymodus, 25  
Standaardinstellingen, 76, 109  
Storingen verhelpen, 105

## T

Taal, 11, 54  
Technische gegevens, 108  
Tekst en getallen invoeren, 28  
Tekst invoeren, 28, 31  
Telefoonboek, 27, 30, 35, 39

Telefooninstellingen, 63  
Terugbellen, 35  
Tijd, 11, 52  
Tijdens een gesprek, 38  
Tips voor de  
  omgang met de accu, 107  
Toetsen en onderdelen, 16  
Toetsen vrijgeven, 37  
Toetsenblokkering, 37  
Tooninstellingen, 65

## U

Uitschakelen, 10

## V

Valalarm, 83  
Veiligheidsinstellingen, 61  
Veiligheidsinstructies, 112  
Verbinding verbreken, 35  
Verklaring  
  van overeenstemming, 109  
Voicemail, 48  
Volume, 65  
Vragen en antwoorden, 12, 105

## W

Werkingsprincipe, 20

## Belangrijke garantie-informatie

De garantieperiode voor uw AMPLICOM product begint op de datum van aankoop. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. De garantie vervalt bij ingrepen door koper of derden. Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie.

WEND U VOOR GARANTIE ALLEEN TOT DE LEVERANCIER VAN HET APPARAAT EN VERGEET NIET OM DE AANKOOPBON MEE TE NEMEN.

VOORKOM ONNODIG LANGE WACHTTIJDEN EN STUUR HET APPARAAT NIET NAAR ONS.

RAADPLEEG BIJ VRAGEN OVER DE BEDIENING EN GARANTIE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

**AUDIOLINE GmbH**

Neuss

Internet: [www.amplicom.eu](http://www.amplicom.eu) - E-mail: [info@audioline.de](mailto:info@audioline.de)