

GEBRUIKSAANWIJZING



Over deze gebruiksaanwijzing:

In hoofdstuk 1 worden diverse begrippen uitgelegd die te maken (kunnen) hebben met uw mobiele telefoon.

De hoofdstukken 2 en 3 geven algemene veiligheidsaanwijzingen en omschrijvingen van deze telefoon.

Hoofdstuk 4 beschrijft het installeren.

Het bedienen en instellen van de verschillende functies wordt beschreven in de hoofdstukken 5 tot en met 10.

Gebruikerstips vindt u in hoofdstuk 11.

Mogelijke storingen met hun oorzaken en mogelijke oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 12.


De specificaties staan in hoofdstuk 15 beschreven.

1 BEGRIPPEN

1.1 Provider:

'Provider' is een andere benaming van 'Telefoonmaatschappij'. Op de papieren die geleverd zijn bij de SIM-kaart en/of op de SIM-kaart zelf staat vermeld via welke provider u belt.

1.2 SIM-kaart:



Een SIM-kaart ('Subscriber Identity Module') is een klein kaartje met daarin een chip. In deze chip is het telefoonnummer geprogrammeerd en ook kunt u hier telefoonnummers en SMS-berichten in opslaan zodat u deze informatie meeneemt als u de SIM-kaart in een andere telefoon stopt.

SIM-kaarten kunnen bij de telefoon geleverd worden of kunt u los kopen. SIM-kaarten zijn provider gebonden.

1.3 SIMLOCKVRIJ:

De GSM is SIM-LOCK-VRIJ. Dit houdt in dat de telefoon niet is gebonden aan SIM-kaarten van een bepaalde provider maar dat u vrij bent in uw keuze van telefoonmaatschappij.

1.4 PIN-code / PUK-code:

Elke SIM-kaart is beveiligd met een PIN-code. Met deze PIN-code kunt u voorkomen dat onbevoegden met uw telefoon gaan bellen. Op de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn staat de PIN-code vermeld. U kunt deze PIN-code wijzigen in uw persoonlijk code. Nadat u tot 3x toe een foutieve PIN-code heeft ingetoetst wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U dient nu de PUK-code van de SIM-kaart in te toetsen om de kaart weer vrij te geven. De PUK-code staat ook vermeld in de documenten die bij de SIM-kaart geleverd zijn.

1.5 Telefooncode (wachtwoord):

Net zoals de PIN-code de SIM-kaart beveiligd tegen onbevoegd gebruik, zo beveiligt de telefooncode of het telefoonwachtwoord de telefoon tegen oneigenlijk gebruik. De telefooncode vanaf de fabriek is 0000. Bij aanschaf van de telefoon wordt er niet om deze code gevraagd. In paragraaf 10.2 staat beschreven hoe u deze code activeert.

1.6 Prepaid of abonnement:

Prepaid of abonnement heeft te maken met hoe u de telefoonrekening betaalt. In het kort: bij prepaid betaalt u vooraf, bij abonnementen betaalt u

achteraf. Deze betalingsvorm is gekoppeld aan uw SIM-kaart. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

1.7 VoiceMail:

VoiceMail is een soort van telefoonbeantwoorderfunctie die door uw provider aangeboden wordt. Hierbij kunnen opbellers een bericht voor u achterlaten als u zelf de oproep niet kunt of wilt beantwoorden. Raadpleeg de helpdesk van uw provider met betrekking tot de mogelijkheden.

1.8 Carkit:

Met een carkit kunt u telefoongesprekken in de auto voeren waarbij u de handen vrij houdt om te chaufferen. De GSM is niet geschikt voor carkits die via 'Bluetooth' werken. Raadpleeg de leverancier van deze telefoon over mogelijke alternatieven. U kunt uiteraard in de auto ook een headset aansluiten.

1.9 Headset:

Een headset is een oortelefoontje met aan een beugel of in het snoer een microfoontje. Hiermee kunt u telefoneren zonder de telefoon aan uw oor te houden. De GSM is geschikt voor headsets met 3-polige 3,5mm aansluitplug.

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN

2.1 Belangrijk:

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel. Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

2.2 Waarschuwingen:

De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is

toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan

- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de originele adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar.
- De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak
- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingsfolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten

die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u bij sommige gehoorapparaten echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor gehoorapparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestrallen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

2.3 Leveringsomvang:

- mobiele telefoon,
- batterij
- houder/oplader
- voedingsadapter
- deze gebruikershandleiding

2.4 Aanwijzingen voor het afvoeren:


- Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggeleid naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.
- Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.
- Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert (zie hiervoor paragraaf 4.4). Gooi



verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar lever deze in als klein chemisch afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidssdiensten of uw handelaar.

3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1 Telefoon:

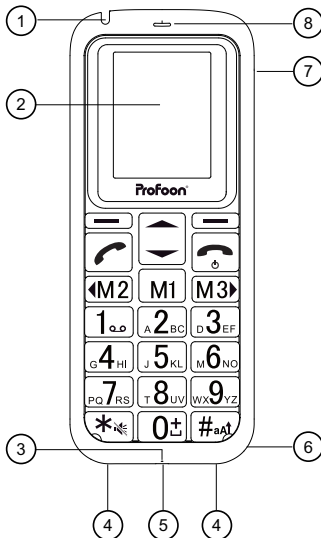

1. signaal-LED:

status:	aan: (sec)	uit: (sec)	kleur:	
<u>Telefoon in- of uitgeschakeld</u>				
<u>en aangesloten op lader:</u>				
accu wordt geladen	5	5	rood	*
accu vol	continu		groen	*
 <u>Telefoon ingeschakeld:</u>				
in bereik van GSM mast	0,2	60	groen	
tijdens inkomende oproep	0.2	0.2	rood	
melding nieuw SMS bericht	2x 0.1	60	rood	
melding gemiste oproep	2x 0.1	60	rood	
buiten bereik van GSM mast (of geen SIM-kaart geplaatst)	0.2	4	rood	**

* Deze indicatie heeft voorrang op de melding van nieuw bericht of gemiste oproep

** Deze indicatie heeft voorrang op alle andere meldingen, dus ook tijdens het opladen van de accu of als u een nieuw bericht heeft of een melding van een gemiste oproep.

2. display (zie ook paragraaf 3.3)
3. microfoon
4. oplaadaansluiting bij gebruik van de houder/oplader
5. oplaadaansluiting bij direct aansluiten van de adapter
6. bevestiging voor polsbandje (excl.)
7. aansluiting headset (3-polig, 3.5mm)
8. luidspreker

3.2 Druktoetsen:



Linker en rechter softtoets:
deze voeren de functie uit die boven deze
toets in het display wordt weergegeven



Direct geheugen toetsen:
3 direct geheugentoetsen
voor veel gebelde contacten



Telefoon-aan toets:
om telefoonoproepen aan te nemen of
nummers te gaan kiezen
vanuit rust: opent laatste nummer geheugen



Telefoon-uit toets:
om telefoongesprekken te beëindigen
vanuit rust: uitschakelen telefoon (toets 3
seconden ingedrukt houden), nogmaals 3
seconden indrukken om de telefoon weer in
te schakelen
tijdens inkomende oproep: om de oproep te
weigeren
tijdens programmeren en bedienen: stop alle
acties en keer terug naar de ruststand van
de telefoon



Omhoog / omlaag-toets:
om tijdens het programmeren en
instellen door de instellingen te blade-
ren; om vanuit rust SMS berichten te lezen
(toets ) of nieuwe SMS berichten op te
stellen (toets )



Toets * (sterretje):
tijdens gesprek: toets 'sterretje' voor
telediensten
in rust: sneltoets bel-uit (toets 2 seconden in-
gedrukt houden), tevens pauze-toets om een
kiespauze in te voegen (toets 2x indrukken)




Toets # (hekje):
tijdens gesprek: toets 'hekje' voor
telediensten
in rust: toetsenbord blokkeren (toets 2 secon-
den ingedrukt houden)
bij opstellen SMS berichten: wisseltoets tus-
sen hoofdletters, kleine letters en cijfers




toetsenbord:
voor het invoeren van het nummer,
de naam of het SMS bericht


3.3 Displaysymbolen:

(tussen haakjes staat het paragraafnummer waar de betreffende functie beschreven wordt)


 Indicatie van de signaalsterkte: (4.6)

Y (symbool licht rood op): telefoon zoekt naar het netwerk

 slechte ontvangst

 matige ontvangst

 gemiddelde ontvangst

 goede ontvangst

 Oproepindicatie: (10.4)

 alleen bellen

 alleen trillen

 bellen + trillen

 Batterij indicatie: (4.2)


 (symbool licht rood op) batterij is leeg


 batterij 1/3 vol


 batterij 2/3 vol


 batterij helemaal vol


 U heeft een oproep gemist (6.5)


 De headset is aangesloten (4.5)


 U heeft een nieuw SMS bericht ontvangen (8.4)


 Het SMS geheugen is vol (u kunt nu geen SMS berichten meer ontvangen) (8.10)

 De alarmfunctie (wekker) is geactiveerd (9.2)

 De doorschakelfunctie is ingeschakeld (10.5)

 De telefoon is ingelogd op een ander netwerk (10.6)


 Het toetsenbord is geblokkeerd (5.11 en 10-2)

 Licht op als de luidste of een-na-luidste instelling voor het gespreksvolume is ingesteld (10.4)

4 INSTALLEREN

4.1 SIM kaart en accu:

1. Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld (3 seconden op de telefoon-uit toets drukken) en koppel een eventueel aangesloten adapter los.
2. Druk op de achterwand en schuif de achterwand naar onder, los van de telefoon.
3. Schuif de SIM-kaart met de goudkleurige contacten naar onderen gericht, ONDER het metalen brugje; let hierbij op de plaats van het afgeschuinde hoekje.

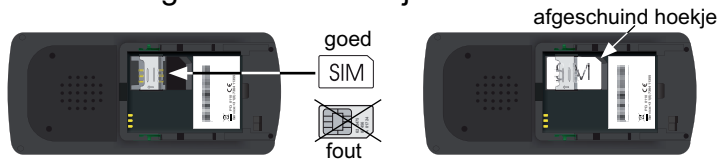

4. Plaats de accu door eerst de goudkleurige contacten van de accu tegen de goudkleurige contacten van de telefoon te drukken en daarna de accu in de telefoon te drukken.



5. Plaats de achterwand terug op de telefoon.

4.2 Accu opladen:

Attentie! Gebruik alleen de meegeleverde accu en voedingsadapter. Het gebruiken van andere modellen kan schade aan de telefoon veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantievoorwaarden.

Nooit de telefoon opladen als de achterwand van de telefoon is afgenomen.

Verbind altijd eerst de adapter met de telefoon of met de houder / oplader en doe dan pas de adapter in een 230V stopcontact.

Plug het adapterstekkertje direct aan de onderzijde in de telefoon of plug het adapterstekkertje achter in de houder / oplader en plaats de telefoon in de houder/oplader. Doe de adapter nu in een 230 Volt stopcontact; een animatie van een batterij die geladen wordt, verschijnt in het venster en de accu wordt opgeladen.

Zodra het display aangeeft dat de accu geladen is (de animatie stopt en alleen een volle batterij wordt weergegeven), kunt u de adapter uit het stopcontact nemen en loskoppelen van de tele-

foon of de telefoon uit de houder / oplader nemen. Naar keuze kunt u de accu opladen als de telefoon is ingeschakeld of als deze is uitgeschakeld. Het opladen van een lege accu neemt ongeveer 2 uur in beslag.

4.3 Bedrijfsduur accu:

Een goede volgeladen accu biedt een standbytijd tot 150 uur of een gesprekstijd tot 2 uur. Neemt deze tijd beduidend af, dan is de accu aan vervanging toe.

De bedrijfsduur is afhankelijk van de provider (bent u ver verwijderd van een zendmast, dan kost dat meer zendvermogen) en van het gebruik en instelling van de telefoon (volume van de bel, trilfunctie al of niet ingeschakeld, hoe lang is de displayverlichting aan, etc.)

4.4 Accu vervangen:

Indien uw accu aan vervanging toe is, schakel dan de telefoon uit, en verwijder de achterwand. De accu kunt u uit de telefoon nemen door bijvoorbeeld met uw nagel de accu uit de telefoon te lichten.



Voer de oude accu op een milieuvriendelijke wijze af door deze in te leveren bij een verzamelpunt voor klein Chemisch Afval (KCA).

Nieuwe accu's zijn als serviceonderdeel leverbaar via het servicecenter.

4.5 Headset:

Aan de rechterzijde van de telefoon zit de aansluiting voor de headset (3,5mm, 3-polig). Zodra u hier een headset aansluit, wordt de microfoon en de luidspreker van de telefoon uitgeschakeld en licht in het venster het icoon  op. Een headset is niet bijgeleverd.

4.6 Netwerk zoeken:

Zodra u de telefoon heeft ingeschakeld gaat deze naar het netwerk van uw provider zoeken. Zodra deze gevonden is wordt in het display, afhankelijk van uw instelling, de tijd en datum en de naam van uw provider getoond. Rechts boven in het display wordt aangegeven hoe sterk het signaal is dat de telefoon ontvangt.

5 WERKING

5.1 Toestel inschakelen/uitschakelen:

Inschakelen:



gedurende 3 seconden de telefoon-uit toets indrukken om de telefoon in te schakelen



als er om gevraagd wordt, nu de PIN-code invoeren (zie ook *paragraaf 10.2, item 'beveiliging'*) en op softtoets [Ok] drukken

Uitschakelen:




gedurende 3 seconden de telefoon-uit toets indrukken om de telefoon in te schakelen

5.2 Nummer kiezen:






voer via het toetsenbord het telefoonnummer in dat u wilt kiezen (voor de internationale toegangscode toets 0 even ingedrukt houden, in het display verschijnt een + teken)











 met softtoets [Wissen] kunt u een foutieve invoer wissen

 druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen.

5.3 Direct geheugen kiezen:

   druk gedurende ruim 2 seconden op een van de 3 direct geheugentoetsen (M1, M2 of M3) om dit nummer direct uit te kiezen (*zie paragraaf 7.3, item 'Extra' met betrekking tot het inprogrammeren van deze geheugens*)




5.4 Snelkiesgeheugen kiezen:

          druk gedurende ruim 2 seconden op een van de toetsen 2-9 om het respectievelijke snelkiesgeheugen te kiezen (*zie paragraaf 7.3, item 'Extra' met betrekking tot het inprogrammeren van deze geheugens*)

opm.: snelkiestoets 1 is standaard gekoppeld aan het nummer om uw voicemail uit te luisteren

5.5 Uit geheugen kiezen:


 druk softtoets [Contacten]


 selecteer het gewenste geheugen (of gebruik het toetsenbord om gericht naar de contactpersoon te zoeken; druk bijvoorbeeld 3x op toets 5 om de eerste contactpersoon die begint met een L te vinden, zoek dan verder met de toetsen  en )

 druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

5.6 Oproep aannemen:

 druk op de telefoon-aan toets om een inkomende oproep aan te nemen

 druk op softtoets [Einde] om de oproep af te breken

 druk op softtoets [Opties] om een keuze te maken uit:

[Stil]: de bel wordt uitgeschakeld

[Accept.]: om de oproep aan te nemen

[Weigeren]: om de oproep te weigeren

5.7 Nummerherhaling:

De telefoon onthoudt de laatste 10 gekozen nummers. Deze kunt u als volgt opnieuw kiezen:



druk vanuit de ruststand van de telefoon op de telefoon-aan toets



zoek het gewenste nummer



druk op de telefoon-aan toets om dit nummer opnieuw te kiezen

Zie ook paragraaf 6, 'Bellerslijst'.

5.8 Functies tijdens telefoneren:

Tijdens een telefoongesprek heeft u de beschikking over de volgende functies:


Luidsprekerfunctie:



druk tijdens het gesprek op softtoets [H/Vrij] om de luidsprekerfunctie in te schake-

len; druk softtoets [Normaal] om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen

Opties:

 op softtoets [Opties] drukken voor de volgende functies:

[mic uit]:

om de microfoon uit te schakelen (*druk softtoets [Opties] keuze [mic aan] om de microfoon weer in te schakelen*)

[Wachtstand]:

om het gesprek in de wacht te zetten (*druk softtoets [Opties] keuze [Wachtstand uit] om het gesprek voort te zetten*)

[Einde gesprek]:



om het gesprek te beëindigen

[Contacten inzien]:

om het telefoonboek te openen

5.9 Ontvangstvolume:



Gebruik de toetsen  en  om tijdens het gesprek het gespreksvolume in te stellen; het ingestelde niveau wordt in het display weergegeven

let op dat u hiermee het volume van de luidspreker en van de telefoon tegelijk regelt, u kunt deze volumes niet apart van elkaar instellen;

het ingesteld volume blijft in het geheugen bewaard



Dit symbool licht, als de telefoon in rust is, als waarschuwing op als de luidste of een-na-luidste instelling ingesteld is; houd hiermee rekening als u de telefoon aan een ander persoon geeft om te telefoneren.

5.10 Oproep beëindigen:




druk op de telefoon-uit toets om een gesprek te beëindigen

5.11 Toetsblokkering:

Handmatig Inschakelen:



gedurende 2 seconden toets # indrukken om de toetsblokkering in te schakelen; in het display verschijnt het symbool 

Toetsenbord vrijgeven:

achtereenvolgens op softtoets [Vrij] en op toets # drukken om het toetsenbord vrij te geven

Zie paragraaf 10.2, item 'beveiliging' voor het automatisch inschakelen van de toetsblokkering na een vooraf ingestelde tijd.

5.12 Sneltoets bel uitschakelen:

Houd, vanuit de ruststand van de telefoon, toets * (sterretje) even ingedrukt om de bel uit te schakelen; in het display verschijnt de melding: 'Bel uit' en het symbool  licht op als indicatie dat de trilfunctie is ingeschakeld. Nogmaals toets * even ingedrukt houden om de bel weer in te schakelen; de melding 'Bel aan' verschijnt in het display.

6 BELLERSLIJST

De telefoon onthoudt de gegevens van de laatste 10 geplaatste oproepen, de laatste 10 ontvangen oproepen en de laatste 10 gemiste oproepen. Daarnaast wordt de gespreksduur bijgehouden.

6.1 Sneltoets laatst geplaatste oproepen:



druk vanuit de ruststand van de telefoon op de telefoon-aan toets om direct de lijst van de laatst geplaatste oproepen te openen

6.2 Openen bellerslijst via het menu:



druk op softtoets [Menu]



zoek het menu [oproepen]



druk softtoets [Ok]



selecteer de gewenste lijst



druk softtoets [Ok]

Alleen bij keuze [Inkomende gesprekken],
[Uitgaande gesprekken] en [Gemiste oproepen]:



gebruik de toetsen  en  om door de lijst te bladeren



druk op de telefoon-aan toets om dit nummer te kiezen

6.3 Opties:

 op softtoets [Opties] drukken voor de volgende functies:

[Oproep]:
om het nummer te kiezen

[SMS verzenden]:
om een SMS bericht naar deze abonnee te sturen

[Wissen]:
om deze oproep te wissen


[Bewaar nummer]:
om dit nummer in het telefoonboek op te slaan

[Wis alles]:
om alle oproepen in deze lijst te wissen

[Toon nummer]:
om het telefoonnummer in te zien

6.4 Gespreksduur:




gebruik de toetsen  en  om de gespreksduur uitgaand, inkomend en van het laatste gesprek te zien



met softtoets [Reset] zet u alle tellers op 0

6.5 Melding 'gemiste oproep':

Het symbool  licht in het display op als u een oproep gemist heeft. Zodra u het mapje 'Gemiste oproepen' heeft geopend en alle oproepen heeft gezien, zal dit symbool doven.

7 CONTACTEN


U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het interne geheugen van de telefoon of op uw SIM kaart. De capaciteit van het telefoonboekgeheugen van de telefoon bedraagt 200 namen met nummer. De capaciteit van uw SIM-kaart is afhankelijk van uw provider.

7.1 Sneltoets contacten:

druk vanuit de ruststand van de telefoon op softtoets [Contacten] om het telefoonboek te openen (*let op: het openen van de contacten via het menu (zie hieronder) biedt via de softtoets [Opties] meer mogelijkheden*)

7.2 Openen telefoonboek via het menu:

 druk op softtoets [Menu]

 zoek het menu [Contacten]

 druk softtoets [Ok]

7.3 Opties:

Als u 'Contacten' opent via de menu-sturing, dan heeft u de keuze uit de volgende opties:

[Nieuw contact]:



hier kunt u nieuwe contacten aan het geheugen toevoegen:

1. selecteer eerst of het contact op de SIM-kaart of in de telefoon moet worden opgeslagen; druk op softtoets [Ok]
2. voer de naam in: (max. 16 karakters in de telefoon, bij de SIM-kaart kan dit afwijken)
 - gebruik het ABC op de kiestoetsen
 - onder toets 0 vindt u de spatie
 - gebruik toets # om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
 - onder toets 1 alswel onder toets * vindt u diverse leestekensdruk op softtoets [Ok]
3. voer het telefoonnummer in (let op: inclusief netnummer indien van toepassing) (max. 40 cijfers)
 - houd toets 0 even ingedrukt voor het internationale toegangsteken '+'
 - druk 2x vlak na elkaar op toets * voor een kiespauzedruk op softtoets [Ok]

Direct invoeren:

U kunt ook vanuit de ruststand van de telefoon direct het telefoonnummer intoetsen en via de softtoets [Opties] de keuze [Bewaar nummer] selecteren om dit op te slaan

[Contacten inzien]:

hier kunt u met de toetsen  en  door de lijst met contacten bladeren (*tip: u kunt ook via het ABC op de kiestoetsen versneld naar een contact zoeken*)

met de softtoets [Opties] kunt u het contact bekijken, een SMS sturen, het contact toevoegen aan een groep (*let op: dit gaat alleen met contacten uit het telefoon-geheugen, niet met contacten van de SIM-kaart*), het contact kopiëren, het contact opbellen of het contact wissen

[Groepen inzien]:

hier kunt u alle contacten in groepen indelen en deze groepen een afwijkende beltoon geven; ook de naam van de groepen kunt u hier instellen (*let op dat u alleen contacten uit het geheugen van de telefoon kunt selecteren, niet vanaf de SIM-kaart*)

[Speciale nummers]:

hier kunt u uw eigen nummer opslaan evenals het nummer om uw VoiceMail uit te luisteren voor zover dat niet automatisch van uw SIM-kaart wordt gekopieerd

[Extra]:

- bij [M1 M2 M3] kunt de direct geheugens programmeren of wijzigen
- bij [Snelkiezen] kunt u de snelkiesgeheugens onder de toetsen 2/9 programmeren of wijzigen
- bij [Toon lijst] kunt u aangeven of u alleen het geheugen van de SIM-kaart of van de telefoon wilt zien of beide *(let op, uit het geheugen dat u niet wilt tonen kan ook niet gekozen worden)*
- bij [Kopieer alles] kunt u alle contacten vanaf de SIM-kaart naar de telefoon of vanaf de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren
- bij [Wis alle contacten] kunt u alle contacten uit de telefoon of van de SIM-kaart wissen

[Geheugenstatus]:
hier wordt de totale geheugencapaciteit van
de telefoon en van de SIM-kaart weergege-
ven en hoeveel hiervan al in gebruik is

8 SMS BERICHTEN

SMS betekent Short Message Service (Korte Berichten Service). De telefoon heeft een intern geheugen voor 100 standaard SMS berichten. De capaciteit van de SIM-kaart is afhankelijk van uw provider.

8.1 Sneltoets SMS-in / SMS-uit:



druk vanuit de ruststand van de telefoon op toets  om ingekomen SMS-berichten te lezen



druk vanuit de ruststand van de telefoon op toets  om een nieuw bericht op te stellen

(let op: het openen van het SMS menu via het menu (zie het volgende item) biedt meer mogelijkheden)

8.2 Openen SMS berichten via het menu:



druk op softtoets [Menu]



zoek het menu [Berichten]



druk softtoets [Ok]

8.3 Nieuw SMS bericht:

open het SMS menu en selecteer de keuze [Schrijf bericht]; druk op softtoets [Ok]



stel het bericht op via de toetsen van het toetsenbord



bij het invoeren van de naam kunt u met toets # wisselen tussen grote letters, kleine letters of cijfers



onder toets 1 kunt u de meest gebruikte leestekens vinden





onder toets * kunt u speciale karakters en meer leestekens vinden




voor een spatie druk u toets 0




gebruik de toetsen , , M2 en M3 om de cursor te verplaatsen om bijvoorbeeld correcties aan te




brengen of tekst in te voegen

 gebruik softtoets [Wissen] om karakters te wissen (*deze toets even ingedrukt houden om het hele bericht te wissen*)

 via softtoets [Opties], keuze [Sjablonen] kunt u gebruik maken van 5 voorbeeldzinnen (*deze kunt u niet zelf wissen of wijzigen*)

rechtsboven in het display wordt de lengte van het bericht bijgehouden

als uw bericht opgesteld is:

 op softtoets [Opties] drukken voor de volgende functies:

[Verzenden]:


om het bericht te verzenden:


1. druk op softtoets [Ok]
2. voer het telefoonnummer in of druk op softtoets [Zoeken] om een contact uit het telefoonboek te selecteren
3. druk op softtoets [Ok] om het bericht te versturen

[Bewaren]:
om het bericht alleen te bewaren


[Naar meerdere]:
om het bericht naar meerdere contacten te versturen


8.4 Berichten lezen: [Postvak IN]

zodra u een SMS-bericht ontvangt klinkt de SMS-toon en wordt in het display aangegeven dat u een nieuw bericht heeft ontvangen. tevens licht in het display het symbool  op; dit symbool verdwijnt zodra u alle berichten heeft gelezen




druk op toets  of selecteer de optie [Postbus in] via het SMS-menu en druk op softtoets [Ok]

(indien u de postbus in opent via het menu, dan wordt tussen haakjes het aantal berichten weergegeven en hoeveel daarvan ongelezen zijn (bijvoorbeeld '(1/5) ' betekend 5 berichten waarvan 1 ongelezen)


 selecteer het gewenste bericht (*berichten met een gesloten enveloppe zijn nieuw; berichten met een open enveloppe zijn reeds gelezen*)

 druk softtoets [Ok] om het bericht te openen

aan het begin van het bericht staat de datum en de tijd van het bericht

 gebruik de toetsen  en  om door de tekst te scrollen

als u het bericht gelezen heeft:

 op softtoets [Opties] drukken voor de volgende functies:

[Beantwoorden]:
om een SMS bericht terug te sturen

[Doorsturen]:
om het bericht door te sturen (*u krijgt eerst nog de gelegenheid de tekst aan te passen*)

[Opbellen]:

om de afzender van het bericht op te bellen

[Bewaar nummer]:

om het telefoonnummer van de afzender op te slaan

[Wissen]:

om dit bericht te wissen

[Wis alles]:



Om alle SMS berichten te wissen


8.5 Postbus UIT:

Als u heeft ingesteld dat verzonden SMS-berichten automatisch worden bewaard (zie paragraaf 8.8) dan worden deze berichten in de postbus-uit bewaard.



selecteer de optie [Postbus uit] via het SMS-menu en druk op softtoets [OK]


selecteer met de toetsen  en  het gewenste bericht



 druk softtoets [Ok] om het bericht te openen


gebruik softtoets [Opties] om het bericht door te sturen, de abonnee op te bellen, het nummer op te slaan, het bericht te wissen of alle berichten te wissen

8.6 Concepten:

In het mapje 'Concepten' staan de berichten die u nog niet heeft verzonden maar alleen heeft bewaard'.

 selecteer de optie [Concepten] via het SMS-menu en druk op [OK]

selecteer met de toetsen  en  het gewenste bericht

 druk softtoets [OK] om het bericht te openen

gebruik softtoets [Opties] om het bericht door te sturen, het bericht aan te passen of af te maken, het bericht te wissen of alle berichten te wissen

8.7 Sjablonen:

In het mapje 'Sjablonen' staan 5 voorbeeldzinnen die u in uw SMS-bericht kunt kopiëren. Deze zinnen zitten vast in het geheugen van de telefoon en kunt u niet wijzigen. U kunt ook geen zinnen toevoegen.

8.8 SMS Instellingen:

Afhankelijk van uw provider kunt u sommige instellingen wijzigen:

[Servicecentrum]:

hier dient het nummer te staan van de SMS-centrale van uw provider; meestal wordt dit nummer automatisch van de SIM-kaart gekopieerd en hoeft u hier niets aan te doen

[Geldigheidsduur]:

hier kunt u instellen hoelang uw provider moet proberen een SMS bericht af te leveren in het geval dat niet direct lukt.

[Automatisch bewaren]:

hier stelt u in of verzonden SMS-berichten standaard bewaard moet worden

[Afleveringsrapport]:

indien de provider deze dienst ondersteund kunt u hier instellen of u een verzendrapport wilt ontvangen

[Voorkeursopslag]:

stel hier in of u de SMS-berichten bij voorkeur op uw SIM-kaart of in het geheugen van uw telefoon wilt opslaan

[CB berichten]:

CB staat voor 'Cell Broadcast', en dient als een lokaal waarschuwings- en hulpsysteem. Zie voor meer informatie de overheidswebsite:


<http://www.cb-diensten.nl>.

Via de softtoets [OK] kunt u in het menu [Onderwerp] aangeven over welke onderwerpen u berichten wilt ontvangen. Met de optie [Talen] kunt u instellen in welke talen u deze berichten wenst te ontvangen. Ten slotte zet u met de optie [Aan/uit?] deze dienst aan of uit

8.9 Geheugenstatus:

Hier wordt de totale geheugencapaciteit van de telefoon en van de SIM-kaart weergegeven en hoeveel hiervan al in gebruik is.


8.10 Geheugen vol melding:


Het symbool  licht op als de geheugencapaciteit voor SMS berichten volledig benut is. U kunt nu geen nieuwe SMS-berichten meer ontvangen totdat u ruimte gemaakt heeft door enkele of alle berichten te wissen.


9 EXTRA

In het menu Extra vind u de functies 'Alarm', 'Rekenmachine', 'Kalender' en 'Stopwatch'.


9.1 Openen menu Extra:


 druk op softtoets [Menu]

 zoek het menu [Extra]


 druk softtoets [OK]

9.2 Alarm:

1. selecteer optie [Alarm] en druk softtoets [Ok]
2. selecteer een van de 3 beschikbare alarmtijden en druk op softtoets [Bewerken]
3. bij de eerste regel gebruikt u de toetsen M2 en M3 om het alarm in te schakelen (eenmalig, van maandag t/m vrijdag of de hele week) of om dit alarm uit te schakelen
4. gebruik toets  om naar de 2e regel te gaan en voer de tijd in waarop het alarmsignaal moet klinken

5. druk op  en selecteer bij de 3e regel met de toetsen M2 en M3 het gewenste weksignaal
6. druk tot slot op softtoets [OK] om het alarm vast te leggen



werking:

- Een ingeschakeld alarm wordt zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool  boven in het display.
- Op het ingestelde tijdstip zal het alarm klinken. Druk op softtoets [Snooze] om het alarm na 2 minuten nogmaals te laten klinken of op softtoets [Stop] om het signaal te stoppen.
- Het volume van het alarmsignaal is gekoppeld aan het volume van de bel.
- Een herhaald alarm kan gestopt worden door de keuze UIT te selecteren bij het instellen



9.3 Rekenmachine:

1. selecteer optie [Rekenmachine] en druk softtoets [Ok]
2. voer via het toetsenbord het eerste getal in (*gebruik toets * voor een decimale punt*)

en gebruik toets # om het getal negatief te maken)

3. bepaal met de toetsen  en  de operator (+, -, x of /)
4. voer het 2e cijfer in
5. druk op softtoets [Ok] voor de uitkomst

9.4 Kalender:

1. selecteer optie [Kalender] en druk softtoets [Ok]
2. de actuele maand wordt weergegeven waarbij de actuele dag geaccentueerd is
3. met de toetsen , , M2 en M3 kunt u naar andere data gaan
4. de kalender heeft alleen een weergave functie; u kunt geen afspraken koppelen aan deze functie


9.5 Stopwatch:


1. selecteer optie [Stopwatch] en druk softtoets [Ok]
2. druk op softtoets [Start] om de chronometer te starten
3. druk op softtoets [Stop] om de teller te stoppen (de verlopen tijd blijft zichtbaar)


10 INSTELLINGEN

In dit menu kunt u de telefoon instellen naar uw persoonlijke wensen.

10.1 Openen menu Instellingen:

 druk op softtoets [Menu]

 zoek het menu [Instellingen]

 druk softtoets [Ok]

10.2 Menu 'Algemeen':

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Taal]:

hier kunt u de taal van de diverse displayteksten instellen

[Tijd en datum]:

om de actuele tijd en datum in te stellen alsmede hoe deze moet worden weergegeven

[Aannemen]:

om een inkomende oproep aan te nemen met alleen de telefoon-aan toets of door op een willekeurige toets te drukken

[Beveiliging]:

- bij [PIN code] kunt u instellen of er om de PIN-code gevraagd moet worden bij het inschakelen van de telefoon en kunt u de PIN-codes wijzigen (*PIN-code is de standaard PIN-code van uw SIM-kaart, PIN2 is een extra PIN-code waarom bij sommige SIM-kaarten gevraagd kan worden*)
- bij [Telefoonblokkering] kunt u instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naast de PIN-code ook om de telefooncode (wachtwoord) wordt gevraagd
- bij [Auto toetsvergrendeling] kunt u instellen of de toetsblokkering automatisch na een vooringestelde tijd moet worden ingeschakeld
- bij [Wijzig wachtwoord] kunt u de telefooncode wijzigen (standaard telefooncode is 0000)

10.3 Menu 'Display':

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Display in rust]:

hier kunt u instellen of in rust de tijd en de datum moet worden weergegeven en kunt u de gewenste achtergrond selecteren

[Verlichting]:

stel hier in hoe lang de achtergrondverlichting aan moet blijven nadat u een toets heeft ingedrukt

[Achtergrond]:

hier kunt u kiezen voor een witte of een lichtblauwe achtergrond

10.4 Menu 'Geluiden':

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Beltonen]:

in dit menu kunt u de melodieën instellen voor het belsignaal en voor inkomende SMS-berichten en kunt u de toetstoon en de telefoon-aan/uit melodie in- of uitschakelen

[Volume]:

hier kunt u het volume instellen voor het telefoongesprek, voor het belsignaal en voor de toetstoon en kunt u de berichttoon in- of uitschakelen

let op: het volume voor het gesprek is voor zowel het hoorngeluid als het handenvrij

geluid en het volume voor de bel is tevens het volume voor de alarm(wek)toon

[Oproepsignaal]:

hier kunt u instellen of bij inkomende oproepen de telefoon alleen moet bellen, alleen moet trillen of moet bellen èn trillen

10.5 Menu ‘Oproep instellingen’:

In dit menu kunt u een keuze maken uit:

[Oproep omleiden]: *

om in bepaalde situaties inkomende oproepen door te schakelen

[Oproepblokkering]: *

om telefoongesprekken te blokkeren

[Wisselgesprek]: *

om de functie ‘wisselgesprek’ in- of uit te schakelen

[Nummerherhaling]: *

om nummers automatisch opnieuw te kiezen als deze in gesprek zijn

[Nummermelding]: *

om het meesturen van uw eigen telefoonnummer toe te staan of te blokkeren

*: deze functies zijn afhankelijk van en worden geboden door de provider waarmee u belt

10.6 Netwerk:

Om handmatig of automatisch naar een (ander) netwerk te zoeken (van toepassing als u bijvoorbeeld in het buitenland bent)

10.7 Standaardinstelling:

Na het invoeren van het wachtwoord (af fabriek 0000) worden alle instellingen van de telefoon teruggezet naar de fabrieksinstellingen



Attentie: bij het terugzetten van alle instellingen naar de fabrieksinstellingen worden de direct geheugens en de snelkiesgeheugens gewist. Houd hiermee rekening! Het telefoonboek en de SMS-berichten blijven ongemoeid.

Fabrieksinstellingen:

displaytaal:	Nederlands
belvolume:	nivo 6
belmelodie:	melodie 1
oproepsignaal:	alleen bellen
berichtentoon:	toon 1
toetstoon:	aan
gespreksvolume:	nivo 4
display 'aan' tijd:	30 sec.
tijd formaat:	24 uur
datum formaat:	DD/MM/JJ
weergave tijd en datum:	ingeschakeld
toetsblokkering:	automatisch na 60 sec.
voorkeuropslag SMS berichten:	op de SIM-kaart
telefooncode (wachtwoord):	0000

11 GEBRUIK EN ONDERHOUD

11.1 Veilig gebruiken:

Gebruik de telefoon niet op locaties waar dat niet is toegestaan of is verboden. (ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations, etc.)

Gebruik de telefoon bij voorkeur niet waar anderen daar hinder van zouden kunnen hebben. (theater, bioscoop, etc.)

11.2 Kleine kinderen:

De telefoon is geen speelgoed; houd deze daarom buiten bereik van (kleine) kinderen. De accu bevat giftige stoffen. Voorkom dat kinderen de accu uit de telefoon nemen en in de mond stoppen.

De SIM-kaart is een klein voorwerp. Voorkom dat kinderen deze uit de telefoon kunnen nemen en kunnen inslikken.

11.3 Storing:

In de directe nabijheid van televisietoestellen, radio's en computers kan de telefoon mogelijke storing veroorzaken. Vergroot in deze gevallen de afstand tussen de telefoon en het toestel wat gestoord wordt.

11.4 Omgevingscondities:

De telefoon is een precisietoestel. Laat de telefoon nooit vallen en berg deze op een veilige plek op bij het niet gebruiken.

Vermijd extreem hoge en lage temperaturen. Laat bijvoorbeeld de telefoon nooit achter in een auto die onbeschermd in de zon staat. De telefoon is niet waterdicht. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met water.

11.5 Pacemakers:

Houd in rust en tijdens het telefoneren een minimale afstand aan van 15 cm tussen de telefoon en uw pacemaker.

11.6 Gehoorapparatuur:

Bij het gebruik van oudere types gehoorapparatuur kan storing optreden tijdens het gebruik van uw telefoon.

11.7 ACCU:

De telefoon werkt op een oplaadbare accu. Indien de bedrijfstijd van de telefoon beduidend afneemt, dan kan de accu aan vervanging toe zijn. Nieuwe accu's zijn bij de servicedienst verkrijgbaar (zie

de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing voor het telefoonnummer)

Beschadig of demonteer de accu nooit. Een defecte of uitgewerkte accu direct inleveren bij uw plaatselijk depot voor chemisch afval. Bij het langdurig niet gebruiken van de telefoon is het raadzaam de accu uit de telefoon te nemen.

Om kortsluiting te voorkomen mag u de accu nooit op een metalen oppervlak leggen.

11.8 Onderhoud:

Reinig de telefoon uitsluitend met een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik in geen geval schurende of chemische reinigingsmiddelen.

11.9 Milieu:

De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren, zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.



Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke



verwerking.

Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

12 MOGELIJKE STORINGEN EN OPLOSSINGEN

De telefoon kan niet ingeschakeld worden:

- U houdt de aan/uit toets te kort ingedrukt; deze toets moet u 3 seconden ingedrukt houden om de telefoon in- of uit te schakelen.
- De batterij is leeg; plaats de telefoon op de houder/oplader of sluit de adapter direct aan om de batterij op te laden.

“Geen SIM-kaart” in display:

- Er is geen SIM-kaart geïnstalleerd; controleer dit.
- De SIM-kaart is verkeerd geplaatst; plaats de SIM-kaart zoals in paragraaf 4.1 staat afgebeeld.
- De contacten van de SIM-kaart zijn vuil; reinig deze met een droge doek.

- De SIM-kaart is defect; controleer dit door de SIM-kaart in een andere telefoon te plaatsen.

“Voer PUK in” in display:

- U heeft tot 3x toe de verkeerde PIN-code ingegeven en de SIM-kaart is nu geblokkeerd. Raadpleeg de documenten die u bij de SIM-kaart heeft ontvangen en voer de PUK-code in de telefoon in. Hierna wordt om een nieuwe PIN-code gevraagd. Verzin een nieuwe 4-cijferige code en voer deze in. Voor de zekerheid wordt deze nogmaals gevraagd. Noteer deze PIN-code op een veilige plaats.

U krijgt geen verbinding met uw provider:

- U bent buiten bereik van een GSM-mast; herhaal de poging op een andere locatie.
- De SIM-kaart is ongeldig; raadpleeg in dit geval uw provider.
- Het netwerk is overbelast; herhaal de poging op een later tijdstip.

Bij inkomende oproepen wordt niet de naam maar alleen het nummer weergegeven:

- De naam wordt alleen weergegeven als deze in het telefoonboekgeheugen van de telefoon of op de SIM-kaart is geprogrammeerd. Is dit het geval en wordt de naam nog steeds niet weergegeven check dan het telefoonnummer van dit contact, dit moet gelijk zijn aan het nummer zoals dat door de provider doorgestuurd wordt.

Problemen met SMS zenden en ontvangen:

- Controleer of het juiste telefoonnummer voor de SMS-centrale is ingesteld (zie paragraaf 8.8).
- Het SMS-geheugen van uw telefoon is vol; maak ruimte door een of enkele berichten te wissen.
- U bent buiten bereik van een GSM-mast; herhaal de poging op een andere locatie.
- Het netwerk is overbelast; herhaal de poging op een later tijdstip.

De accu is snel leeg:

- U bent ver verwijderd van de zendmast van uw provider waardoor de telefoon harder moet zenden om verbinding te krijgen.
- U maakt veelvuldig gebruik van de displayverlichting.
- De accu is versleten; nieuwe accu's zijn als service onderdeel leverbaar.

U kunt geen contacten meer uit het telefoon-geheugen of het SIM-geheugen meer lezen of toevoegen:

- U heeft het tonen van dit geheugen uitgeschakeld (zie paragraaf 7.3, item 'Extra'); schakel dit geheugen weer in.

In het geval de storing met de voornoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- Koppel de eventuele voedingsadapter los, schakel de telefoon uit en neem de batterij en de SIM-kaart uit de telefoon; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de servicedienst.

In het geval u de telefoon ter reparatie aanbiedt is het raadzaam om de SIM-kaart uit de telefoon te nemen en in uw eigen bezit te houden.

13 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

14 GARANTIE

Op de mobiele telefoon heeft u een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld

is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name
voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Wij behouden het recht voor van technische
en formele aanpassingen voor verbetering
en verdere ontwikkeling van het product.

15 SPECIFICATIES

Netwerk: GSM900/DSC1800

Afmetingen: 128 * 52 * 16mm

Accu: Li-ion, 3.7V 750mAh

Stand-by tijd: tot 150 uur

(afhankelijk van netwerk)

Spreektijd: tot 2 uur

(afhankelijk van hoe de telefoon is ingesteld en wordt gebruikt)

Gewicht: 93gr (accu incl.)

Adapter: Model: SKL-V-D050-0500

in: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.15A

uit: 5,0VDC, 500mA

SAR waarde: 0.583 max.

16 INHOUDSOPGAVE

1 BEGRIPPEN

1.1	Provider.....	3
1.2	SIM-kaart	3
1.3	SIM-LOCK-VRIJ.....	3
1.4	PIN-code / PUK-code.....	4
1.5	Telefooncode (of wachtwoord).....	4
1.6	Prepaid of abonnement.....	4
1.7	VoiceMail.....	5
1.8	Carkit.....	5
1.9	Headset.....	5

2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN

2.1	Belangrijk	6
2.2	Waarschuwingen.....	6
2.3	Leveringsomvang.....	9
2.4	Aanwijzingen voor het afvoeren.....	9

3 FUNCTIEBESCHRIJVING

3.1	Telefoon	11
3.2	Druktoetsen.....	12
3.3	Displaysymbolen.....	14

4 INSTALLEREN

4.1	SIM kaart en accu	16
4.2	Accu opladen	17
4.3	Levensduur Accu	18
4.4	Accu vervangen	18
4.5	Headset.....	19
4.6	Netwerk zoeken	19

5 WERKING

5.1	Toestel inschakelen/uitschakelen.....	20
5.2	Nummer kiezen	20
5.3	Direct geheugen kiezen	21
5.4	Snelkiesgeheugen kiezen	21
5.5	Uit geheugen kiezen	22
5.6	Oproep aannemen	22
5.7	Nummerherhaling	23
5.8	Functies tijdens telefoneren	23
5.9	Ontvangstvolume	25
5.10	Oproep beëindigen	25
5.11	Toetsblokkering	26
5.12	Sneltoets bel uitschakelen	26

6 BELLERSLIJST

6.1	Sneltoets laatst geplaatste oproepen.....	27
6.2	Openen bellerslijst via het menu.....	27
6.3	Opties.....	28

6.4	Gespreksduur	29
6.5	Melding 'gemiste oproep'	29
7	CONTACTEN	
7.1	Sneltoets contacten	30
7.2	Openen telefoonboek via het menu	30
7.3	Opties.....	30
8	SMS BERICHTEN	
8.1	Sneltoets SMS-in / SMS-uit	35
8.2	Openen SMS berichten via het menu	35
8.3	Nieuw SMS bericht	36
8.4	Berichten lezen [Postvak IN].....	38
8.5	Postbus UIT	40
8.6	Concepten.....	41
8.7	Sjablonen	42
8.8	SMS Instellingen	42
8.9	Geheugenstatus.....	44
8.10	Geheugen vol melding	44
9	EXTRA	
9.1	Openen menu Extra	45
9.2	Alarm.....	45
9.3	Rekenmachine	46
9.4	Kalender.....	47
9.5	Stopwatch	47

10	INSTELLINGEN	
10.1	Openen menu Instellingen	48
10.2	Menu 'Algemeen'	48
10.3	Menu 'Display'	49
10.4	Menu 'Geluiden'	50
10.5	Menu 'Oproep instellingen'	51
10.6	Netwerk	52
10.7	Standaardinstelling	52
11	GEBRUIK EN ONDERHOUD	
11.1	Veilig gebruiken	54
11.2	Kleine kinderen	54
11.3	Storing	54
11.4	Omgevingscondities	55
11.5	Pacemakers	55
11.6	Gehoorapparatuur	55
11.7	ACCU	55
11.8	Onderhoud	56
11.9	Milieu	56
12	MOGELIJKE STORINGEN EN OPLOSSINGEN	57
13	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	61
14	GARANTIE	62
15	SPECIFICATIES	63
16	INHOUDSOPGAVE	64

