

Gebruiksaanwijzing

(NL)

tiptel Ergophone 6010/6011 GSM



tiptel

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Veiligheidsinstructies	6
Eerste in gebruikname	7
Verpakkingsinhoud controleren	7
SIM-kaart en accu plaatsen	7
De telefoon inschakelen	8
Instellen van datum en tijd	8
Opladen van de accu	10
Bedieningselementen van de telefoon	12
Voorzijde	12
Achterzijde	13
Linkerzijde	13
Rechterzijde	13
Bovenzijde	14
Onderzijde	14
Symbolen in het display	14
Telefoneren	15
Aannemen van gesprekken	15
Weigeren van gesprekken	15
Direct kiezen	15
Kiezen vanuit de oproeplijst	15
Kiezen met snelkiezen	16
Kiezen vanuit het telefoonboek	17
Handenvrij spreken en mute inschakelen	17
Oproep info	18
Lijst met gemiste oproepen	18
Lijst met gekozen en ontvangen oproepen	19
Uitgebreide oproep info	19

SMS	21
Ontvangen SMS-bericht bekijken.....	21
SMS verzenden.....	22
SMS bericht typen.....	22
Uitgebreide SMS functies	23
Concepten.....	23
Sjablonen	23
Alle SMS berichten wissen.....	24
SMS server nr.....	24
Status rapport.....	24
Geheugen status.....	24
Telefoonboek	25
Zoeken	25
Contact ingeven.....	25
Contact wissen.....	26
Contact kopiëren.....	27
Snelkiezen.....	28
Telefoonboek instellingen.....	29
Instellingen	30
Stil modus	30
Trilsignaal	30
Telefooninstellingen	31
Geluids instellingen.....	31
Volume	31
Contrast van het display	32
Taal.....	32
Tijd / Datum	32
Netwerkinstellingen.....	33
Aankloppen	33
Doorschakelen	33
Oproep blokkade	34
Netwerkkeuze.....	35
Telefoonnummer onderdrukken.....	35

SIM-kaart PIN	36
Noodoproepinstellingen	36
Resetten (naar fabrieksinstellingen)	36
Alarmoproep	37
Probleem bij een noodoproep.....	38
Test van de noodoproep functie.....	38
Instellen van de noodoproep.....	39
Alarmnummers	39
Noodoproep toets	40
Nood-SMS-tekst	40
Annuleren van de noodoproep.....	41
Belangrijke instructie betreffende de noodoproep functies..	41
Overige functies	42
Zaklamp	42
Rekenmachine	42
Toepassingen	43
Alarm klok.....	43
Memo.....	44
Verjaardagskalender	44
Radio	45
Bijlage	47
Service.....	47
Garantie.....	48
Schoonmaken	49
CE-keuring	49
Toestel correct verwijderen.....	50

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de telefoon uitsluitend op locaties waar dit is toegestaan. In principe is het gebruik van mobiele telefoons in ziekenhuizen, vliegtuigen en bij tankstations verboden.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de aansluiting nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Voorkom dat de telefoon wordt blootgesteld aan rook, chemicaliën, vocht, stof of overmatige verhitting (direct zonlicht).
- Houd de telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Het volume van de telefoon kan zeer luid worden ingesteld. Test voor gebruik het ingestelde volume om schade aan het gehoor te voorkomen.
- Gebruik de telefoon in het verkeer uitsluitend met een toegestane accessoire speciaal voor de functie handenvrij spreken. Neem hierbij de wettelijke voorschriften (voor het gebruik van mobiele telefoons) van het land, waar u het toestel gebruikt, in acht.
- Houd een afstand van 20cm tussen de telefoon en een geïmplanteerde pacemaker in acht. De telefoon moet direct worden uitgeschakeld als u een beperking bespeurd of bemerkt.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires en accu.
- De telefoon is niet waterdicht. Vermijd contact met vloeistoffen.
- Vertrouw bij noodgevallen niet uitsluitend op de noodoproep functie van de mobiele telefoon. Vanwege technische redenen is het niet altijd mogelijk om een noodoproep tot stand te brengen.

Eerste in gebruikname

Verpakkingsinhoud controleren

De leveringsomvang bestaat uit:

- tiptel Ergophone 6010 of tiptel Ergophone 6011
- Voedingsadapter
- Oplaadstandaard
- Accu Li-ion 3.7 V/1000mAh
- Headset
- Gebruiksaanwijzing

SIM-kaart en accu plaatsen


Voor ingebruikname moet de accu en een SIM-kaart worden geplaatst.

De SIM-kaart is niet inbegrepen in de leveringsomvang. Deze ontvangt u van uw mobiele netwerkprovider. Ga zorgvuldig met uw SIM-kaart om en voorkom dat u de contactpunten van de kaart aanraakt.


Voor het plaatsen van de SIM-kaart en de accu moet het klepje van de behuizing aan de achterzijde van het toestel worden verwijderd.

Verwijder het klepje door deze, met uw vingernagel vanuit de uitsparing, aan te trekken.

Plaats de SIM-kaart door deze voorzichtig in de houder te schuiven zoals hiernaast is weergegeven. Deze bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

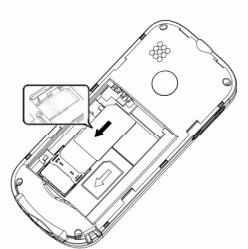

Zorg dat de contacten op de SIM-kaart naar binnen staan gericht en de afgeknipte hoek naar boven. Schuif de SIM-kaart tussen de contactpunten van de telefoon en de metalen klembeugel.

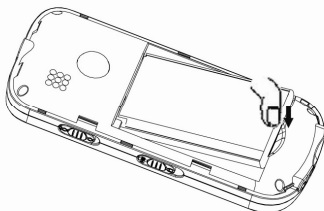


Plaats vervolgens de accu met de contactpunten naar boven. De accu moet eerst tegen de contactpunten worden geplaatst (met de tekst naar boven) en vervolgens aan de onderkant in het toestel worden gedrukt.

Plaats vervolgens het klepje van de behuizing weer terug.

De telefoon inschakelen

Druk gedurende 3-5 seconden op de toets Verbreken (toets met rode telefoonhoorn) totdat het display aan gaat.


Vervolgens wordt de invoer van de PIN (persoonlijke identificatienummer) van uw SIM-kaart gevraagd. Dit viercijferig getal vindt u in de documentatie bij uw SIM-kaart. Voer de vier cijfers van de pincode in met behulp van de cijfertoetsen en druk vervolgens op de  toets.



Opmerking: De pincode van uw SIM-kaart kan, door middel van de instellingen van de telefoon, worden gewijzigd. Daarnaast is het ook mogelijk om de invoer van de pincode bij het inschakelen van de telefoon uit te schakelen.



Het toestel is nu klaar voor gebruik.



Instellen van datum en tijd


Nadat de telefoon is uitgeschakeld (en na verwijdering van de accu) moet de datum en de tijd opnieuw worden ingesteld.

Druk op de  toets om naar het hoofdmenu te gaan.


Selecteer met de  toets de functie "Instellingen" en druk op de  toets.



Selecteer met de  toets de functie "Telefooninst." en druk op de  toets.


Selecteer met de  toets de functie "Tijd / datum" en druk op de  toets.

Selecteer de functie "Tijd ingeven" en druk op de  toets.
De tijd wordt als uu:min (uren:minuten) weergegeven.



Voer door middel van de cijfertoetsen de tijd in.
Bijvoorbeeld: om de tijd 13:06 uur in te stellen, voert u eerst 13 en vervolgens 06 in.


Druk op de  toets om uw ingave te bevestigen.



Selecteer met de  toets de functie "Tijd formaat" en druk op de  toets.



Selecteer met de  toets de gewenste instelling (24-uurs of de AM/PM weergave) en bevestig dit met de  toets.


Opmerking: In de 24-uurs weergave wordt bijv. 13:30 uur "13:30" weergegeven en in de AM/PM weergave als "01:30 PM". De fabrieksinstelling is "24-uurs weergave", zoals in de meeste Europese landen. Als u dit wilt aanhouden, hoeft u hier geen wijzigingen aan te brengen.

Selecteer met de  toets de functie "Datum ingeven" en druk op de  toets.

Voer de huidige datum in met behulp van de cijfertoetsen.
Bijvoorbeeld: voor 23 juni 2010 voert u dus eerst 23 in, daarna 06 en 2010. Druk op de  toets uw ingave om te bevestigen.

Selecteer met de  toets de functie "Datum formaat" en druk op de  toets.

Selecteer met de  toets de gewenste instelling (JJJJ.MM.DD/ MM.DD.JJJJ/ DD.MM.JJJJ) en bevestig dit met de  toets.

Om terug te keren naar ruststand drukt u meerdere keren op de  toets. In het display wordt nu de, door u ingegeven, tijd en daaronder de, door u ingegeven, datum weergegeven.

Opladen van de accu

De tiptel Ergophone 6010/6011 wordt met een oplaadstandaard en een bijbehorende voedingsadapter geleverd. Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter in de desbetreffende aansluiting aan de achterzijde van de oplaadstandaard en sluit vervolgens de adapter aan op een 230V stopcontact.

Plaats de telefoon in de oplaadstandaard, de accu wordt opgeladen. Tijdens het opladen beweegt de rechterbalk van de batterijstatus in het display. Zodra de telefoon is opgeladen, stopt dit en zijn alle balkjes van de batterijstatus gevuld.

Opmerking: In plaats van het opladen door middel van de oplaadstandaard kan de stekker van de voedingsadapter ook direct in de desbetreffende aansluiting aan de onderzijde van de telefoon worden geplaatst. De accu kan ook via de USB-aansluiting van een computer worden opgeladen door middel van de bijgeleverde USB kabel.

Laad de accu bij de eerste keer volledig op voordat u de telefoon gebruikt. Om de accu te besparen moet u de telefoon uitsluitend in de oplaadstandaard plaatsen, als de accu bijna leeg is (slechts 1-2 balkjes van de batterijstatus zijn gevuld).

Met een volledig opgeladen en nieuwe accu kan de telefoon max. 210 uur (ruim 8 dagen) worden gebruikt, indien u niet telefoneert. Na

ca. 170 minuten (2,8 uur) gesprekstijd moet de accu weer worden opgeladen. Afhankelijk van de duur van uw telefoongesprekken is het één keer per week noodzakelijk op de accu op te laden. Na verloop van tijd verliest de accu zijn capaciteit. Als u na enige tijd merkt dat de telefoon aanzienlijk vaker moet worden opgeladen, dient u de accu te vervangen.

Bedieningselementen van de telefoon

De telefoon heeft aan de voorzijde, maar ook aan de rechter-, linker-, boven- onder- en achterzijde bedieningselementen of aansluitingen.

Voorzijde


Toets:
Telefoonnummer
kiezen.

Oproep beantwoorden.
Openen van de
oproeplijst.
Bevestigen van
instellingen

Toets 1:
Toegang tot voicemail.

Toets *:
Geheugentoets (M1).
Door lang ingedrukt
te houden wordt het
geprogrammeerde
telefoonnummer
automatisch gekozen.

Toets 0:
Spatie invoeren bij het
invoeren van een SMS.
Handenvrij spreken

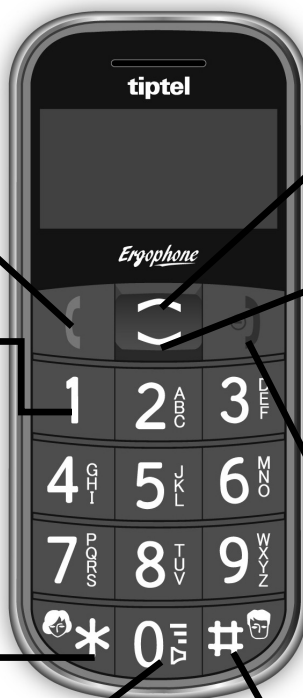

Navigatie toets omhoog:
Voor het kiezen van
een instelling in het
menu.
Hoofdmenu openen.

Navigatie toets omlaag:
Voor het kiezen van
een instelling in het
menu.
Telefoonboek openen.

Toets:
Beëindigt het
telefoongesprek.
Schakelt de telefoon
aan of uit. Beëindigt de
ingave vanuit elk menu
en keert terug naar
ruststand.

Toets #:
Geheugentoets (M2).
Door lang ingedrukt
te houden wordt het
geprogrammeerde
telefoonnummer
automatisch gekozen.

Achterzijde



Hier bevindt zich de Noodoproep toets (SOS).

Als deze gedurende ca. 3 seconden wordt ingedrukt, zal een noodoproep tot stand worden gebracht. Een beschrijving van deze functie, vindt u in het hoofdstuk "Noodoproep".

Linkerzijde



Hier bevindt zich een toets met + en - .

Hiermee kunt u het volume tijdens een gesprek regelen.

Daarnaast kunt u hiermee het volume van de geïntegreerde radio regelen.


Rechterzijde




Hier bevinden zich twee schuifknoppen.

De bovenste schuifknop schakelt de geïntegreerde zaklamp aan de bovenzijde aan of uit.

De onderste schuifknop heeft drie posities. In het midden betekent dit normaal gebruik, naar onderen wordt de toetsenblokkering geactiveerd en naar boven wordt de geïntegreerde radio ingeschakeld.

De geactiveerde toetsenblokkering wordt door middel van het  symbool in het display weergegeven.

Opmerking: Het aannemen van oproepen met de  toets is ook mogelijk bij ingeschakelde toetsenblokkering.

Bovenzijde



Aan de bovenzijde bevindt zich de zaklamp. Deze wordt door middel van de bovenste schuifknop aan de rechterzijde aan- en uitgeschakeld.

Daarnaast bevindt zich hier nog een bus die voor de oplader van een mobiele telefoon van de fabrikant Nokia geschikt is.

Onderzijde



Aan de onderzijde bevinden zich links en rechts de contactpunten voor de oplaadstandaard. Daartussen zit de mini USB-aansluiting voor het opladen van de accu door middel van de meegeleverde adapter of met de USB kabel via een computer. Tevens zit er een aansluiting voor de meegeleverde headset (3,5 mm plug).

Symbolen in het display



Naast de naam van de mobiele netwerkprovider, de datum en de tijd in het display wordt continu de signaalsterkte van het mobiele netwerk en de batterijstatus van de accu weergegeven. De overige weergegeven symbolen zijn afhankelijk van de instellingen.

Telefoneren

Aannemen van gesprekken

Bij een inkomende oproep gaat de telefoon over (vooropgesteld dat "stil" niet is ingeschakeld) en zal de telefoon trillen (vooropgesteld dat "trillen" is ingeschakeld). In het display wordt het telefoonnummer van de beller en het symbool voor een inkomende oproep weergegeven. Als de beller met het telefoonnummer in het telefoonboek is opgeslagen, zal in plaats van het telefoonnummer, de naam van de beller worden weergegeven. Het gesprek kan worden aangenomen door op de **(** toets te drukken.

Weigeren van gesprekken

Druk bij een inkomende oproep op de **)** toets. De oproep wordt nu geweigerd. De beller hoort de bezettoon of de voicemail afhandkelijk van uw instellingen.

Direct kiezen


Voor direct kiezen voert u door middel van de cijferstoetsen het gewenste telefoonnummer in en drukt u vervolgens op de **(** toets. Het gesprek wordt tot stand gebracht.



Opmerking: Let op dat u binnen het mobiele netwerk altijd een netnummer moet kiezen.

Kiezen vanuit de oproeplijst

Druk in de ruststand, zonder eerst een telefoonnummer in te voeren, op de **(** toets, zodat de oproeplijst wordt geopend. Er wordt een lijst met telefoonnummers weergegeven die u het laatst hebt gekozen,

welke u heeft gemist en welke u heeft ontvangen (zie ook het hoofdstuk "Oproeplijst").

Met de navigatietoets kunt u binnen de oproeplijst omhoog en omlaag bladeren. Door de  toets nogmaals in te drukken, krijgt u de mogelijkheid het geselecteerde telefoonnummer te bellen of een sms te versturen.

Opmerking: Heeft u een oproep gemist of een SMS-bericht ontvangen, dan geeft de oproeplijst bij het indrukken van de  toets eerst uitsluitend de gemiste oproepen of het nieuwe SMS-bericht weer. Pas nadat u deze hebt ingezien, en nadat u de  toets opnieuw heeft ingedrukt, ontvangt u de oproeplijst met alle ingaven.

Kiezen met snelkiezen


De telefoon beschikt over snelkiestoetsen waaronder de veel gekozen telefoonnummers kunnen worden opgeslagen.

Hiermee kunt u dan snel en eenvoudig het telefoonnummer kiezen, d.m.v. de cijfertoets 2-9, * en # toets gedurende ca. 2 seconden ingedrukt te houden. Het opgeslagen telefoonnummer wordt vervolgens automatisch gekozen. Wanneer de snelkiestoetsen nog niet voorzien zijn van een telefoonnummer, wordt tijdens het kiezen gevraagd of u een snelkiesnummer vanuit het telefoonboek wilt opslaan. Bij het selecteren van het gewenste telefoonnummer wordt het nummer automatisch gekozen en opgeslagen onder de aangewezen snelkiestoets.

De toets * is voorzien van een symbool met een vrouw en de toets # met een symbool van een man. Deze beide toetsen zouden kunnen worden gebruikt om bijv. als snelkiesnummer de telefoonnummers van een dochter en zoon op te slaan. Aan cijfertoets 1 (snelkiezen) is het voicemail nummer gekoppeld.

Opmerking: Om de snelkiestoetsen op deze wijze toe te kennen, moet het gewenste telefoonnummer eerst in het telefoonboek worden opgeslagen. Via het hoofdmenu → Telefoonboek kunnen de snelkiesnummers (“Snel toetsen”) ook direct worden geprogrammeerd.


Kiezen vanuit het telefoonboek

Druk in ruststand op  toets, waardoor het telefoonboek wordt geopend en de eerste vermelding wordt weergegeven.

Met de navigatietoets kan omhoog en omlaag door het telefoonboek worden gebladerd.

U kunt ook door middel van de gewenste letter op de cijfertoetsen een telefoonnummer kiezen en direct naar een gewenste letter te gaan. Bijv.: druk 3x op de toets 8 en u gaat naar de telefoonnummers die beginnen met de letter V.

Druk op de  toets om het telefoonnummer te selecteren.





Druk nogmaals op de  toets om het geselecteerde telefoonnummer te bellen.

Opmerking: Naast het bellen van een contactpersoon kunt u ook een SMS-bericht versturen of de invoer in het telefoonboek wijzigen of wissen.


Handenvrij spreken en mute inschakelen


Tijdens een telefoongesprek kunt u overschakelen naar handenvrij spreken. U hoort de gesprekspartner door de luidspreker aan de achterzijde van het apparaat.

Als u wilt dat de gesprekspartner niet hoort wat u zegt, kunt u tijdens het gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen (Mute).


Druk, tijdens een gesprek, op de  toets, waarna het keuzemenu wordt geopend met de opties "Mute" en "Handenvrij". Kies met de  - en  toets "Handenvrij" om deze functie te activeren of kies "Mute" om de microfoon uit te schakelen en bevestig dit vervolgens met de  toets.

In het display van de telefoon zal de functie "Handenvrij" resp. "Mute" door middel van een symbool worden weergegeven.

Door nogmaals op de  toets te drukken, wordt het keuzemenu weer geopend. Als "Handenvrij" op dit moment is ingeschakeld, zal in het display in plaats daarvan "Normaal" worden weergegeven om terug te schakelen naar normaal gebruik. Als de microfoon is uitgeschakeld, staat in het menu "Mute uit" om de microfoon weer in te schakelen.

Opmerking: Voor het omschakelen naar handenvrij spreken tijdens een gesprek kunt u in plaats van de  toets en de menuoptie "Handenvrij" ook gedurende ca. 2 seconden op het cijfer **0** drukken. De functie handenvrij spreken wordt dan automatisch geactiveerd. Om weer terug te keren naar "Normaal" drukt u nogmaals ca. 2 seconden op het cijfer 0.


Oproep info




Door op de  toets te drukken in de ruststand wordt de oproep info geopend.


Er wordt een lijst met telefoonnummers weergegeven die u het laatst hebt gekozen, welke u heeft gemist en welke u heeft ontvangen

Lijst met gemiste oproepen

Heeft u een oproep gemist, dan zal dit door middel van een symbool en de tekst 'Gemiste oproep' in het display worden weergegeven.


 Wanneer u de gemiste oproep niet heeft bekeken blijft het symbool aanwezig in het display. Het symbool verdwijnt zodra u de gemiste oproep heeft bekeken in de oproep info.

Door op de  toets te drukken, komt u direct in de lijst met oproepen en ziet u het laatste telefoonnummer dat u heeft gemist. Met de  en  toets kunt u de gemiste oproepen selecteren.



Door nogmaals op de  toets te drukken, opent u een menu waar u de beller kunt terugbellen, een SMS kunt versturen, details bekijken, het telefoonnummer in het telefoonboek opslaan of de oproep uit de oproeplijst wissen.

Lijst met gekozen en ontvangen oproepen

Zo lang in de oproeplijst nog gemiste oproepen staan, die u niet heeft bekeken, zullen uitsluitend de gemiste oproepen worden weergegeven. Heeft u alle gemiste oproepen bekeken en opent daarna de oproeplijst opnieuw, dan zullen zowel de gemiste en de ontvangen oproepen en de gekozen telefoonnummers worden weergegeven.

Opmerking: Heeft u een oproep geweigerd door op de  toets te drukken, dan wordt dit telefoonnummer in de oproep info als ontvangen oproep weergegeven.

Uitgebreide oproep info

Naast de oproeplijst die via de  toets te openen is, kunt u de uitgebreide oproeplijst in de ruststand van de telefoon openen door op de  toets te drukken en daarna de functie "Oproep info" te selecteren.

Hier kunt u alle gemiste oproepen, alle gekozen telefoonnummers, alle ontvangen oproepen apart selecteren.

Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om alle oproepen uit alle lijsten in één keer te wissen.

SMS

Met uw telefoon kunt u SMS berichten ontvangen en versturen.


Ontvangen SMS-bericht bekijken

Heeft u een SMS ontvangen, dan wordt deze in het display weergegeven.

Door op de **(** toets te drukken wordt het telefoonnummer of de naam, wanneer het contactpersoon is opgeslagen in het telefoonboek, van de afzender weergegeven. Druk nogmaals op de **(** toets om het SMS bericht te openen.


Druk tijdens de weergave van het SMS bericht nogmaals op de **(** toets. Er verschijnt een keuzemenu, waarmee u het SMS bericht kunt antwoorden, het telefoonnummer kunt bellen, het SMS bericht kunt wissen, het SMS-bericht kunt doorsturen naar een andere contactpersoon of het telefoonnummer van het SMS bericht in het telefoonboek kunt opslaan.




Wanneer u het SMS bericht niet heeft bekeken blijft het  symbool aanwezig in het display. Het symbool verdwijnt zodra u het SMS bericht heeft gelezen.

Opmerking: Als u naast de nieuwe SMS berichten ook oproepen heeft ontvangen, die u niet hebt bekeken, moet u eerst door middel van de **(** toets de lijst met nieuwe gemiste oproepen openen. Hierna kan door het nogmaals indrukken van de **(** toets het nieuwe SMS bericht worden weergegeven.




Door middel van de **(** toets heeft u toegang tot nieuwe SMS berichten die u nog niet hebt gelezen. Zodra u het SMS bericht hebt geopend, zal deze, na het nogmaals indrukken van de **(** toets, niet meer worden weergegeven.




U kunt in de ruststand van de telefoon met de  toets → "SMS" het SMS menu van uw telefoon openen.

Hier ziet u onder "Ontvangen SMS" alle tekstberichten die u hebt ontvangen en niet hebt gewist. Ongelezen berichten worden aangegeven met het volgende symbool 

SMS verzenden

Naast de mogelijkheid om een SMS bericht te beantwoorden kunt u ook zelf een SMS bericht opstellen en verzenden.

Als de persoon die u een bericht wilt verzenden in uw telefoonboek als contactpersoon staat vermeld, opent u in de ruststand met de  toets het telefoonboek, selecteert u het contactpersoon met de pijltjestoetsen en drukt u op de  toets en selecteert u het menu "Stuur SMS ". Na het typen van het bericht hoeft u alleen nog maar op de  toets te drukken om het bericht te verzenden.

Als de ontvanger niet in het telefoonboek staat, drukt u in de ruststand op de  toets, vervolgens "SMS" en dan "Nieuwe SMS". Heeft u het SMS bericht getypt, drukt u op de  toets. U heeft nu de mogelijkheid om het SMS bericht te verzenden. Vervolgens wordt u verzocht om het telefoonnummer van de ontvanger in te voeren, daarna drukt u op de  toets en wordt het bericht verzonden.

Opmerking: Als u na het typen van het SMS bericht "Verzenden en opslaan" selecteert, wordt het bericht verzonden en in het "Verzonden SMS" opgeslagen.

SMS bericht typen

U kunt tekst ingeven door middel van de cijfertoetsen. Druk bijvoorbeeld op de toets 4, hier staan de letters GHI bij, als eerste zal de letter G in het display verschijnen, wilt u de I selecteren druk dan nogmaals 2 x op de toets 4.

Bovenin het display ziet u de mogelijkheden welke onder de toets 4 zitten. Wacht daarna even voor de volgende invoer.

Voor het woord "Hallo" moet u dus twee keer 4, daarna één keer 2, drie keer 5, nogmaals drie keer 5 en dan drie keer 6 indrukken.

Overzicht van de toetsen:

1	, . ? ! 1	5	j k l 5 £	9	w x y z 9 ý þ
2	a b c 2 ä æ å à	6	m n o 6 ö ø ó	0	Space; 0
3	d e f 3 è ê ë	7	p q r s 7 ß \$	*	Special characters: , . ? ; :
4	g h i 4 i i ï	8	t u v 8 ü ú	!	" ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...

Voor een spatie drukt u op 0.

Met de toets # kunt u wisselen tussen:

- Alleen hoofdletters ABC
- Alleen kleine letters abc
- Beginnen met hoofdletter Abc
- Alleen cijfers 123

Uitgebreide SMS functies

Naast het eenvoudig lezen en maken van SMS berichten zijn in het SMS menu nog extra functies ter beschikking.


Concepten

Na het schrijven van een SMS bericht kunt u het als concept opslaan. Het opgeslagen SMS bericht staat onder "Concepten" en kan, indien nodig, nog bewerkt en verzonden worden.

Sjablonen

In de functie "Sjablonen" staan enkele voorgeprogrammeerde korte SMS berichten. Deze sjablonen kunt u bewerken, wissen of u kunt ook nieuwe, eigen sjabloon aanmaken.

In de optie "Sjablonen" kunt u een sjabloon verzenden, wijzigen en opnieuw opslaan, wijzigen en verzenden of een nieuwe aanmaken.

Tijdens het typen van een SMS kunt u, door op de  toets te drukken en het kiezen van de functie "Sjabloon invoegen", een sjabloon invoegen in het SMS bericht.

Alle SMS berichten wissen

Hier heeft u de mogelijkheid om alle SMS berichten in één keer te wissen.

SMS server nr.

Hier voert u het telefoonnummer van de SMS centrale van uw provider in. Deze ontvangt u in samen met de SIM-kaart.

Status rapport

Hier kunt u instellen of u bij het succesvol verzenden van een bevestiging wilt ontvangen.



Let op: aan een SMS bevestiging zijn mogelijk kosten verbonden en deze functie wordt niet altijd ondersteund.


Geheugen status

Deze functie geeft weer, hoeveel SMS berichten op de SIM-kaart en in de telefoon zijn opgeslagen en hoeveel geheugenruimte nog beschikbaar is.


Telefoonboek

De tiptel Ergophone 6010/6011 beschikt over telefoonboek van 200 met namen. Daarnaast kunnen overige telefoonnummers op de SIM-kaart worden opgeslagen.

Om het telefoonboek te openen, drukt u in ruststand op de  toets. U komt nu in het hoofdmenu. Hier kiest u met de pijltjestoetsen de functie "Telefoonboek" en drukt u op de  toets.

Door op de  toets te drukken vanuit ruststand heeft u direct toegang tot het telefoonboek.

Zoeken

Hier kunt u naar een contact in het telefoonboek zoeken. Wanneer u in russtand op de  toets drukt komt u in hetzelfde menu.

Contact ingeven

Middels "Contact ingeven" kunt u een nieuw contact aanmaken.

Voer het telefoonnummer in met de cijfertoetsen in.

Let op: Indien u het toestel ook in het buitenland wilt gaat gebruiken dan moet het telefoonnummer zijn voorzien van het landnummer. Het landnummer van Nederland is +31.

Vervolgens wordt u verzocht om de naam in te voeren.

Voer hier, met behulp van de cijfertoetsen, de naam van de contactpersoon in.

Overzicht van de toetsen:

1 , . ? ! 1	5 j k l 5 £	9 w x y z 9 ý þ
2 a b c 2 ä æ å à	6 m n o 6 ö ø ó	0 Space; 0
3 d e f 3 è ê ë	7 p q r s 7 ß \$	* Special characters: , . ? ; :
4 g h i 4 ï ï ï	8 t u v 8 ü ú ú	! " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ...

Voor een spatie drukt u op 0.

Met de toets # kunt u wisselen tussen:

- Alleen hoofdletters ABC
- Alleen kleine letters abc
- Beginnen met hoofdletter Abc
- Alleen cijfers 123

Als u klaar bent met de invoer, drukt u op de **(** toets. Het nummer is nu opgeslagen in het telefoonboek.


Opmerking: Een nieuw telefoonnummer kan alleen via het hoofdmenu worden ingevoerd.


Contact wissen

Selecteer de optie "Contact wissen" om afzonderlijke of alle contacten te wissen. U krijgt de keuze of u één of alle contactpersonen wilt wissen.

Selecteert u hier "Alle" dan wordt u gevraagd of u alle contactpersonen van de SIM-kaart of uit het telefoonboek van het toestel wilt wissen. Met de **(** toets bevestigt u uw ingave, met de **)** toets keert u weer terug naar het vorige menu.

Selecteert u hier "Één" dan kunt u achtereenvolgens meerdere contacten in het telefoonboek wissen. Hierbij worden alle contacten weergegeven, ongeacht of deze in het telefoonboek van de telefoon of op de SIM-kaart staan. Met de **←** en **→** toets bladert u door het telefoonboek. Druk op de **(** toets en in het display verschijnt er een bevestigingsvraag. Door nogmaals op de **(** toets te drukken, wist u


het geselecteerde contact. Door op de  toets te drukken, keert u weer terug naar het vorige menu.


Opmerking: Afzonderlijke contacten kunt u ook via  toets wissen. Hier moet het contact worden geopend en vervolgens de functie "Wissen" worden geselecteerd.



Contact kopiëren





Met deze functie kunt u alle of afzonderlijke contacten op de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon of visa versa kopiëren. Let op dat hierbij kopieën worden aangemaakt, waardoor er contacten dubbel beschikbaar zijn.


Deze functie is daarom uitstekend te gebruiken in combinatie met de functie "Invoer wissen/Alle". U kunt bijv. eerst alle contacten in de telefoon naar de SIM-kaart kopiëren en vervolgens alle contacten in de telefoon wissen.

Selecteert u deze functie, dan wordt u gevraagd of u de contacten op de telefoon naar de SIM-kaart of van de SIM-kaart naar de telefoon wilt kopiëren. Selecteer de gewenste instelling en druk op de  toets.

Vervolgens wordt u verzocht of u alle of afzonderlijke contacten wilt kopiëren. Selecteer "Één" of "Alle" en bevestig dit met de  toets.

Heeft u "Alle" geselecteerd, wordt u nogmaals gevraagd of u daadwerkelijk alle vermeldingen wilt kopiëren. Bevestig dit met de  toets, en de telefoon zal alle contacten kopiëren. Met de  toets kunt u de functie annuleren.

Heeft u "Één" geselecteerd, wordt het eerste contact in het telefoonboek weergegeven. Met de  en  toets bladert u door het telefoonboek. Druk op de  toets voor een bevestigingsvraag of u het contact werkelijk wilt kopiëren. Door nogmaals op de  toets te

drukken, bevestigt u de kopieerprocedure. Door op de  toets te drukken, annuleert u het kopiëren.

Snelkiezen

Het is mogelijk onder de cijferstoetsen 2 t/m 9, telefoonnummers op te slaan uit het telefoonboek. Hiermee kunt u dan snel en eenvoudig het telefoonnummer kiezen, d.m.v. de cijferstoets 2 t/m 9 lang ingedrukt te houden.

Op de * toets en # toets is een afbeelding van een man en vrouw weergegeven. Deze toetsen kunnen bijv. worden gebruikt om de telefoonnummers van zoon en dochter op te slaan.

Opmerking: Als bij deze toetsen geen telefoonnummer wordt opgeslagen, zal bij het indrukken van een "lege" toets gedurende twee seconden, de vraag verschijnen of u deze snelkiestoets wilt programmeren. Hiervoor kan alleen een contact vanuit het telefoonboek worden geselecteerd.

Telefoonboek instellingen


Selecteert u "Opslaan in.." dan kunt u definiëren of de telefoon nieuwe contacten in de Telefoon of op de SIM-kaart moet opslaan.

Het opslaan op de SIM-kaart heeft als voordeel dat de contactpersoon blijft behouden, wanneer u van telefoon wisselt. Omgekeerd heeft het opslaan op de telefoon als voordeel dat de contactpersonen bij het wisselen van de SIM-kaart behouden blijven.

Door middel van de kopieerfunctie kunt u de contacten van de SIM-kaart naar de telefoon of omgekeerd kopiëren als u van SIM-kaart of telefoon wisselt. Belangrijk is echter dat alle contacten op dezelfde locatie staat.

"Geheugen status" geeft aan hoeveel telefoonnummers op de SIM-kaart en in de telefoon staan opgeslagen en hoeveel telefoonnummers op beide maximaal kunnen worden opgeslagen.

Instellingen

Via de  toets → Instellingen komt u in de instellingen van de telefoon.

Stil modus

Zet uw telefoon op stil, als u en anderen bijv. tijdens een evenement niet door het rinkelen van de telefoon wilt worden gestoord.



Als de telefoon op stil is ingesteld, wordt dit weergegeven in het display door weergegeven symbool.

Opmerking: Vaak is het beter om de telefoon uit te schakelen in plaats van op stil te zetten, want de beller krijgt dan de melding dat u telefonisch niet bereikbaar bent.

Trilsignaal

Als het trilsignaal is ingeschakeld, trilt de telefoon, naast het belsignaal bij inkomende oproepen en SMS berichten. Het trilsignaal is ook actief tijdens de instelling "Stil modus". Hierdoor wordt u niet gestoord door belsignalen, maar kunt u aan de hand van het trilsignaal constateren dat u wordt gebeld of een SMS bericht hebt ontvangen.

Opmerking: Laat de telefoon niet met ingeschakeld trilsignaal op een glad oppervlak liggen. Door de trillingen kan de telefoon bewegen en bijv. van een tafel vallen.

Telefooninstellingen

Hier kunt u enkele instellingen in de telefoon wijzigen.

Geluids instellingen


Hier kiest u de beltoon waarmee de telefoon de inkomende oproepen en de ontvangst van SMS berichten signaleert en uw ingegeven verjaardagen zal herinneren.

Na het kiezen van de desbetreffende beltoon zal de zojuist ingestelde beltoon worden afgespeeld en kunt u, door middel van de pijltjestoetsen, de verschillende beltonen afspelen. Door op de  toets te drukken, wordt de geselecteerde beltoon opgeslagen.

Daarnaast kunt u de toetsklik instellen, waarmee de telefoon aangeeft dat u een toets indrukt. U heeft hier de keuze uit twee verschillende signalen en de mogelijkheid om de toetsklik uit te schakelen.

Volume

Hier kunt u het volume van het toestel (tijdens gesprekken, de luidspreker), het volume van de beltoon, het volume van de SMS-toon bij een ontvangen SMS berichten, het volume van de toetsklik en het volume van de toon tijdens het in- en uitschakelen.

Na het kiezen van de desbetreffende functie wordt (afgezien van volume van de toestel) de juist ingestelde beltoon met het huidige volume weergegeven. Met de pijltoetsen kunt u deze harder of zachter stellen en door op de  toets te drukken wordt de geselecteerde instelling opgeslagen.

Opmerking: De luidspreker van het apparaat kan zeer luid worden ingesteld en is daarom ook geschikt voor slechthorenden. Test voorzichtig het ingestelde volume door tijdens een gesprek de

telefoon eerst wat verder van uw oor te houden om schade aan uw gehoor te vermijden.

Het volume in de hoorn kan ook tijdens een gesprek door de schakelaar met + en – symbool aan de linkerkant van het toestel worden aangepast. Dit is uitsluitend voor het huidige gesprek van toepassing.

Opmerking: Als u een gehoorapparaat gebruikt, zal ook het volume van de hoorn van de telefoon door het gehoorapparaat worden versterkt. Neem dit in acht tijdens het instellen van het volume.

Contrast van het display

Hier kunt u met de pijltoetsen het contrast in het display wijzigen. Selecteer hier de gewenste instelling waarbij het lettertype op de achtergrond goed leesbaar is.

Taal

Hier stelt u de taal van het display in. In de instelling "Automatisch" probeert de telefoon aan de hand van de geplaatste SIM-kaart uw taal te herkennen. Als dit niet automatisch plaatsvindt, kunt u hier de gewenste taal instellen.

Tijd / Datum

Hier kunt u de datum en tijd instellen. Datum en tijd worden in de ruststand in het display van de telefoon weergegeven (zie ook het hoofdstuk "Instellen van datum en tijd").

Netwerkinstellingen

Hier kunt u enkele netwerkafhankelijke instellingen uitvoeren.

Opmerking: Niet alle netwerkaanbieders bieden alle functies aan. Vraag dit evt. bij uw netwerkaanbieder na.

Aankloppen

Hier kunt u de functie "Aankloppen" in- en uitschakelen (annuleren) en de huidige status opvragen.

Als Aankloppen is ingeschakeld zal tijdens een gesprek een ander inkomend gesprek middels een aanklopton worden aangekondigd. U kunt dan tussen twee gesprekken schakelen. De tweede beller krijgt het belsignaal te horen. Heeft u Aankloppen uitgeschakeld, dan krijgt de tweede beller de bezetton of voicemail als u op dit moment telefoneert.

In het submenu heeft u de mogelijkheid om het doorschakelen in- of uit (annuleren) te schakelen en de bij de netwerkaanbieder op dit moment ingestelde status op te vragen.

Doorschakelen

Hier kunt u de functie "Doorschakelen" in- en uitschakelen (annuleren) en de huidige status opvragen.


Selecteer "Alle gesprekken" wanneer alle oproepen moeten worden omgeleid. Met "Bij bezet" worden overige inkomende oproepen uitsluitend omgeleid als u telefoneert. Bij "Geen antwoord" worden de oproepen omgeleid als u de oproep binnen ca. 15 seconden nietaccepteert. Met de functie "Niet bereikbaar" worden de oproepen uitsluitend omgeleid als uw telefoon is uitgeschakeld of buiten het netwerk valt.

Selecteer de gewenste doorschakeling met de **(** toets. In het submenu heeft u de mogelijkheid om het doorschakelen in- of uit (annuleren) te schakelen en de bij de netwerkaanbieder op dit moment ingestelde status op te vragen.

Na het activeren wordt u verzocht, het telefoonnummer in te voeren, waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.

Wanneer binnenkomende oproepen naar de Voicemail moeten worden doorgeschakeld, voert u het telefoonnummer van de Voicemail van uw provider in. Dit telefoonnummer wordt bij de gegevens van uw contract verstrekt.

Als de binnenkomende oproepen naar de Voicemail worden omgeleid, informeert u de provider in principe door een SMS-bericht over de nieuwe oproepen en berichten.

 Als het doorschakelen (ongeacht welke) is geactiveerd, zal dit in het display van de telefoon worden weergegeven middels het weergegeven symbool.

Oproep blokkade

Met deze functie kunt u zowel uitgaande als inkomende oproepen blokkeren.

"Alle uitgaande oproepen" betekent dat er geen uitgaande gesprekken mogelijk zijn.

Met "Internat. uitgaande oproepen" worden alle gesprekken naar het buitenland geblokkeerd.

"Internat. uitgaande oproepen behalve HPLMN" (Home Public Land Mobile Network) blokkeert alle gesprekken naar het buitenland met uitzondering van gesprekken naar het land van uw SIM-kaart. In deze instelling kunt u bijv. in Nederland geen gesprekken naar het buitenland voeren, maar in het buitenland wel naar Nederland.

Met "Alle inkomende oproepen" worden alle inkomende oproepen geblokkeerd.

"Alle inkomende blokkeren bij roaming" betekent dat u in het land van uw SIM-kaart oproepen kunt accepteren, maar niet als uw telefoon in het buitenland wordt gebruikt en via een ander netwerk werkt.

Netwerkkeuze

Hier kunt u instellen of uw telefoon automatisch een beschikbaar netwerk moet zoeken of dat u het netwerk handmatig wilt kiezen. Bij automatisch zoeken zoekt uw telefoon in het binnenland altijd naar het netwerk van uw aanbieder, in het buitenland altijd naar het netwerk met de beste ontvangst. Handmatig kiezen is in het buitenland praktisch en ook wanneer u een bepaald netwerk wilt gebruiken, omdat u bijv. weet dat de kosten voor telefoongesprekken in het buitenland gunstiger is als bij anderen netwerken.

Telefoonnummer onderdrukken

Hier kunt u definiëren of uw telefoonnummer bij uitgaande telefoongesprekken bij de gesprekspartner mag worden weergegeven.

"Aan" betekent dat uw telefoonnummer niet wordt weergegeven. "Standaardinstellingen" betekent dat de instellingen bij uw netwerkprovider bepaalt of uw telefoonnummer wel of niet wordt weergegeven. Over het algemeen is de standaardinstelling bij uw netwerkprovider dat het telefoonnummer wordt weergegeven. "Uit" betekent dat uw telefoonnummer wordt weergegeven.

SIM-kaart PIN

Hier kunt u instellen of u de PIN code (persoonlijk identificatienummer), bij het aan- en uitschakelen, van uw SIM-kaart moet intoetsen.

Het uitschakelen van deze functie uiteraard comfortabeler, want dan hoeft u de PIN niet te onthouden en steeds opnieuw in te voeren. Zonder PIN kan echter ook iedere vreemde uw telefoon inschakelen en gebruiken, wat bij bijv. diefstal tot hoge kosten kan leiden.

Met "PIN wijzigen" kunt u de PIN van uw SIM-kaart wijzigen. Deze wijziging wordt op de SIM-kaart uitgevoerd en blijft geldig na wijziging, ook bij het wisselen van telefoon.

Noodoproepinstellingen

Hier worden de noodnummers ingevoerd en noodoproep instellingen uitgevoerd. Een beschrijving van deze functie, vindt u in het hoofdstuk "Noodoproep".

Resetten (naar fabrieksinstellingen)


Hier kunt u de instellingen van de telefoon terug zetten naar de fabrieksinstellingen. Het telefoonboek wordt hierbij niet gewist. Voor de bevestiging dient u de pincode (0000) in te voeren.

Alarmoproep

Uw telefoon beschikt over een noodoproep functie die u kunt activeren door middel van de noodoproep toets aan de achterzijde lang ingedrukt te houden.

Als tijdens het instellen ten minste één noodnummer is ingevoerd en de noodoproep toets is ingeschakeld, activeert de telefoon door op de noodoproep toets te drukken gedurende ca. 2 seconden (bij geactiveerde toetsblokkering zonder bevestiging) de noodoproep.

De telefoon geeft vervolgens een alarmsignaal en stuurt naar het (max. vijf) ingevoerde telefoonnummer eventueel (mits geactiveerd) een SMS.

Vervolgens belt de telefoon naar het eerste ingevoerde telefoonnummer. Als de oproep wordt aangenomen, schakelt de telefoon automatisch in de handenvrij spreken. Als de gesprekspartner verbreekt, wordt de noodoproep functie verder uitgevoerd en zal de telefoon het volgende telefoonnummer kiezen. Voor het beëindigen (annuleren) van de noodoproep functie moet de  toets langer worden ingedrukt.

Als de oproep niet wordt aangenomen, belt de telefoon het volgende ingevoerde telefoonnummer. Reageert geen enkel telefoonnummer (ook na een aangenomen gesprek wordt de noodoproep functie niet beëindigd) dan herhaalt de telefoon de oproepen naar alle ingevoerde telefoonnummers tot drie keer achter elkaar.

Als de telefoon een van de telefoonnummers belt, wordt in het display het gekozen telefoonnummer weergegeven. De telefoon schakelt automatisch over naar handenvrij spreken. U kunt dus horen of de gesprekspartner opneemt. Tijdens het verzenden van het SMS bericht (indien ingesteld) en tijdens de kiespogingen geeft de telefoon telkens het alarmsignaal weer. Als de verbinding tot stand is gekomen en het alarmnummer gaat over, of de gesprekspartner heeft

het gesprek aangenomen, stopt het alarmsignaal, maar begint deze weer bij het opnieuw kiezen.

Probleem bij een noodoproep

De telefoon kan geen onderscheid maken of de noodoproep door een persoon, een antwoordapparaat of faxapparaat is aangenomen.

Mocht een noodoproep bijv. door een antwoordapparaat worden aangenomen, kan de huidige oproep door kort indrukken van de toets direct worden beëindigd. De telefoon kiest automatisch het volgende nummer.

Als bij een antwoordapparaat geen bericht wordt ingesproken, verbreken antwoordapparaten in principe na enkele seconden de verbinding. Aangezien de telefoon de noodoproep functie ook na het aannemen van het gesprek actief blijft, volgt een oproep naar het volgende noodnummer, ook na aannemen door een antwoordapparaat als de hulpzoekende persoon niet kort op de toets verbreken drukt resp. niet kan drukken. Het is echter niet uitgesloten, dat door een antwoordapparaat ook reeds wat luidere achtergrondgeluiden als ingesproken bericht worden gedetecteerd en dus niet de verbinding niet verbreken.

U moet daarom bij het invoeren van de noodnummers in acht nemen dat op deze telefoonnummers geen antwoordapparaten of faxapparaten zijn ingeschakeld.

Test van de noodoproep functie


Test uitvoerig de noodoproep functie na het instellen. Hier moet zowel de eigenaar van het Ergophone toestel als ook de personen waarvan de telefoonnummers zijn ingevoerd, op de hoogte van worden gesteld.

Let tijdens het testen op dat de gebruiker van het toestel bij het activeren van een noodoproep zich in een stresssituatie bevindt Ook

de personen die de noodoproep moeten aannemen, moeten daarom bekend zijn met de bediening van de noodoproep functie om de hulpzoekende persoon in een dergelijke situatie evt. instructies (betreffende het beëindigen van de noodoproep functie) te kunnen geven.

Instellen van de noodoproep



Voor het instellen van de noodoproep moet deze worden geprogrammeerd en moet de Nood SMS tekst en de noodnummers worden ingevoerd.

Selecteer in ruststand van de telefoon de  -toets en vervolgens Instellingen → Noodoproep Instellingen. Hier vindt u alle instellingen betreffende de configuratie van de noodoproep.

Alarmnummers

Onder "Noodnummers" voert u (tot max. 5) noodnummers in. Het eerste ingevoerde telefoonnummer wordt in een noodgeval eerst gekozen, het tweede daarna enz. . De noodnummers moeten in het telefoonboek zijn opgeslagen om te kunnen selecteren.

Selecteert u deze optie, dan geeft de telefoon "Ingeven" of Wissen" weer. Selecteer hier of u reeds ingevoerde noodnummer wilt wissen of nieuwe noodnummers wilt ingeven.

Selecteert u "Ingeven" dan geeft de telefoon alle nog niet geprogrammeerde noodnummers weer. Met de  toets op het geselecteerde noodnummer komt u in het telefoonboek, selecteert daar de ingave die als alarmnummer moet worden opgeslagen en drukt u op de  toets ter bevestiging. Op deze wijze kunt u tot max. vijf noodnummers opslaan.

Na het selecteren van het noodnummer volgt de vraag of naar het noodnummer ook een SMS-bericht moet worden verzonden. Bevestigt u dit eventueel, als het noodnummer een mobiel nummer

betreft. Bij vaste nummers moet u dit alleen bevestigen, als u zeker weet dat de telefoon van dit telefoonnummer in staat is om SMS-berichten te ontvangen.

Opmerking: programmeert u het Nood-SMS tekst bij telefoonnummers voor telefoons, die niet geschikt zijn voor SMS, zullen de providers de deelnemers bellen en het SMS bericht voorlezen. Deze oproep zou de telefoon van het noodnummer op dat moment in gesprek brengen, als de mobiele telefoon de oproep van de noodoproep uitvoert.

Selecteert u "Wissen" dan geeft de telefoon alle reeds geprogrammeerde noodnummers weer. Door het selecteren van een noodnummer en het drukken op de **[]** toets kan deze worden gewist.

Opmerking: Om een noodnummer te wijzigen moet deze eerst worden gewist en vervolgens opnieuw worden geprogrammeerd.

Noodoproep toets


Hier bepaalt u of de noodoproep toets aan de achterzijde van het apparaat is ingeschakeld of uitgeschakeld.

Bij een ingeschakelde noodoproep toets is de noodoproep functie zoals beschreven geactiveerd. Bij uitgeschakelde noodoproep toets is de noodoproep functie niet beschikbaar, ook als u noodnummers en de Nood-SMS tekst hebt ingevoerd.

Nood-SMS-tekst

Hier wordt de tekst ingevoerd die in geval van een noodoproep als SMS-bericht wordt verzonden. Hierbij gaat het om een SMS-bericht, die per fabriek is voorgeprogrammeerd, maar wel kan worden gewijzigd. Het wissen van dit SMS bericht is niet mogelijk.

Annuleren van de noodoproep

Als een noodoproep onvoorzien is geactiveerd, kan deze door langer indrukken van de  toets worden geannuleerd.

Om deze noodoproep functie te beëindigen moet de telefoon volledig worden uit- en weer ingeschakeld.

Belangrijke instructie betreffende de noodoproep functies

- Vertrouw niet uitsluitend op deze noodoproep functie. In bepaalde situaties (bijv. geen netwerkdekking of geen tegoed voor uitgaande gesprekken) kan de noodoproep functie niet worden geactiveerd.
- Op ingestelde noodnummers mogen geen antwoordapparaten zijn ingeschakeld.
- Bespreek het invoeren van de noodnummers met de houders van de telefoonnummers, opdat ze weten wat ze moeten doen bij een noodoproep.
- Het algemene alarmnummer in mobiele netwerken 112 mag niet als noodnummer worden ingevoerd. Ditzelfde geldt ook voor 110 en overige officiële alarmnummers.
- Test de noodoproep na het instellen volledig om evt. fouten in de instellingen te kunnen herstellen.
- Let op dat de noodoproep ook door contact met andere voorwerpen, bijv. in een tas, kan worden geactiveerd en behandel daarom de telefoon bij geactiveerde noodoproep functie overeenkomstig voorzichtig.

Overige functies

Naast het telefoneren, beschikt uw telefoon over een geïntegreerde zaklamp, alarm klok, memo, verjaardagskalender, rekenmachine en geïntegreerde radio.



Zaklamp


Uw telefoon heeft een geïntegreerde zaklamp waarmee u bijv. in het donker het slot van uw auto kunt vinden. Met de bovenste schuifknop aan de rechterzijde van de telefoon kunt u de zaklamp in- en uitschakelen.

Let op dat het gebruik van de zaklamp zeer veel energie verbruikt waardoor de accu snel leeg raakt.

Opmerking: Het licht van de zaklamp is afkomstig van een hoogwaardig LED-lampje. Schijn daarom nooit direct in de ogen van mens of dier.


Rekenmachine

Uw telefoon heeft een (eenvoudige) geïntegreerde rekenmachine. Deze opent u in de ruststand van de telefoon door middel van de  toets  Rekenmachine.

Voor de bediening van de rekenmachine voert u eerst een getal in, selecteert u met de pijltjestoetsen de aan de rechterzijde weergegeven rekenfuncties (+, -, x of /), vervolgens voert u het tweede getal in en drukt u op de  toets voor het resultaat.

Door meerdere keren op de  toets te drukken, sluit u de rekenmachine.


Toepassingen

In uw telefoon heeft u de keuze uit verschillende toepassingen. Deze functies opent u in de ruststand van de telefoon door middel van de  toets → Toepassingen.

Alarm klok


Om uw telefoon als alarm klok te gebruiken, selecteert u de functie "Alarm klok", vervolgens "Alarm instellen". U heeft de mogelijkheid om 3 verschillende tijden in te stellen als alarm klok. Indien er geen alarm klok staat ingesteld verschijnt er -- : -- in het display. De al ingestelde tijden kunt u aanpassen of wissen.

Vervolgens selecteert u of het alarm slechts eenmalig of op meerdere dagen in de week moet afgaan.

Bij de keuze "wekelijks" selecteert u met de  toets de wekdagen selecteren waarop het alarm moet afgaan en vervolgens selecteert u "Bevestigen". Bij de keuze "eenmalig" vervalt deze stap.

In de volgende stap voert u de tijd in en selecteert u vervolgens de beltoon van het alarm.

Na bevestiging met de  toets ziet u in het overzicht het geprogrammeerde alarm en kunt u deze met de  toets wijzigen of wissen. Door meerdere keren op de  toets te drukken, sluit u de alarminstellingen.

 Zodra een alarm is geprogrammeerd, wordt deze weergegeven in het display door middel van het links weergegeven symbool.

Tijdens het alarm signaleert de telefoon en wordt in het display de tekst "Alarm" weergegeven. Aanvullend wordt "Snooze" en "Stop" weergegeven, hetgeen u met de  toets en  toets kunt selecteren. Met "Stop" eindigt u het alarm. Met "Snooze" kunt u het alarm met 5 minuten uitstellen.

Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de alarm functie herhaald.


Ook als u het alarm met “Stop” hebt beëindigd, blijft de alarm klok geprogrammeerd en hoort u deze de volgende dag opnieuw. Vergeet echter niet de geprogrammeerde instelling te wissen, indien gewenst.

Opmerking: Bij een eenmalig geprogrammeerde alarm klok zal het alarm eenmalig rinkelen. Het programmeren van een eenmalig alarm is daarom maximaal 24 uur voor de alarmtijd mogelijk.

Memo

Met deze functie kunt u een memo maken en daarbij datum, tijd en beltoon invoeren. Op het ingestelde tijdstip informeert de telefoon u door middel van de beltoon en geeft in het display de geprogrammeerde memo weer.

De bediening is hetzelfde als bij de alarm klok, echter met de uitzondering dat de keuze voor de beltoon, datum en tekst van de memo wordt gevraagd. De tekst van de memo wordt net als een SMS door middel van de cijfertoetsen ingevoerd.

Als het tijdstip is bereikt, zal de telefoon, in het display, de memo weergeven en de beltoon laten horen. Met de  toets wordt de weergave beëindigd.

Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de alarm functie herhaald.

Verjaardagskalender

Uw telefoon kan u ook aan verjaardagen herinneren.

Na het kiezen van deze functie krijgt u de keuze, om een nieuwe verjaardag aan te maken, een reeds ingevoerde verjaardag te wijzigen of te wissen.

Selecteert u "Nieuwe verjaardag" dan wordt u verzocht, de naam van de persoon in te voeren, van wie u de verjaardag wilt onthouden. Druk na de invoer van de naam op de **(** toets "Opslaan". Vervolgens wordt u verzocht de datum van de verjaardag in te voeren. Aansluitend moet u nog de tijd invoeren waarop u aan de verjaardag wilt worden herinnerd.

Vervolgens is de verjaardag opgeslagen. De telefoon zal u aan de verjaardag herinneren op de ingestelde tijd met de ingestelde beltoon en met de tekst "Verjaardagskalender" met de naam en de datum. Met de **(** toets of **)** toets bevestigt u dat u de verjaardagsherinnering hebt gezien. Drukt u niet op een toets, dan zal de telefoon na een korte periode de beltoon opnieuw afspelen en de tekst opnieuw weergeven totdat u wel op de **(** toets of **)** toets drukt.

Opmerking: De beltoon waarmee de telefoon u zal herinneren aan een verjaardag, kunt u instellen in het hoofdmenu → Instellingen → Telefooninstellingen → Geluids instellingen → Verjaardagskalender.

De herinnering aan de verjaardag verschijnt automatisch elk jaar opnieuw, behalve als u de invoer wist.

Bij het kiezen van "Verjaardag wijzigen" worden alle ingevoerde verjaardagen weergegeven. Met de **(** toets kunt u een verjaardag selecteren en wijzigen.




Bij het selecteren van "Verjaardag wissen" worden alle ingevoerde verjaardagen weergegeven. Met de **(** toets kunt u een verjaardag (na een bevestigingsvraag) wissen.

Radio

Uw telefoon beschikt over een geïntegreerde FM- radio. Deze wordt door het naar boven schuiven van de onderste schuifknop aan de rechterzijde van de telefoon ingeschakeld. Voor een goede ontvangst



dient u de headset aan te sluiten, deze dient dan als antenne voor de radio.



Schakelt u de radio in, dan wordt de laatst ingestelde zender weergegeven en de frequentie van de zender wordt samen met het radiosymbool in het display weergegeven. Met de  en  toetsen kunt u de frequentie handmatig veranderen (met de  toets gaat u naar het cijfer achter de punt).

Druk op de * toets. Hiermee opent u het zoeken naar zenders en kunt u deze starten met de  toets. De telefoon zoekt naar de eerstvolgende te ontvangen zender en stopt met zoeken. Door nogmaals op de  toets te drukken, wordt het zoeken opnieuw gestart. Met drukken op de  toets stopt u het zoeken naar zenders.

Tijdens de weergave kunt u het volume met de schakelaar + en - aan de linkerzijde van de telefoon regelen.

Voor het uitschakelen van het geluid drukt u op de  toets, voor het inschakelen drukt u nogmaals op de  toets.

Bijlage

Service

U heeft een modern product van Tiptel gekocht, dat ontwikkeld is in Duitsland. Onze uiterst hoogwaardige technische vervaardiging garandeert u een duurzame en goede kwaliteit.

Mochten er toch problemen voordoen of heeft u vragen over de bediening van het toestel, wendt u zich dan a.u.b. tot uw dealer. Deze is tijdens de garantie-periode uw aanspreekpartner. Tiptel heeft voor technische ondersteuning van de dealers een telefoonnummer ingesteld, zodat deze u vakkundig kan adviseren.

Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Tiptel wenden. Een eerste informatie krijgt u op onze hierna genoemde internetpagina's in de rubriek Support onder "FAQ – vaak gestelde vragen". De ervaren medewerkers van onze technische dienst kunt u bereiken via e-mail, fax of telefoon tijdens de openingstijden:

In Nederland	In België
www.tiptel.nl technischendienst@tiptel.nl	www.tiptel.be tech@tiptel.be
08.30 tot 18.00 uur (ma-vr)	08.30 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00 uur (ma-vr)
Tel. 0900 - BELTIPEL Tel. 0900 – 23 58 478 (□ 0,50 p/m, max □ 25,00) Telefax 036 – 53 678 81	Tel. 0903 – 99 333 (1,12 Euro/min) Telefax 02 – 714 93 34

Met vragen over de mobiele telefoon netwerk dient u zich tot uw provider te wenden.

Garantie

Dit toestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit toestel, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het toestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het toestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende bedrijfsvoorwaarden van Tiptel van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen met een zachte, licht bevochtigde doek of een anti-statische doek schoon. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

CE-keuring

Dit toestel is volgens de Europese richtlijnen voor het gebruik op het gsm netwerk in alle lidstaten van de EU toegelaten. Wegens technische verschillen in de afzonderlijke landen kan echter geen onbeperkte garantie voor een succesvol gebruik op elk gsm netwerk worden gegeven.

Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle basiseisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

De conformiteit wordt door het CE-label op het apparaat bevestigd. Meer informatie over de conformiteitsverklaring kunt u vinden op het volgende internetadres:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

Toestel correct verwijderen



Dit merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval.

Tiptel.com GmbH Business Solutions

Halskestraße 1
40880 Ratingen
Deutschland

Tel.: 0900 100-84 78 35*
Vanity Tel.: 0900 100-TIPEL*
Internet: www.tiptel.de
International: Internet: www.tiptel.com

*(1,49 Euro/Min. aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, abweichende Mobilfunkpreise möglich)

Tiptel GmbH

Ricoweg 30/B1
2351 Wiener Neudorf
Österreich

Tel.: 02236 677 464-0
Fax: 02236 677 464-22
E-Mail: office@tiptel.at
Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
8105 Regensdorf
Schweiz/Suisse/Svizzera

Tel.: 044 843 13 13
Fax: 044 843 13 23
E-Mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch

Tiptel B.V.

Camerastraat 2
1322 BC Almere
Niederlands

Tel.: 0900-BELTIPEL of 0900-2358478 (niet gratis)
Fax: 036 53 678 81
E-Mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4
1930 Zaventem
Belgique/België

Tel.: 0903 99 333 (1,12 Euro /Min.)
Fax: 02 714 93 34
E-Mail: tech@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel s.a.r.l.

23, avenue René Duguay-Trouin
78960 Voisins-Le-Bretonneux
France

Tel.: 01 39 44 63 30
Fax: 01 30 57 00 29
E-Mail: support@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr

